


- EN** SnapCheck™ Grilling Thermometer
- ES** Termómetro de barbacoa SnapCheck™
- FR** Thermomètre de cuisson SnapCheck™
- DE** Grill-Thermometer SnapCheck™
- FI** SnapCheck™ Grillilämpömittari
- NO** SnapCheck™ Grilltermometer
- DA** SnapCheck™ Grilltermometer
- SV** SnapCheck™ grilltermometer
- NL** SnapCheck™ grillthermometer
- IT** Termometro per barbecue SnapCheck™
- PT** Termómetro para grelhar SnapCheck™
- PL** Termometr do grilla SnapCheck™
- RU** Термометр для приготовления пищи SnapCheck™
- CS** Grilovací termosonda SnapCheck™
- SK** Grilovacia termosonda SnapCheck™
- HU** SnapCheck™ Grillhőmérő
- RO** Termometru de grătar SnapCheck™
- SL** Termometer za peko na žaru SnapCheck™
- HR** Termometar za roštiljanje SnapCheck™
- ET** SnapCheck™-i grillimistermomeeter
- LV** SnapCheck™ grilēšanas termometrs
- LT** „SnapCheck™“ kepinimo termometras



EN	4
ES	9
FR	14
DE	19
FI	24
NO	29
DA	34
SV	39
NL	44
IT	49
PT	54
PL	59
RU	64
CS	70
SK	75
HU	80
RO	85
SL	90
HR	95
ET	100
LV	105
LT	110

⚠ IMPORTANT:

- ⚠ When the probe is extended, use caution to avoid injury and keep away from children.
- ⚠ Do not store the probe in the open position to avoid damage or injury.
- ⚠ Always push the probe button to extend the probe. **DO NOT FORCE PROBE OPEN.**

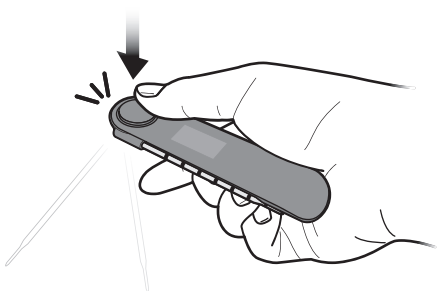


- ⚠ Never leave the thermometer in food while it is on the grill or in the oven.
- ⚠ If probe comes in contact with raw or undercooked meats, remember to clean thoroughly before next use.
- ⚠ **WARNING** never leave the thermometer in the grill, oven or microwave.

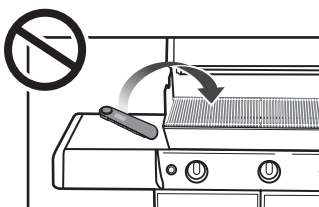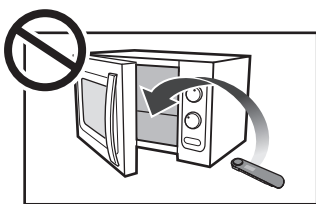

General Care & Cleaning

- Do not leave the thermometer outside.
- Do not get the thermometer housing or display wet.
- After each use, clean the probe with soap and hot water and dry thoroughly with a soft cloth or paper towel.

- Do not use excessive force when inserting the probe into food.
- Avoid using harsh cleaners or chemicals when cleaning your thermometer.
- DO NOT IMMERSE the thermometer in water while cleaning.
- Do not wash the thermometer in a dishwasher.

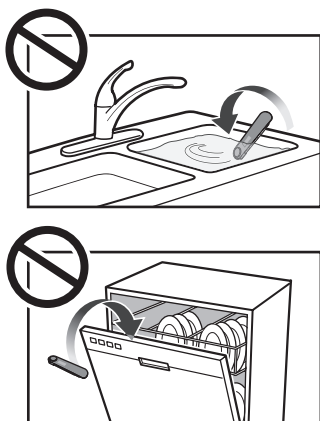

Battery Installation

- 2 AAA batteries included.

To install the batteries, loosen the two Phillips screws from the back cover of the thermometer using a Phillips micro tip screwdriver. Install two AAA batteries noting the proper orientation. Replace the back cover and screws. Do not overtighten the screws.


Replacing the Batteries

A battery icon will illuminate on the display when the batteries are in a low state.






Remove the cover and the old batteries. Replace the old batteries with two new triple AAA batteries noting the proper orientation.

- Do not mix fresh and old batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.

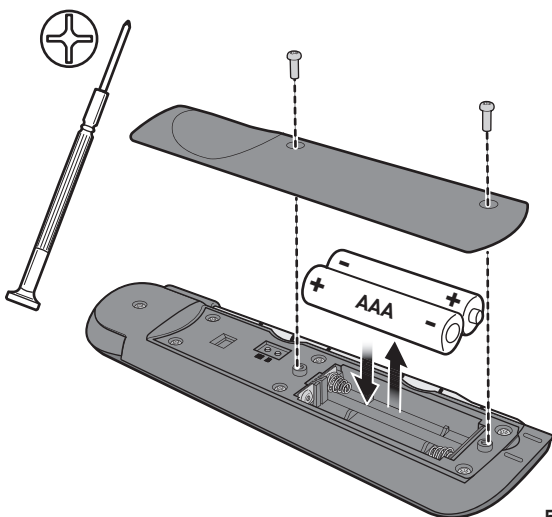

How to Use Your Thermometer


- The display will activate with motion and handling only when the probe is in the open position.
- ALWAYS use the probe button to extend the probe from the closed position.
- Fully extend or return the probe to the closed position manually.

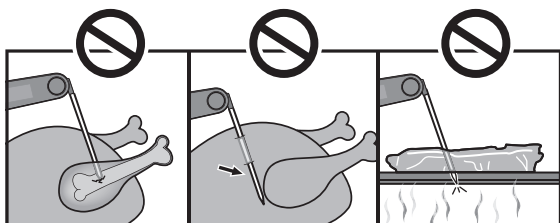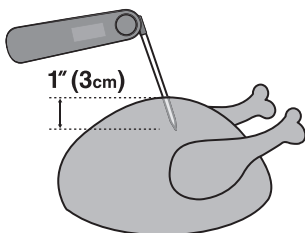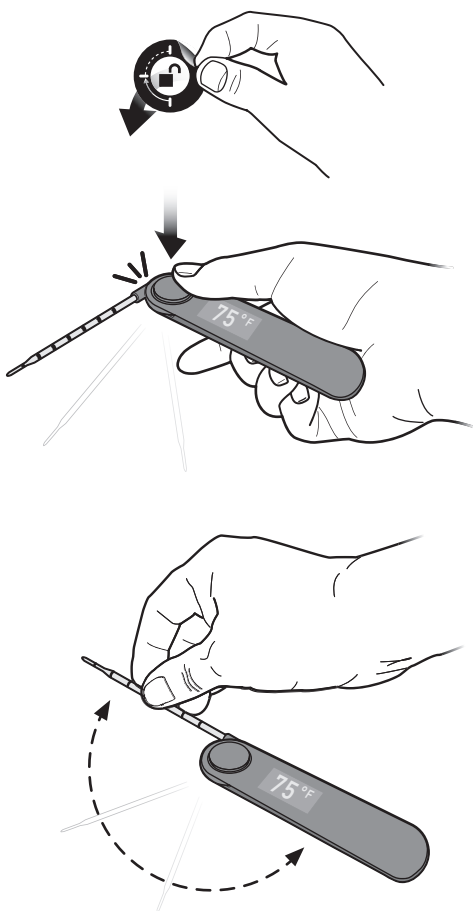

Customizable Thermometer Settings

EN

You are able to customize your thermometer settings by accessing the internal **MENU** and **SET** buttons located under your battery cover.

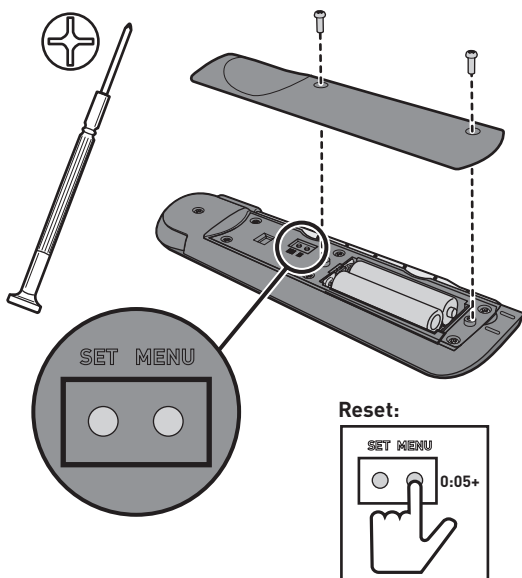

Open the battery cover by removing two screws using a Phillips micro tip screwdriver. To make changes to any of the adjustable settings use the **MENU** and **SET** buttons. Press the **MENU** button until the desired function is displayed. Then press the **SET** button to enter that specific setting.

1. F° to C° Display Setting

Press **MENU** button once to advance to the C°/F° setting.

The default setting is Fahrenheit F°.

Press the **SET** button once to change setting to Celsius (C°).

Press the **SET** button again to change back to Fahrenheit (F°).



2. Decimal Setting

Press the **MENU** button twice to advance to the "Decimal" setting. The

default setting is numbers displayed

without decimals. Press the **SET** button once to have decimal

setting displayed. Press the **SET** button again to cancel the decimal.



3. Brightness Setting

Press the **MENU** button three times to advance to the "Brightness" setting.

Continue to press the **SET** button until

the desired brightness setting is displayed.



4. Calibration Setting

SEE "THERMOMETER ACCURACY & RESPONSE" SECTION FIRST. Press

MENU button four times to advance to the "Calibration" setting.

The default setting is 0. Continue to press or hold the **SET** button

to offset the temp in 0.1 degree increments. The calibration

setting range is +3.6F to -3.6F (+2C to -2C).



5. Sleep Mode Setting

Press the **MENU** button five times to advance to the "Sleep" setting. The default setting is 30 seconds.

Continue to press the **SET** button until the desired sleep setting is displayed.



6. Screen Lock Setting

Press the **MENU** button six times to advance to the "Screen Lock" setting.

The default setting is unlocked. Press the **SET** button once to lock the screen. In this setting the screen will not rotate 90°.

Press the **SET** button once more to unlock the screen.




When all of your settings are adjusted to your preference, cycle to the end of the menu or leave idle for 10 seconds and reinstall the battery cover. Do not over-tighten screws.

Thermometer Accuracy & Response

Each thermometer is factory-calibrated. A certificate of conformance is included. If for any reason you want to confirm calibration you can perform an "ice water test". From room temperature of 74° F +/- 5° F (23°C +/- 3°C), the thermometer will read cold temperatures of an ice bath within 3 seconds, to an accuracy within 1°F (0.6°C).

Calibration Procedure


You will need a cup of ice cubes with water added to just below the top of the ice. Do not over fill with water. Ice should not be floating. Push button to extend probe. Insert tip of probe halfway down into the ice and stir for five seconds. Keep the probe tip within the spaces between ice cubes. Avoid constant direct contact with ice. The thermometer should read 32° F +/- 1° F. If the display is within this temperature range your thermometer is accurately calibrated. If the temperature reading is out of the suggested range, adjust using the **4. Calibration Setting**.

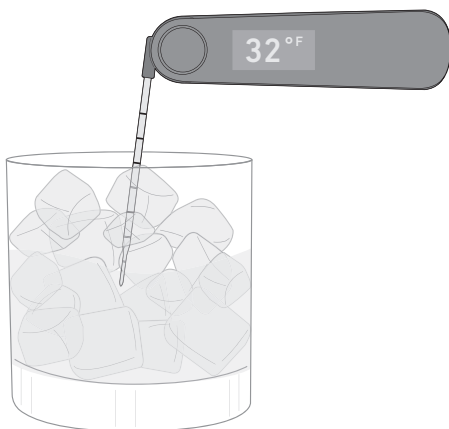



This symbol indicates that the product cannot be disposed of in the trash. For instructions regarding proper disposal of this product in Europe, please visit www.weber.com, and contact the importer listed for your country. If you do not have internet access, contact your dealer for the importer's name, address and telephone number.

⚠ IMPORTANTE:

- ⚠ Si la sonda está extendida, extreme la precaución para evitar lesiones y mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- ⚠ No guarde la sonda abierta para evitar daños materiales o lesiones personales.
- ⚠ Pulse siempre el botón de la sonda para extenderla.
NO FUERCE LA Sonda PARA ABRIRLA.

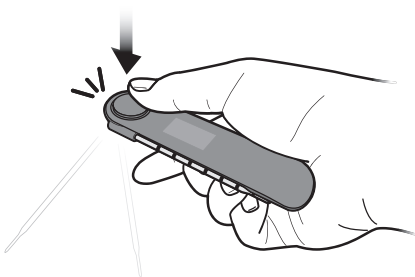



- ⚠ No mantenga el termómetro insertado en el alimento mientras este se encuentre en la barbacoa o el horno.
- ⚠ Si la sonda entra en contacto con carne cruda o poco cocinada, recuerde limpiarla bien antes de volver a usarla.
- ⚠ ADVERTENCIA: No deje el termómetro dentro de la barbacoa, el horno o el microondas.

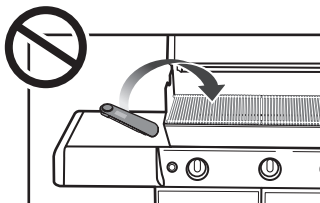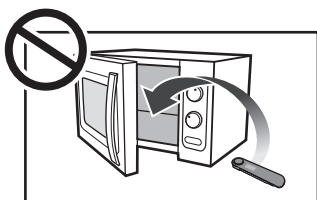

Cuidados generales y limpieza

- No deje el termómetro al aire libre.
- No moje la carcasa ni la pantalla del termómetro.
- Después de cada uso, limpie la sonda con jabón y agua caliente, y séquela bien empleando un paño suave o papel de cocina.

- No ejerza demasiada fuerza al insertar la sonda en el alimento.
- No use agentes de limpieza o sustancias químicas agresivas para limpiar el termómetro.
- NO SUMERJA el termómetro en agua para limpiarlo.
- No lave el termómetro en un lavavajillas.

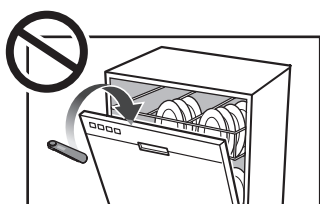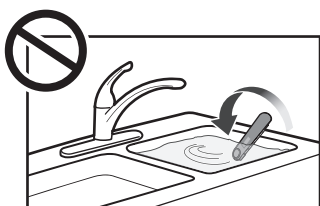

Instalación de las pilas

- Se incluyen 2 pilas AAA.

Para instalar las pilas, afloje los dos tornillos Phillips de la cubierta trasera del termómetro empleando un destornillador Phillips de punta pequeña. Instale dos pilas AAA orientadas correctamente. Coloque de nuevo la cubierta trasera y vuelva a enroscar los tornillos. No apriete demasiado los tornillos.


Sustitución de las pilas

La pantalla muestra un icono con forma de batería cuando las pilas están próximas a agotarse.



Retire la cubierta y las pilas antiguas. Sustituya las pilas antiguas por dos pilas AAA nuevas orientadas correctamente.




- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle pilas alcalinas, normales y recargables.

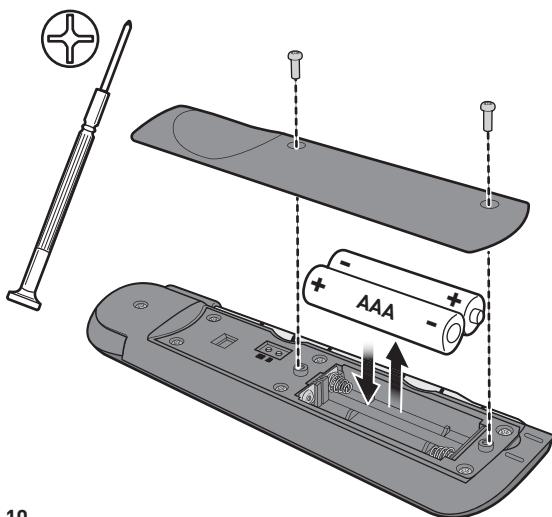

Cómo usar el termómetro

ES

- La pantalla se activa con el movimiento y la manipulación, sólo cuando la sonda está abierta.
- Use SIEMPRE el botón de la sonda para extenderla si está cerrada.
- Extienda completamente la sonda o pliéguela de nuevo manualmente.

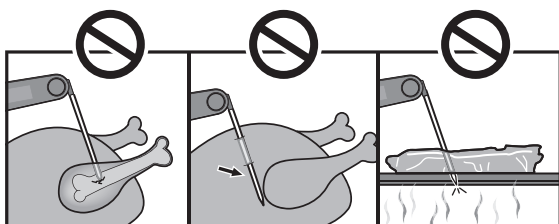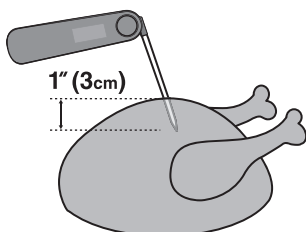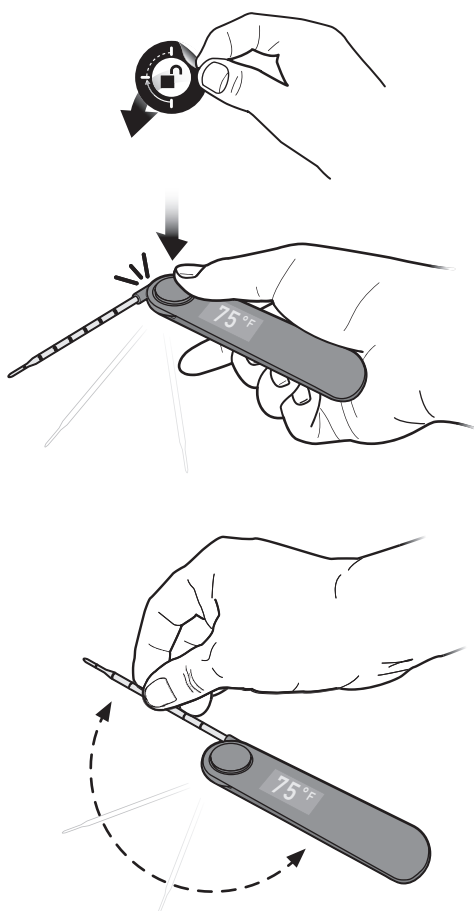


Ajustes personalizables del termómetro

Puede personalizar los ajustes del termómetro usando los botones **MENU** y **SET**, situados bajo la cubierta de las pilas.

MENU = MENÚ

SET = AJUSTAR

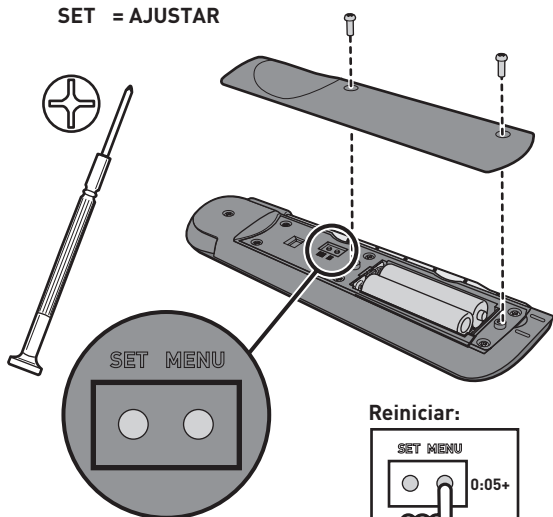

Abra la cubierta de las pilas desenroscando los dos tornillos con un destornillador Phillips de punta pequeña. Use los botones **MENU** y **SET** para modificar cualquiera de los valores ajustables. Pulse el botón **MENU** hasta que se muestre la función deseada. Pulse entonces el botón **SET** para acceder al ajuste en cuestión.

1. Presentación de temperatura en °F o °C

Pulse el botón **MENU** una vez para abrir el ajuste C/F.

De forma predeterminada, el termómetro muestra la temperatura en grados Fahrenheit (°F).

C/F °F

C/F °C

Pulse el botón **SET** una vez para seleccionar grados centígrados (°C). Pulse de nuevo el botón **SET** para volver a seleccionar grados Fahrenheit (°F).

2. Ajuste decimal

Pulse el botón **MENU** dos veces para abrir el ajuste "Decimal". De forma predeterminada, las cifras se muestran sin decimales. Pulse el botón **SET** una vez para que las cifras se muestren con decimales. Pulse de nuevo el botón **SET** para que vuelvan a mostrarse sin decimales.

1

0.1

3. Ajuste de brillo

Pulse el botón **MENU** tres veces para abrir el ajuste "Brillo". Siga pulsando el botón **SET** hasta que se muestre el nivel de brillo deseado.

— ☀ —

— ☀ — —

4. Ajuste de calibración

CONSULTE LA SECCIÓN "PRECISIÓN Y RESPUESTA DEL TERMÓMETRO" EN PRIMER LUGAR. Pulse el botón **MENU**

3.6

-3.6

cuatro veces para abrir el ajuste "Calibración". El ajuste predeterminado es 0. Continúe pulsando o mantenga pulsado el botón **SET** para ajustar la temperatura en pasos de 0,1 grados. El rango de ajuste de calibración oscila entre +3,6 °F y -3,6 °F (+2 °C y -2 °C).

5. Ajuste del modo de reposo

Pulse el botón **MENU** cinco veces para abrir el ajuste "Reposo". El ajuste predeterminado es de 30 segundos. Siga pulsando el botón **SET** hasta que se muestre el ajuste de reposo deseado.



6. Ajuste del bloqueo de pantalla

Pulse el botón **MENU** seis veces para abrir el ajuste "Bloqueo de pantalla". De forma predeterminada, la pantalla está desbloqueada. Pulse el botón



SET una vez para bloquear la pantalla. Ajustada de este modo, la pantalla no gira 90°. Pulse el botón **SET** una vez más para desbloquear la pantalla.

Cuando haya aplicado todos los ajustes que desee, avance hasta el final del menú o deje el termómetro en reposo durante 10 segundos e instale de nuevo la cubierta de las pilas. No apriete demasiado los tornillos.

Precisión y respuesta del termómetro

El termómetro abandona la fábrica ya calibrado e incluye un certificado de conformidad. Si, por algún motivo, quisiera confirmar la calibración del dispositivo, puede realizar una "prueba con agua helada". A una temperatura ambiente de 74 °F $\pm$ 5 °F (23 °C $\pm$ 3 °C), el termómetro debe ser capaz de registrar la temperatura de un baño de hielo antes de 3 segundos con una precisión de 1 °F (0,6 °C).

Procedimiento de calibración


Necesitará un vaso lleno de cubitos de hielo al que deberá agregar agua sin llegar a cubrirlos del todo. No vierta demasiada agua. El hielo no debe flotar. Presione el botón para extender la sonda. Inserte la punta de la sonda en el hielo a media altura, y remueva durante cinco segundos. Mantenga la punta de la sonda entre los cubitos de hielo. Evite el contacto directo con el hielo. El termómetro debe proporcionar una lectura de 32 °F $\pm$ 1 °F (0 °C $\pm$ 0,6 °C). Si la pantalla muestra la temperatura con la precisión indicada, el termómetro está bien calibrado. Si la lectura de temperatura no está dentro del rango sugerido, ajuste el termómetro siguiendo los pasos descritos en la sección **4. Ajuste de calibración**.





Este símbolo indica que el producto no puede ser desechado con la basura. Para las instrucciones sobre la manera correcta de desechar este producto en Europa, por favor visite www.weber.com, y póngase en contacto con el importador listado para su país. Si usted no tiene acceso a la Internet, póngase en contacto con el distribuidor a quien le compró el producto y solicítele el nombre, dirección y teléfono del importador.

⚠ IMPORTANT :

- ⚠ Quand la sonde est sortie, soyez prudent(e) pour éviter toute blessure et gardez hors de portée des enfants.
- ⚠ Pour éviter tout dommage matériel ou corporel, ne pas stocker la sonde en position ouverte.
- ⚠ Pour sortir la sonde, appuyez sur le bouton. **NE PAS FORCER L'OUVERTURE DE LA SONDE.**

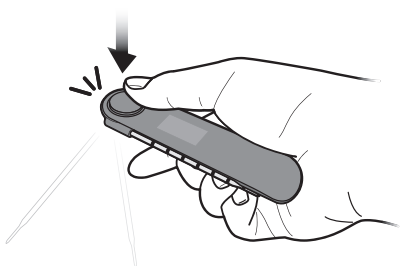



- ⚠ Ne pas laisser le thermomètre dans un aliment sur le barbecue ou dans le four.
- ⚠ Si la sonde entre en contact avec de la viande crue ou insuffisamment cuite, ne pas oublier de la nettoyer minutieusement avant l'utilisation suivante.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Ne jamais laisser le thermomètre sur le barbecue, dans le four ou dans le four à micro-ondes.

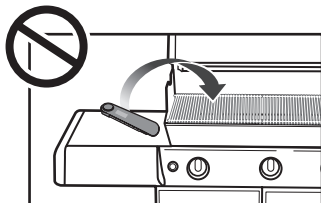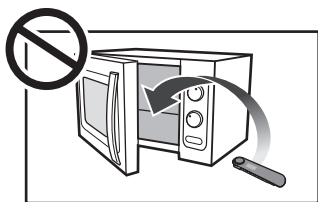

Entretien et nettoyage généraux

- Ne pas laisser le thermomètre en extérieur.
- Ne pas mouiller le boîtier ou l'écran du thermomètre.
- Après chaque utilisation, nettoyer la sonde avec de l'eau savonneuse chaude et la sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette en papier.

- Ne pas exercer de force excessive en insérant la sonde dans l'aliment.
- Éviter les nettoyeurs ou produits chimiques abrasifs lors du nettoyage du thermomètre.
- NE PAS IMMERGER le thermomètre dans l'eau pour le nettoyer.
- Ne pas laver le thermomètre au lave-vaisselle.

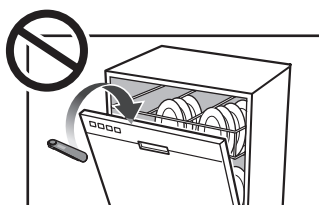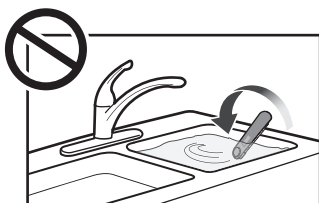

Installation des piles

- 2 piles AAA incluses.

Pour installer les piles, dévisser les deux vis Phillips à l'arrière du thermomètre à l'aide d'un tournevis de précision Phillips. Installer deux piles AAA en tenant compte du sens adéquat. Repositionner le cache et les vis. Ne pas trop serrer les vis.


Remplacement des piles



Une icône de batterie s'affiche à l'écran quand le niveau des piles est faible.




Retirez le cache et les anciennes piles. Remplacez les anciennes piles par deux nouvelles piles AAA en tenant compte du sens adéquat.

- Ne mélangez pas des piles neuves et des anciennes.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard et rechargeables.

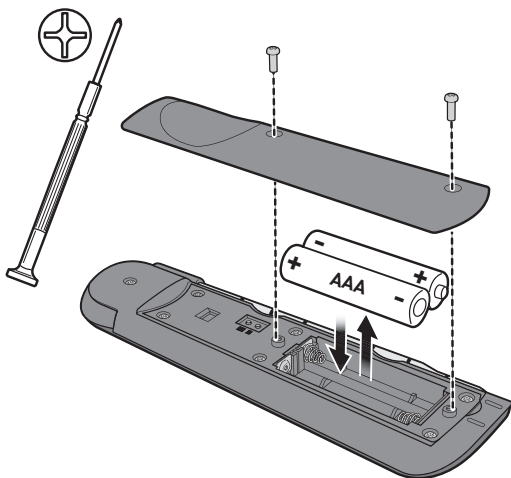

Comment utiliser votre thermomètre


- L'écran ne s'allume avec les mouvements ou la manipulation que si la sonde est en position sortie.
- Utilisez TOUJOURS le bouton d'ouverture pour sortir la sonde.
- Sortez ou remettez manuellement la sonde en position fermée jusqu'au bout.

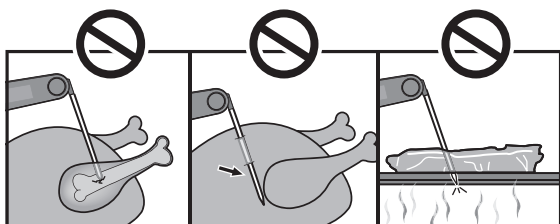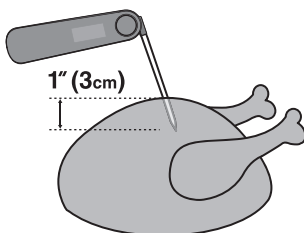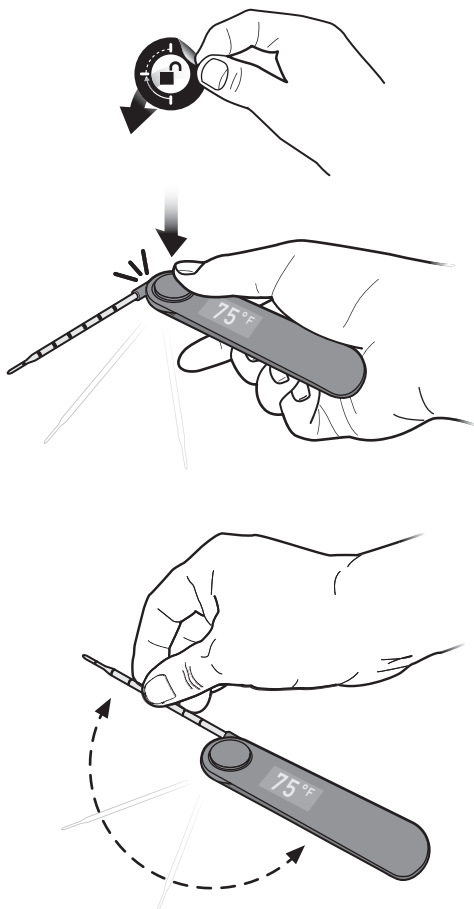

Paramètres de thermomètre personnalisables

FR

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre thermomètre à l'aide des boutons **MENU** et **SET** dissimulés sous le cache-piles.

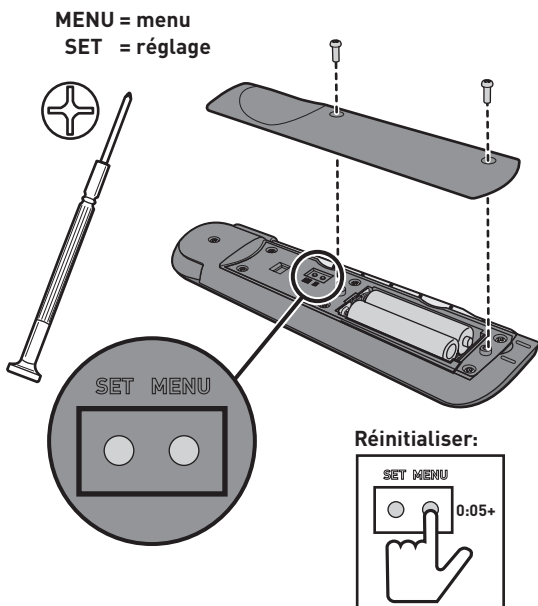

Ouvrez le cache-piles en dévissant les deux vis à l'aide d'un tournevis de précision Phillips. Utilisez les boutons **MENU** et **SET** pour régler les paramètres personnalisables. Appuyez sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que l'écran affiche la fonction souhaitée. Puis appuyez sur le bouton **SET** pour accéder à ce réglage en particulier.

1) Choix de l'unité °F ou °C

Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour afficher le réglage °C/°F.

Par défaut, la température s'affiche en degrés Fahrenheit (°F).



Appuyez une fois sur le bouton **SET** pour la paramétrer en degrés Celsius (°C). Appuyez à nouveau sur le bouton **SET** pour revenir aux degrés Fahrenheit (°F).

2) Réglage de la décimale

Appuyez deux fois sur le bouton **MENU** pour afficher le réglage de la décimale.

Par défaut, les nombres sont affichés sans décimale.

Appuyez une fois sur le bouton **SET** pour afficher une décimale. Appuyez à nouveau sur le bouton **SET** pour annuler l'affichage de la décimale.



3) Réglage de la luminosité

Appuyez trois fois sur le bouton **MENU** pour afficher le réglage de la luminosité. Continuez d'appuyer sur le bouton **SET** jusqu'à atteindre la luminosité souhaitée.



4) Réglage du calibrage

AVANT TOUTE CHOSE, CONSULTER LA SECTION « PRÉCISION ET RÉACTIVITÉ DU THERMOMÈTRE ». Appuyez quatre

fois sur le bouton **MENU** pour afficher le réglage du calibrage. Le réglage par défaut est 0. Continuez d'appuyer sur le bouton **SET** ou maintenez-le pour compenser la température par paliers de 0,1 degré. La plage de calibrage va de +3,6 °F à -3,6 °F (+2 °C à -2 °C).



5) Réglage du mode veille

Appuyez cinq fois sur le bouton **MENU** pour afficher le réglage du mode veille. Le réglage par défaut est de 30 secondes. Continuez d'appuyer sur le bouton **SET** jusqu'à obtenir le réglage de veille souhaité.



6) Réglage du verrouillage d'écran

Appuyez six fois sur le bouton **MENU** pour afficher le réglage du verrouillage d'écran. Par défaut, l'écran n'est pas verrouillé. Appuyez une fois sur le bouton **SET** pour verrouiller l'écran. Paramétré ainsi, l'écran ne pivotera pas à 90°. Appuyez une seconde fois sur le bouton **SET** pour déverrouiller l'écran.



Une fois tous les réglages paramétrés comme bon vous semble, allez jusqu'à la fin du menu ou ne touchez pas aux boutons pendant 10 secondes et refixez le cache-piles. Ne pas trop serrer les vis.

Précision et réactivité du thermomètre

Chaque thermomètre fait l'objet d'un calibrage en usine. Un certificat de conformité est fourni. Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez vérifier le calibrage, vous pouvez mener un « test à l'eau glacée ». Avec une température ambiante de 74 °F (+/- 5 °F), ou 23 °C (+/- 3 °C), le thermomètre affichera les températures froides d'un bain de glace en 3 secondes avec une précision de 1 °F (0,6 °C).

Procédure de calibrage


Il vous faudra un verre rempli de glaçons, avec de l'eau un peu au-dessous de la surface des glaçons. Ne pas trop remplir le verre d'eau. Les glaçons ne doivent pas flotter. Appuyez sur le bouton pour sortir la sonde. Plongez l'extrémité de la sonde dans l'eau jusqu'à la moitié et mélangez pendant cinq secondes. Maintenez l'extrémité de la sonde entre les glaçons. Évitez tout contact direct continu avec les glaçons. Le thermomètre doit afficher 32 °F (+/- 1 °F) ou 0 °C (+/- 0,6 °C). Si la température affichée se trouve dans cette plage, votre thermomètre est bien calibré. Sinon, ajustez-le à l'aide de la section **4) Réglage du calibrage**.





Ce symbole indique que le produit doit être mis au rebut de façon spéciale. Pour en savoir plus sur la mise au rebut appropriée de ce produit en Europe, rendez-vous sur le site Web www.weber.com et contactez l'importateur spécifié pour votre pays. Si vous ne disposez d'aucun accès Internet, contactez votre revendeur afin d'obtenir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'importateur.

⚠ WICHTIG:

- ⚠ Sei vorsichtig, wenn der Fühler ausgeklappt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Von Kindern fernhalten.
- ⚠ Um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden, darf der Fühler nicht in ausgeklappter Position gelagert werden.
- ⚠ Zum Ausklappen des Fühlers muss immer der Knopf gedrückt werden. **DER FÜHLER DARF NICHT GEWALTSAM GEÖFFNET WERDEN.**

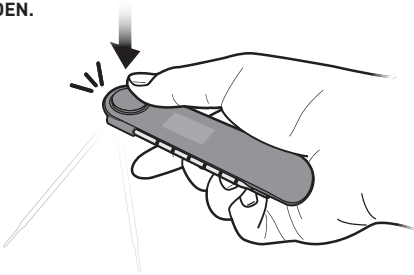



- ⚠ Das Thermometer darf niemals in Lebensmitteln stecken gelassen werden, während sich diese auf dem Grill oder im Ofen befinden.
- ⚠ Wenn der Fühler mit rohem oder noch nicht garem Fleisch in Kontakt kommt, muss er vor dem nächsten Gebrauch gründlich gereinigt werden.
- ⚠ **WARNUNG:** Das Thermometer darf niemals auf dem Grill, im Ofen oder in der Mikrowelle liegen gelassen werden.

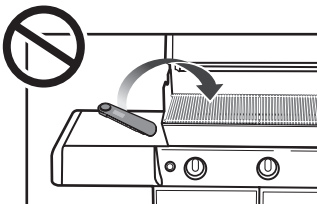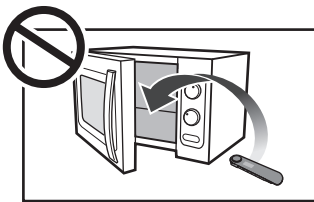

Allgemeine Pflege & Reinigung

- Das Thermometer darf nicht im Freien liegen gelassen werden.
- Das Thermometergehäuse und das -display dürfen nicht nass werden.
- Der Fühler muss nach jedem Gebrauch mit Seife und heißem Wasser gereinigt und mit einem weichen Tuch oder einem Küchentuch gründlich abgetrocknet werden.

- Der Fühler darf nicht gewaltsam in Lebensmittel eingeführt werden.
- Das Thermometer darf nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien gereinigt werden.
- Das Thermometer darf während der Reinigung NICHT INS WASSER GETAUCHT WERDEN.
- Das Thermometer darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

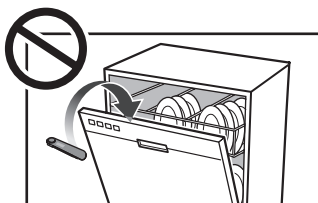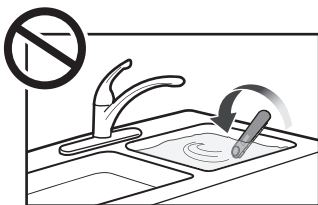

Installation der Batterien

- Im Lieferumfang sind 2 AAA-Batterien enthalten.

Um die Batterien einzulegen, müssen die beiden Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher von der hinteren Abdeckung des Thermometers gelöst werden. Lege die beiden AAA-Batterien ein. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung der Batterien. Setze die hintere Abdeckung wieder ein und ziehe die Schrauben fest. Die Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden.


Batteriewechsel

Wenn die Batterien schwach sind, erscheint auf dem Display ein Batteriesymbol.



Entferne die Abdeckungen und die alten Batterien. Ersetze die alten Batterien durch zwei neue AAA-Batterien. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung.




- Verwende nicht gleichzeitig neue und alte Batterien.
- Verwende nicht gleichzeitig Alkaline- und Standardbatterien oder Akkumulatoren.

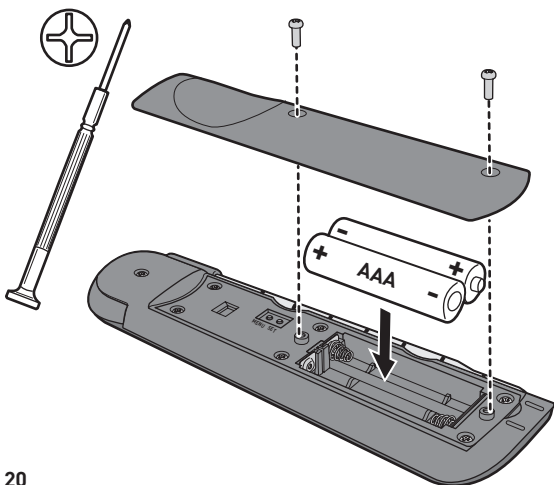

Verwendung des Thermometers

DE

- Das Display wird durch Bewegung aktiviert. Die Bedienung ist nur möglich, wenn der Fühler ausgeklappt ist.
- Zum Ausklappen des Fühlers muss IMMER der Knopf gedrückt werden.
- Der Fühler muss von Hand vollständig aus- oder eingeklappt werden.

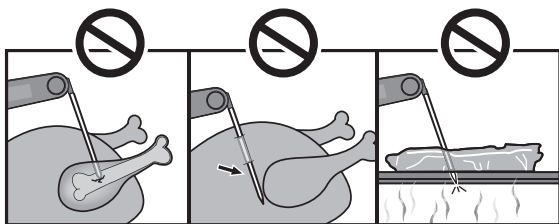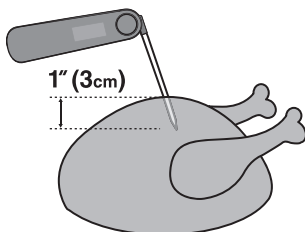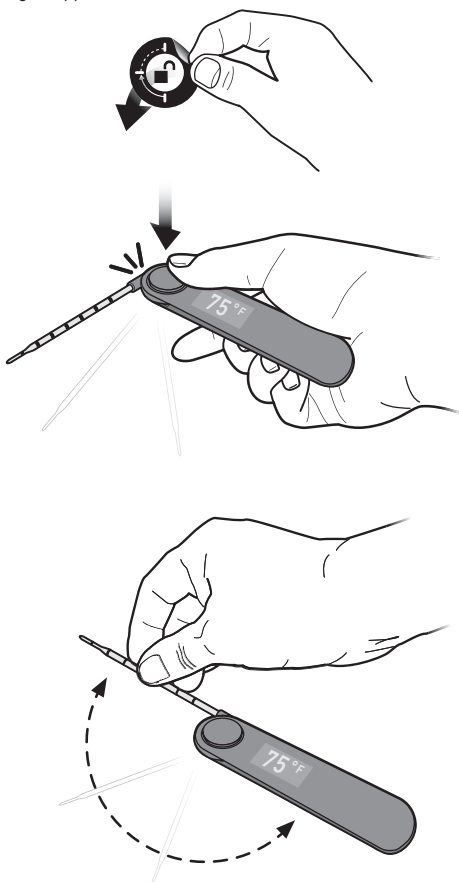


Anpassbare Thermometer-Einstellungen

Über die Tasten **MENU** und **SET** können die Thermometer-Einstellungen angepasst werden. Die Tasten befinden sich unter der Batterieabdeckung.

MENU = Menü

SET = Einstellen

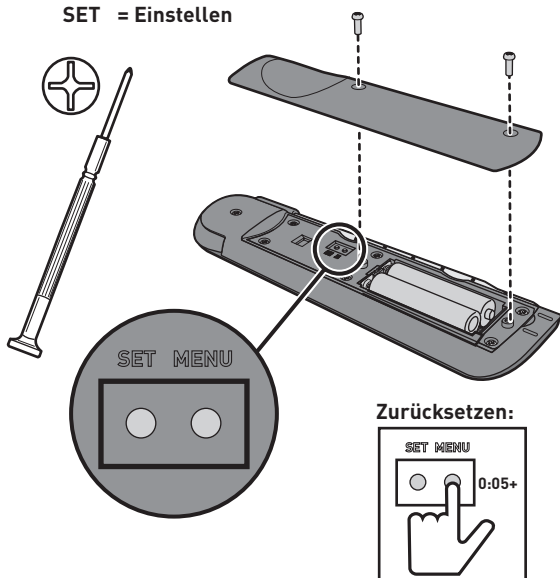

Entferne die Batterieabdeckung. Löse dazu mit einem Kreuzschlitz-schraubendreher die beiden Schrauben. Mithilfe der Tasten **MENU** und **SET** können die Einstellungen angepasst werden. Drücke auf die Taste **MENU**, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird. Drücke anschließend auf die Taste **SET**, um diese Einstellung auszuwählen.

1. Anzeige in °F oder °C

Drücke für die Einstellung von °F oder °C einmal auf die Taste **MENU**.

Standardmäßig ist das Thermometer auf Grad Fahrenheit (°F) eingestellt. Drücke einmal auf die Taste **SET**, um zu Grad Celsius (°C) zu wechseln. Drücke erneut auf die Taste **SET**, um wieder zurück zu Grad Fahrenheit (°F) zu wechseln.



2. Dezimaleinstellung

Drücke für die Dezimaleinstellung zweimal auf die Taste **MENU**.

Standardmäßig werden die Zahlen ohne Dezimalstellen angezeigt. Drücke einmal auf die Taste **SET**, um die Dezimalstellen anzuzeigen. Drücke erneut auf die Taste **SET**, um die Dezimalstellen wieder auszublenden.



3. Helligkeitseinstellung

Drücke für die Helligkeitseinstellung dreimal auf die Taste **MENU**. Drücke so lange auf die Taste **SET**, bis die gewünschte Helligkeitseinstellung erreicht ist.



4. Kalibrierungseinstellung

SIEHE ZUNÄCHST DEN

ABSCHNITT „GENAUIGKEIT UND

TEMPERATURBEREICH DES THERMOMETERS“. Drücke für die Kalibrierungseinstellung viermal auf die Taste **MENU**.

Standardmäßig ist der Wert „0“ eingestellt. Drücke erneut die Taste **SET** oder halte sie gedrückt, um die Temperatur in 0,1-Grad-Schritten anzupassen. Der Einstellbereich für die Kalibrierung beträgt +3,6 bis -3,6 °F (+2 bis -2 °C).



5. Ruhezustand

DE

Drücke für die Einstellung des Ruhezustands fünfmal auf die Taste **MENU**. Standardmäßig sind 30 Sekunden eingestellt. Drücke die Taste **SET** so lange, bis die gewünschte Zeit für den Ruhezustand eingestellt ist.

20s

40s

6. Displaysperre

Drücke für die Einstellung der Displaysperre sechsmal auf die Taste



MENU. Standardmäßig ist der Wert „entsperrt“ eingestellt. Drücke einmal auf die Taste **SET**, um die Anzeige zu sperren. Ist diese Einstellung ausgewählt, wird die Anzeige nicht um 90° gedreht. Drücke erneut auf die Taste **SET**, um die Anzeige wieder zu entsperren.

Wenn alle Einstellungen nach deinen Wünschen angepasst sind, gehe zum Ende des Menüs oder drücke 10 Sekunden lang keine Taste. Befestige anschließend wieder die Batterieabdeckung. Ziehe die Schrauben nicht zu fest an.

Genauigkeit und Temperaturbereich des Thermometers

Jedes Thermometer wurde werkseitig kalibriert. Dem Thermometer liegt eine Konformitätsbescheinigung bei. Wenn du die Kalibrierung überprüfen möchtest, kannst du einen „Eiswassertest“ durchführen. Bei einer Raumtemperatur von 74 °F (+/-5 °F) bzw. 23 °C (+/-3 °C) zeigt das Thermometer innerhalb von 3 Sekunden die Temperatur eines Eisbads an. Die Genauigkeit beträgt dabei 1 °F (0,6 °C).

Kalibrierung


Für die Kalibrierung musst du einen Becher mit Eiswürfeln mit Wasser auffüllen, sodass die Eiswürfel beinahe vollständig bedeckt sind. Fülle nicht zu viel Wasser ein. Das Eis darf nicht schwimmen. Drücke auf den Knopf, um den Fühler auszuklappen. Führe die Spitze des Fühlers bis zur Hälfte in das Eiswasser ein und rühre 5 Sekunden lang um. Halte die Spitze des Fühlers in den Zwischenraum zwischen den Eiswürfeln. Vermeide den direkten Kontakt mit dem Eis. Das Thermometer sollte 32 °F (+/-1 °F) bzw. 0 °C (+/-0,6 °C) anzeigen. Wird diese Temperatur angezeigt, ist dein Thermometer korrekt kalibriert. Weicht die angezeigte Temperatur von dieser Temperatur ab, dann führe Schritt **4. Kalibrierungseinstellung** durch.





Dieses Symbol weist darauf hin, dass das betreffende Produkt nicht mit dem Müll entsorgt werden darf. Für Anweisungen bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts in Europa besuchen Sie bitte unsere Website www.weber.com, und kontaktieren Sie den für Ihr Land angegebenen Importeur. Falls Sie keinen Zugang zum Internet haben, fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem Namen, der Anschrift und der Telefonnummer des Importeurs.

⚠ TÄRKEÄÄ:

- ⚠ Vahinkojen välttämiseksi käsittele lämpömittaria varovasti anturin ollessa ulkona. Pidä lämpömittari poissa lasten ulottuvilta.
- ⚠ Vahinkojen välttämiseksi taita anturi sisään, kun lämpömittaria ei käytetä.
- ⚠ Avaa anturi aina painiketta painamalla. **ÄLÄ YRITÄ AVATA ANTURIA VÄKISIN.**

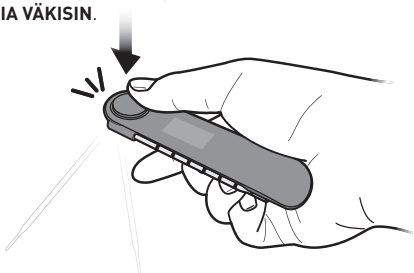



- ⚠ Älä jätä lämpömittaria grillissä tai uunissa olevaan ruokaan.
- ⚠ Jos anturi joutuu kosketuksiin raakan tai puolikypsän ruoan kanssa, muista puhdistaa se huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.
- ⚠ VAROITUS: älä koskaan jätä lämpömittaria grilliin, uuniin tai mikroon.

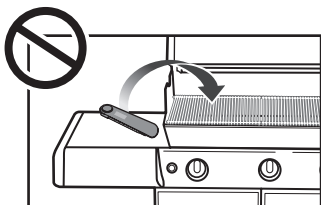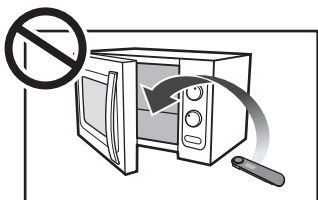

Yleiset hoito- ja puhdistusohjeet

- Älä jätä lämpömittaria ulos.
- Suojaa lämpömittaria ja sen näyttöä kosteudelta.
- Puhdista anturi jokaisen käytön jälkeen pesuaineella ja kuumalla vedellä ja kuivaa se huolellisesti pehmeällä liinalla tai talouspaperilla.

- Älä yritä työntää lämpömittarin anturia ruokaan väkisin.
- Vältä käyttämästä lämpömittarin puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita tai kemikaaleja.
- Älä pese lämpömittaria astianpesukoneessa.
- ÄLÄ UPOTA lämpömittaria veteen puhdistuksen aikana.

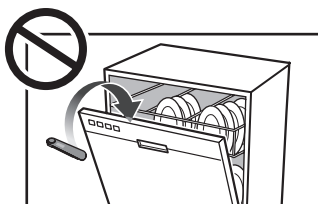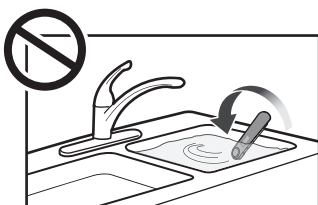

Paristojen asennus

- Sisältää 2 AAA-paristoa.

Asenna paristot irrottamalla lämpömittarin takana olevan paristoluukun kaksi ristipääruuvia pienellä ristipääruuvitaltalla. Laita kaksi AAA-paristoa paikalleen merkintöjen suuntaisesti. Aseta paristoluukku ja ruuvit takaisin paikalleen. Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan.


Paristojen vaihtaminen



Näytön paristokuvake syttyy, kun paristojen varaus on vähissä.




Irrota kansi ja poista vanhat paristot. Laita vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta AAA-paristoa merkintöjen suuntaisesti.

- Älä käytä yhtä aikaa vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhtä aikaa alkaali-, vakio- ja ladattavia paristoja.

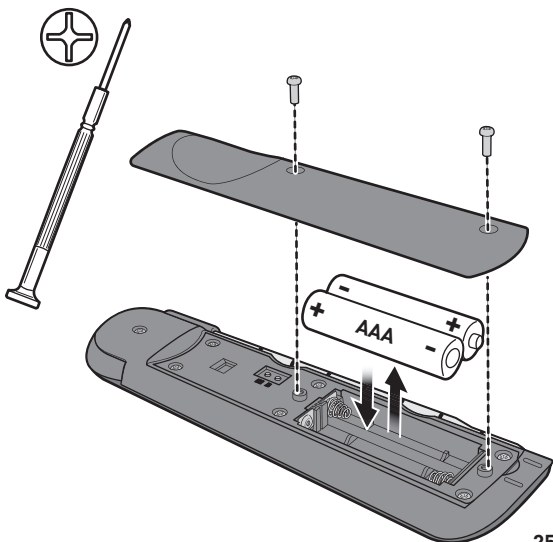

Lämpömittarin käyttö


- Näyttö aktivoituu liikkeestä vain anturin ollessa ulkona.
- Avaa anturi AINA anturin painikkeesta painamalla.
- Käännä anturi käsin kokonaan auki tai takaisin sisään.

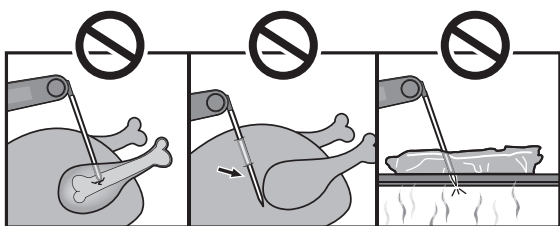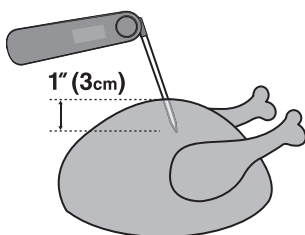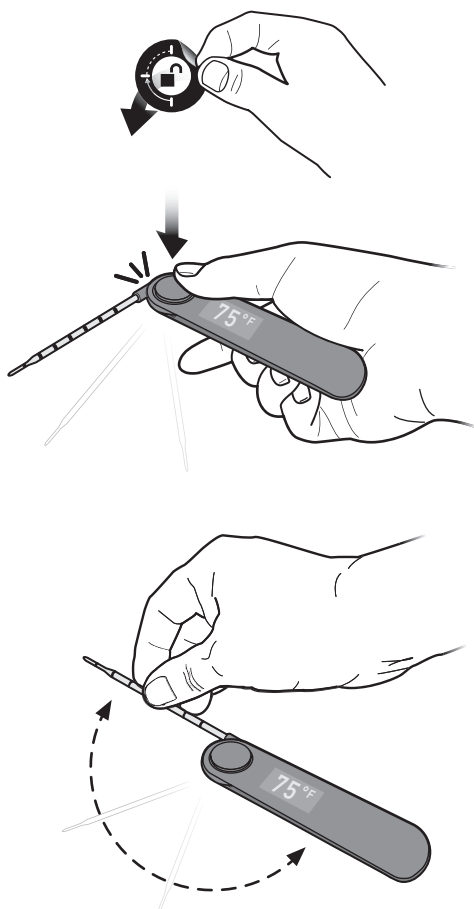

Lämpömittarin säädettävät asetukset

FI

Voit säätää lämpömittarin asetuksia paristoluukun alla olevilla **MENU**- ja **SET**-painikkeilla.

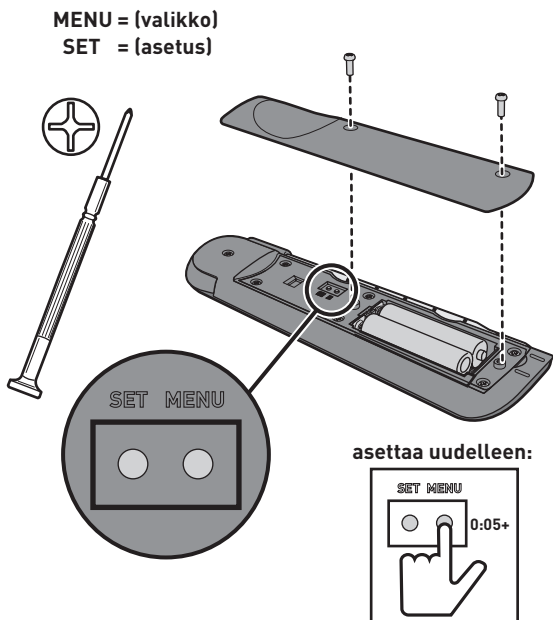

Avaa paristoluukku irrottamalla kaksi ruuvia pienellä ristipääruuvitaltalla. Muuta säädettäviä asetuksia **MENU**- ja **SET**-painikkeilla. Paina **MENU**-painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu toiminto. Valitse sen jälkeen haluamasi asetus painamalla **SET**-painiketta.

1. °F/°C-näyttöasetus

Avaa °C/°F-asetus painamalla kerran **MENU**-painiketta.

Oletusasetus on Fahrenheit (°F).

Vaihda Celsius (°C) -asteisiin painamalla kerran **SET**-painiketta.

Palaa Fahrenheit (°F) -asteisiin painamalla uudelleen **SET**-painiketta.



2. Desimaalit

Siirry "Desimaalit"-asetukseen painamalla **MENU**-painiketta kaksi kertaa. Oletusasetuksessa numerot

näytetään ilman desimaaleja. Lisää desimaalit painamalla kerran **SET**-painiketta. Poista desimaalit painamalla uudelleen **SET**-painiketta.



3. Näytön kirkkaus

Siirry "Näytön kirkkaus"-asetukseen painamalla **MENU**-painiketta kolme kertaa. Jatka painamalla **SET**-painiketta, kunnes näytön kirkkaus on sopiva.



4. Kalibrointi

LUE ENSIN KOHTA "LÄMPÖMITTARIN TARKKUUS JA HERKKYYS". Siirry

"Kalibrointi"-asetukseen painamalla

MENU-painiketta neljä kertaa. Oletusasetus on 0. Korota

lämpötilaa 0,1 astetta kerrallaan painamalla **SET**-painiketta tai

pitämällä sitä alhaalla. Kalibroinnin asetusväli on +3,6 °F – -3,6 °F (+2 °C – -2 °C).



5. Lepotila

Siirry ”Lepotila”-asetukseen painamalla **MENU**-painiketta viisi kertaa. Oletusasetus on 30 sekuntia. Jatka painamalla **SET**-painiketta, kunnes näytössä näkyy haluttu lepotila-aika.



6. Näytön lukitus

Siirry ”Näytön lukitus” -asetukseen painamalla **MENU**-painiketta kuusi kertaa. Oletusasetus on lukitsematon.



Lukitse näyttö painamalla kerran **SET**-painiketta. Nyt näyttö ei kierry 90°. Avaa näytön lukitus painamalla uudelleen **SET**-painiketta.


Tehtyäsi haluamasi säädöt siirry valikon loppuun tai odota 10 sekuntia ja laita sen jälkeen paristoluukun kansi takaisin paikalleen. Älä kiristä ruuveja liian tiukkaan.

Lämpömittarin tarkkuus ja herkkyys

Lämpömittari on kalibroitu tehtaalla. Toimitus sisältää yhdenmukaisuussertifikaatin. Jos haluat jostain syystä kalibroida lämpömittarin uudelleen, voit tehdä sille ”jäävesitestin”. Lämpömittari lukee huoneenlämmössä 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C) jääveden lämpötilan 3 sekunnissa 1 °F:n (0,6 °C) tarkkuudella.

Kalibrointi


Lisää juomalasi täyteen jääkuutioita sekä sen verran vettä, että jääkuutioiden yläreuna näkyy juuri ja juuri vedenpinnan yläpuolella. Älä lisää lasiin liikaa vettä, koska jääpalojen ei tule kellua vedessä. Avaa lämpömittarin anturi painiketta painamalla. Työnnä lämpömittari puoliksi jään sekaan ja sekoita viiden sekunnin ajan. Pitele anturin kärkeä jääpalojen välissä äläkä anna sen osua koko ajan jääpaloihin. Lämpömittarin lukeman tulee olla 32 °F +/- 1 °F. Jos näytössä näkyy tämä lukema, lämpömittari on kalibroitu oikein. Jos lämpömittarin lukema on joku muu, säädä lämpömittari noudattamalla kohdassa **4. Kalibrointi** olevia ohjeita.

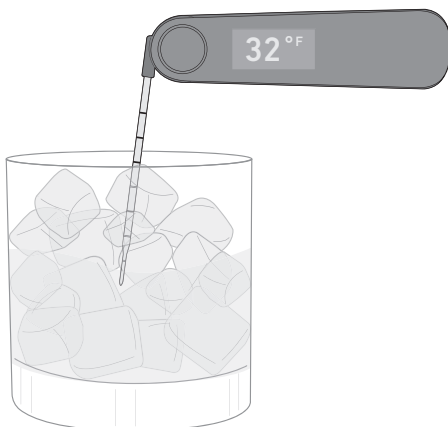



Tämä symboli merkitsee sitä, että tuotetta ei voi hävittää jätteiden mukana. Lisätietoja tämän tuotteen oikeanlaisesta hävittämisestä saat osoitteestamme www.weber.com ja ottamalla yhteyttä tuotteen maahantuojaan maassasi. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, pyydä maahantuojan nimi, osoite ja puhelinnumero tuotteen myyjältä.

⚠ VIKTIG:

- ⚠ Når sonden forlenges, må du være forsiktig så du unngår skader. Det må også holdes unna barn.
- ⚠ Oppbevar ikke sonden i åpen posisjon, da det kan føre til skade på utstyr og person.
- ⚠ Trykk alltid på sondeknappen for å forlenge sonden.
IKKE FORLENG SONDEN MED MAKT.

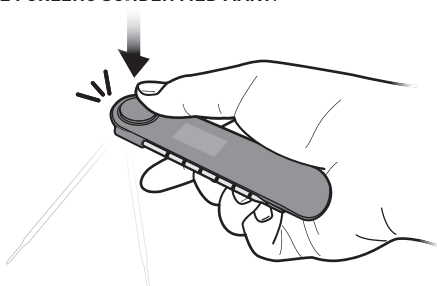



- ⚠ La aldri termometret forbli i maten mens den befinner seg på grillen eller i ovnen.
- ⚠ Hvis sonden kommer i kontakt med rått eller lite stekt kjøtt, må du huske å rengjøre sonden grundig før neste bruk.
- ⚠ ADVARSEL La aldri termometret forbli i grillen, ovnen eller mikrobølgeovnen.

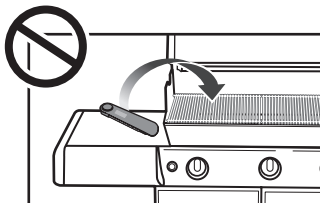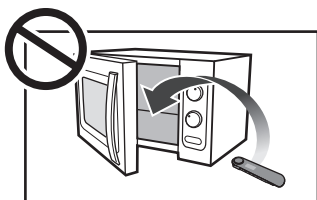

Generell pleie og rengjøring

- La ikke termometret ligge ute.
- Ikke la termometerdekslet eller -displayet bli vått.
- Rengjør sonden med såpe og varmt vann etter hver bruk, og tørk den grundig med en myk klut eller tørkepapir.

- Ikke trykk sonden for hardt inn i maten.
- Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler eller kjemikalier når du rengjør termometret.
- FORDYP IKKE sonden i vann mens du rengjør den.
- Vask ikke termometret i oppvaskmaskinen.

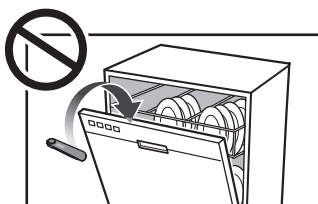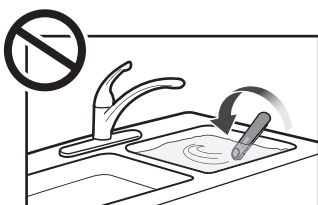

Batteriinstallasjon

- To AAA-batterier er inkludert.

Du installerer batteriene ved å løsne de to skruene fra bakdekslet på termometret, ved å bruke et lite skrujern. Installer to AAA-batterier i riktig retning. Sett på plass bakdekslet på nytt, og skru det igjen. Ikke skru igjen for hardt.


Skifte batterier

Et batteriikon lyser opp på displayet når batteriene må skiftes.



Fjern dekslet og de gamle batteriene. Skift ut batteriene med to AAA-batterier, i riktig retning.




- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier eller oppladbare batterier.

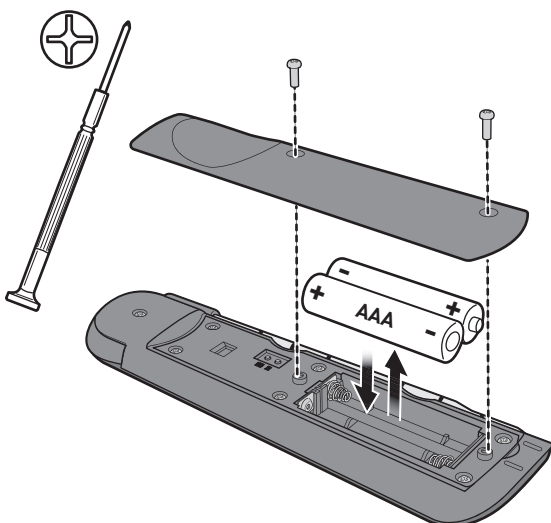

Slik bruker du termometret


NO

- Displayet aktiveres av bevegelse og kan bare brukes når sonden er i åpen posisjon.
- ALLTID bruk sondeknappen til å forlenge sonden fra lukket posisjon.
- Forleng eller returner sonden til lukket posisjon manuelt.

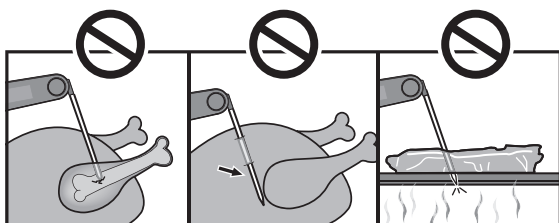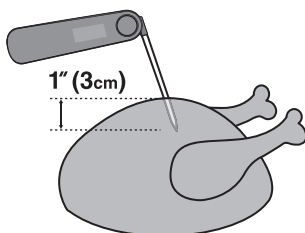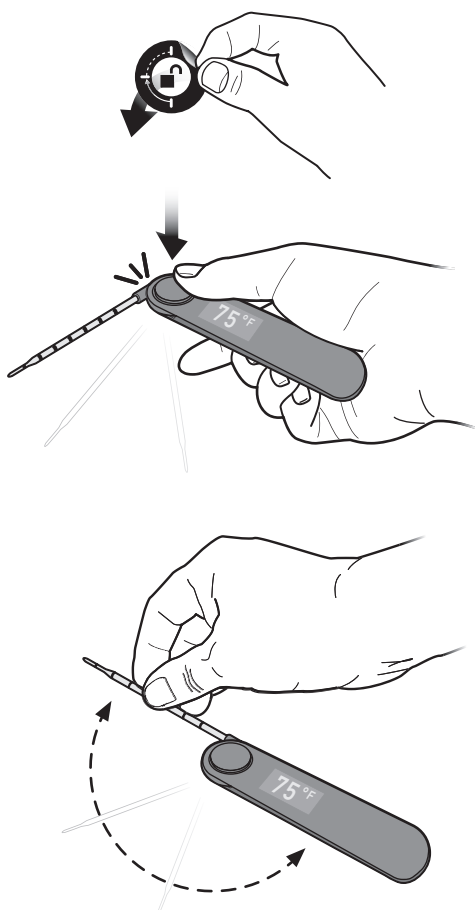

Tilpassbare termometerinnstillinger

Du kan tilpasse termometerinnstillingene ved å åpne de interne **MENU**- og **SET**-knappene, som finnes under batteridekslet.

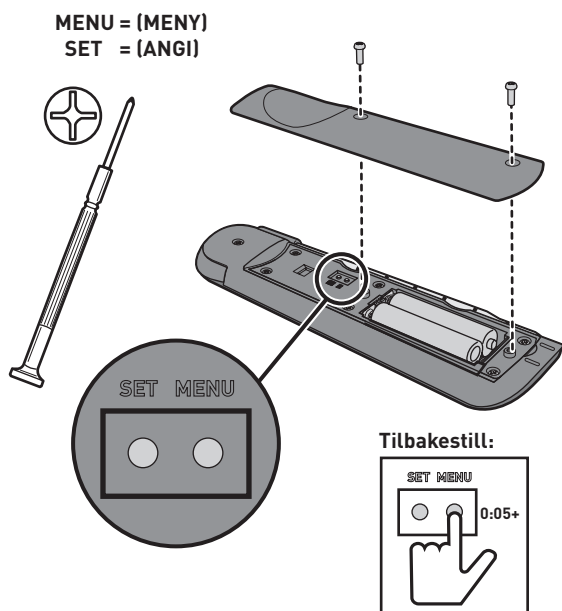

Åpne batteridekslet ved å fjerne de to skruene ved bruk av et lite skrujern. Du foretar endringer til de tilpassbare innstillingene ved bruk av **MENU**- og **SET**-knappene. Trykk på **MENU**-knappen helt til du ser ønsket funksjon. Deretter trykker du på **SET**-knappen for å ta i bruk den angitte innstillingen.

1. Innstilling for visning av F° eller C°

Trykk **MENU**-knappen én gang for å gå til C°/F°-innstillingen. Standardinnstillingen er Fahrenheit (F°). Trykk på **SET**-knappen én gang for å endre innstillingen til Celsius (C°). Trykk på **SET**-knappen på nytt for å endre tilbake til Fahrenheit (F°).



2. Desimal-innstilling

Trykk på **MENU**-knappen to ganger for å gå til Desimal-innstillingen. Standardinnstillingen er tall som vises uten desimaler. Trykk på **SET**-knappen én gang for å vise desimalinnstillingen. Trykk på **SET**-knappen på nytt for å avbryte desimalvisningen.



3. Lysstyrke-innstilling

Trykk på **MENU**-knappen tre ganger for å gå til Lysstyrke-innstilling. Trykk på **SET**-knappen helt til du ser ønsket lysstyrke.



4. Kalibrering-innstilling

LES DELEN TERMOMETERNØYAKTIGHET OG -RESPONS FØRST. Trykk på

MENU-knappen fire ganger for å gå til Kalibrering-innstillingen. Standardinnstillingen er 0. Fortsett å trykke ned og holde **SET**-knappen for å minke temperaturen i inkremerer på 0,1 grad. Rekkevidden til Kalibrering-innstillingen er +3,6 F til -3,6 F (+ 2 C til -2 C).



5. Dvalemodus-innstilling

Trykk på **MENU**-knappen fem ganger for å gå til Dvalemodus-innstillingen.

Standardinnstillingen er 30 sekunder. Fortsett å trykke på **SET**-knappen helt til du ser ønsket dvalemodusinnstilling.



6. Skjermlås-innstilling

Trykk på **MENU**-knappen seks ganger for å gå til Skjermlås-innstillingen.

Standardinnstillingen er ulåst. Trykk

på **SET**-knappen én gang for å låse skjermen. I denne innstillingen roterer ikke skjermen 90°. Trykk på **SET**-knappen én gang til for å låse opp skjermen.



Når du har justert alle innstillingene etter eget ønske, går du helt til siste menyvalg eller venter i 10 sekunder – deretter setter du på plass batteridekslet. Ikke skru igjen for hardt.

Termometernøyaktighet og -respons

Hvert termometer er fabrikk-kalibrert. Et varesertifikat er inkludert. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å gjennomføre en kalibrering, kan du gjennomføre en «isvannstest». Fra en romtemperatur på 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C), avleser termometret kalde temperaturer fra et isbad innen tre sekunder, til en nøyaktighet på 1 °F (0,6 °C).

Kalibreringsprosedyre


Du trenger en kopp isbiter med vann, og vannet skal ikke overstige isbitene. Ikke fyll for mye vann i koppen. Isen skal ikke flyte i koppen. Trykk på sondeknappen for å forlenge sonden. Sett inn tuppen på sonden halvveis ned i isen, og rør rundt i fem sekunder. Hold tuppen på sonden mellom isbitene. Unngå direkte kontakt med isen. Termometret skal avlese 32 °F +/- 1 °F. Hvis displayet viser en temperatur innenfor denne rekkevidden, er termometret nøyaktig kalibrert. Hvis temperaturavlesningen er utenfor den foreslåtte rekkevidden, justerer du det ved bruk av **4. Kalibrering-innstilling**.





Dette symbolet angir at produktet ikke kan kastes sammen med hush-oldningsavfallet. Du finner anvisninger vedrørende riktig avhending av produktet i Europa ved å gå til www.weber.com og ta kontakt med importøren som er oppført for det aktuelle landet. Hvis du ikke har tilgang til Internett, tar du kontakt med forhandleren for å få navnet, adressen og telefonnummeret til importøren.

⚠ VIGTIGT:

- ⚠ Når sonden er trukket ud, skal du være ekstra påpasselig med at undgå skader og sørge for, at sonden holdes uden for børns rækkevidde.
- ⚠ Opbevar altid sonden i lukket position for at undgå materielle skader og personskader.
- ⚠ Tryk altid på sondeknappen, når du skal trække sonden ud.
DU MÅ IKKE TVINGE SONDEN ÅBEN.

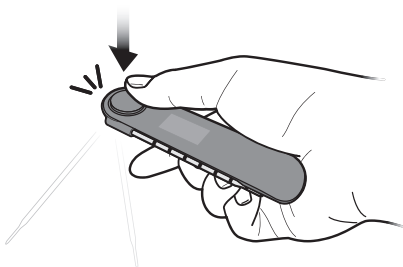



- ⚠ Lad aldrig termometeret blive siddende i mad, der er på grillen eller i ovnen.
- ⚠ Hvis sonden kommer i kontakt med rådt kød, eller kød, der ikke har fået nok, skal du huske at rengøre den grundigt, inden du bruger den igen.
- ⚠ ADVARSEL. Efterlad aldrig termometeret i grillen, ovnen eller mikroovnen.

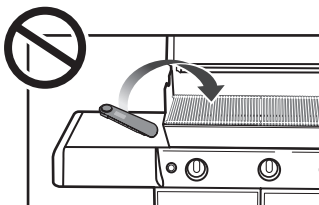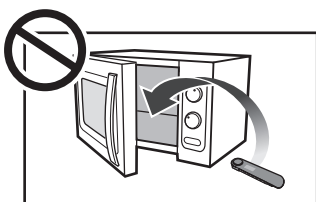

Generel pleje og rengøring

- Lad aldrig termometeret ligge udenfor.
- Termometerhuset og displayet må ikke blive våde.
- Efter hver brug skal du rengøre sonden med sæbe og varmt vand og tørre den grundigt af med en blød klud eller en serviet.

- Vær altid forsigtig, når du fører sonden ind i mad.
- Brug kun milde rengøringsmidler ved rengøring af termometeret.
- NEDSÆNK IKKE termometeret i vand under rengøring.
- Termometeret må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

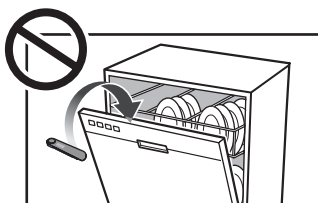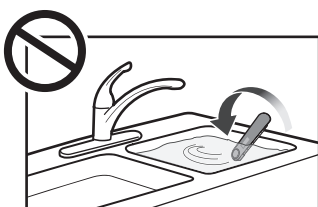

Isætning af batterier

- 2 AAA-batterier medfølger.

For at isætte batterier skal du først løsne de to skruer på dækslet bag på termometeret ved hjælp af en stjerneskruetrækker. Isæt to AAA-batterier med polerne som vist på illustrationen. Skru dækslet på igen. Pas på ikke at overspænde skruerne.


Udskiftning af batterier

Der vises et batteriikon på displayet, når batterierne er ved at være flade.






Tag dækslet af, og tag de gamle batterier ud. Udskift de gamle batterier med to nye AAA-batterier, og sørg for, at polerne vender korrekt, når du sætter dem i.

- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Bland ikke almindelige batterier med genopladelige.

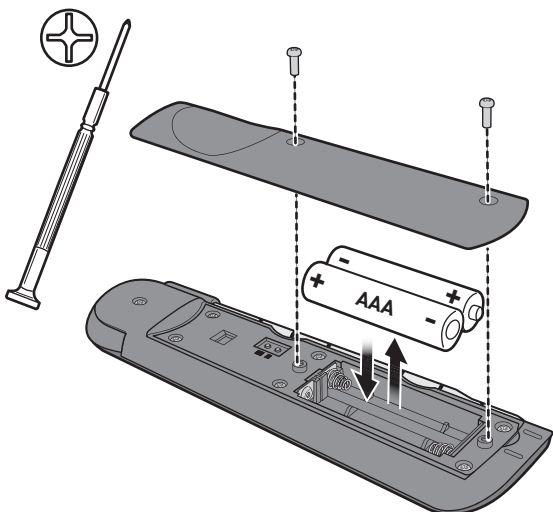

Sådan bruger du termometeret

- Displayet aktiveres kun ved bevægelse, hvis sonden er i åben position.
- Brug ALTID sondeknappen, når du skal trække sonden ud fra lukket position.
- Brug fingrene, når du enten skal trække sonden ud i åben position eller sætte den i lukket position.

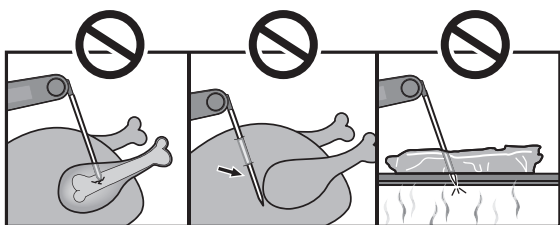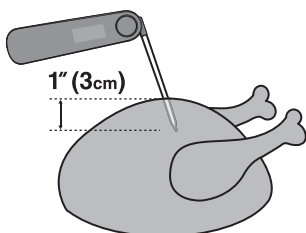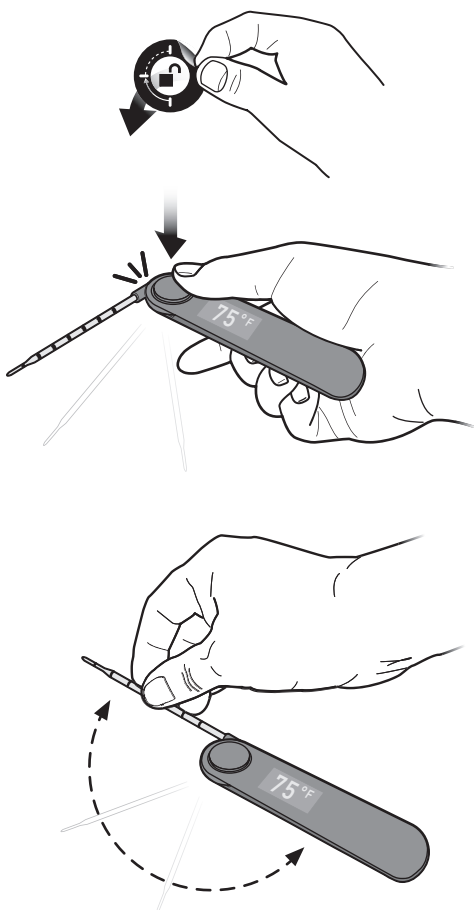


Individuel indstilling af termometeret

DA

Du kan foretage en individuel indstilling af termometeret ved hjælp af knapperne **MENU** og **SET**, som sidder under batteridækslet.

MENU = (MENU)

SET = [INDSTIL]

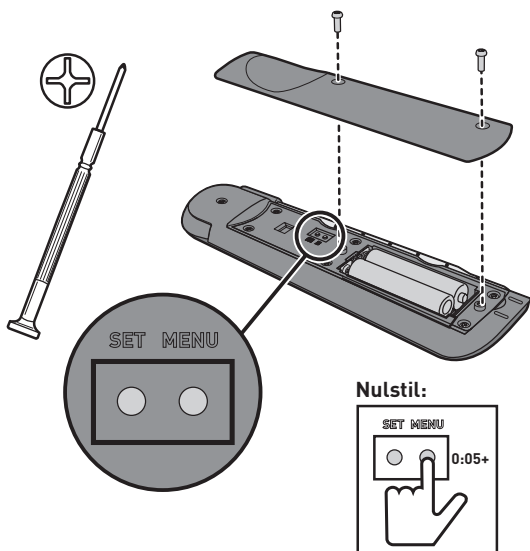

For at åbne batteridækslet skal du fjerne de to skruer ved hjælp af en lille stjerneskruetrækker. Hvis du skal foretage ændringer i de justerbare indstillinger, skal du gøre dette ved hjælp af knapperne **MENU** og **SET**. Tryk gentagne gange på knappen **MENU**, indtil den ønskede funktion vises. Tryk derefter på knappen **SET** for at foretage den ønskede indstilling.

1. Skift fra visning af F° til C°

Tryk på knappen **MENU** én gang for at aktivere C°/F°-indstillingen.

Displayet er som standard indstillet til at vise fahrenheit F°.

Tryk på knappen **SET** én gang for at skifte til celsius (C°). Tryk på knappen **SET** igen for at skifte tilbage til fahrenheit (F°).



2. Decimalindstilling

Tryk på knappen **MENU** to gange for at gå til "Decimal"-indstillingen.

Termometeret er som standard indstillet til at vise temperaturværdier uden decimaler. Tryk på knappen **SET** én gang for at få vist en decimal. Tryk på knappen **SET** igen for at annullere visningen af en decimal.



3. Indstilling af lysstyrke

Tryk på knappen **MENU** tre gange for at gå til indstillingen "Lysstyrke". Fortsæt med at trykke på knappen **SET**, indtil displayet har den ønskede lysstyrke.



4. Indstillingen Kalibrering

SE FØRST AFSNITTET

"TERMOMETERETS NØJAGTIGHED OG RESPONS".

Tryk på knappen **MENU** fire gange for at gå til indstillingen "Kalibrering". Standardindstillingen er 0. Fortsæt med at holde knappen **SET** nede for at indstille temperaturvisningen i intervaller på 0,1 grader. Kalibreringsområdet går fra +3,6F til -3,6F (+2C to -2C).



5. Indstillingen "Dvale"

Tryk på knappen **MENU** fem gange for at gå til indstillingen "Dvale". Standardindstillingen er 30 sekunder.

Fortsæt med at trykke på knappen **SET**, indtil den ønskede indstilling for dvalefunktionen vises.



6. Indstillingen "Låsning af skærm"

Tryk på knappen **MENU** seks gange for at gå til indstillingen "Låsning af skærm". Standardindstillingen er

ulåst. Tryk på knappen **SET** én gang for at låse skærmen. I denne indstilling roterer visningen ikke 90°. Tryk på knappen **SET** en gang mere for at låse skærmen op.



Når alle indstillingerne er justeret, så de passer til dine præferencer, skal du enten gå til slutningen af menuen eller lade være med at gøre noget i 10 sekunder og derefter sætte batteridækslet på igen. Pas på ikke at overspænde skrueerne.

Termometerets nøjagtighed og respons

Termometeret er kalibreret fra fabrikken. Der medfølger en overensstemmelsesattest. Hvis du gerne selv vil have bekræftet, at termometeret er kalibreret korrekt, kan du foretage en "isvandstest". Ved en rumtemperatur på 74° F +/- 5° F (23°C +/- 3°C) vil termometeret aflæse kolde temperaturer i et isbad inden for tre sekunder og med en nøjagtighed, der ligger inden for 1°F (0,6°C).

Fremgangsmåde ved kalibrering


Du skal bruge et glas med isterninger, hvor der er tilsat vand til lige op over isterningerne. Pas på ikke at fylde for meget vand i. Isterningerne må ikke flyde. Tryk på knappen for at trække sonden ud. Stik spidsen af sonden halvvejs ned i isterningerne, og rør rundt i fem sekunder. Sørg for, at sondens spids hele tiden befinder sig i mellemrummet mellem isterningerne. Sørg for, at spidsen ikke hele tiden er i direkte berøring med isterningerne. Termometeret bør nu vise 32° F +/- 1° F. Hvis termometeret gør det, er det kalibreret nøjagtigt. Hvis den aflæste temperaturværdi afviger fra ovenstående, skal termometeret kalibreres. Se afsnit **4. Indstillingen Kalibrering**.





Dette symbol indikerer, at produktet ikke kan bortskaffes som almindeligt affald. For instrukser om reglerne for bortskaffelse af dette produkt i Europa, besøg venligst www.weber.com, og kontakt den importør, der er angivet for dit land. Hvis du ikke har adgang til Internettet, kontakt da din forhandler for at få importørens navn, adresse og telefonnummer.

⚠ VIKTIGT:

- ⚠ Undvik skador – var försiktig när givaren är utfälld. Använd inte i närheten av barn.
- ⚠ Undvik person- och sakskador genom att aldrig förvara givaren utfälld.
- ⚠ Fäll ut givaren endast genom att trycka på knappen. **FÄLL INTE UT GIVAREN MED HANDKRAFT.**

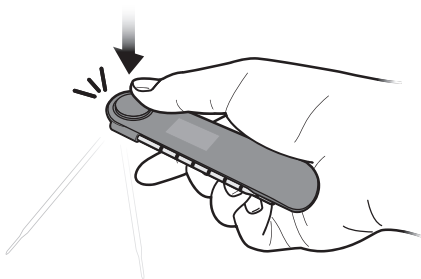



- ⚠ Lämna aldrig termometern i mat som är placerad på grillen eller i ugnen.
- ⚠ Om givaren kommer i kontakt med rått eller ej färdiglagat kött, kom ihåg att rengöra den noggrant före nästa användningstillfälle.
- ⚠ **VARNING!** Lämna aldrig termometern i grillen, ugnen eller mikrovågsugnen.

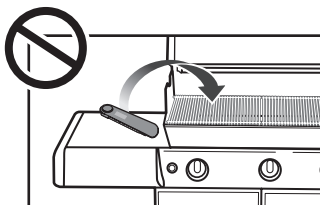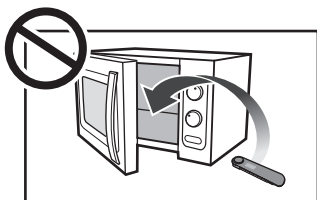

Allmän skötsel och rengöring

- Lämna inte termometern utomhus.
- Blöt inte ner termometerhöljet eller displayen.
- Efter varje användning ska givaren rengöras med tvål och varmvatten, och därefter torkas av noggrant med en mjuk trasa eller pappershandduk.

- Tryck inte för hårt när du sticker in givaren i maten.
- Undvik att använda starka rengöringsmedel eller kemikalier när du rengör termometern.
- SÄNK INTE NER termometern i vatten när den rengörs.
- Diska inte termometern i diskmaskin.

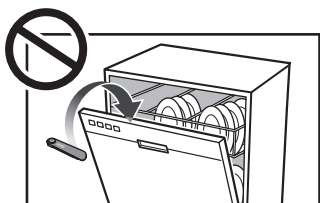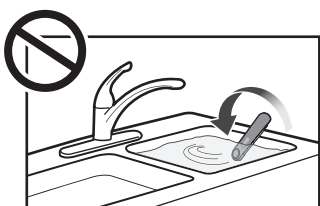

Installation av batterier

- 2 AAA-batterier medföljer.

När du ska installera batterierna lossar du de två stjärnskruvarna i locket på baksidan av termometern. Använd en mikroskruvmejsel för stjärnskruvspår. Sätt i de två AAA-batterierna rättvända. Sätt tillbaka locket och skruvarna. Dra inte åt dem för hårt.


Byta batterierna

En batteriikon visas på displayen när batterierna börjar ta slut.



Använd en mikroskruvmejsel för stjärnskruvspår. Ta bort luckan och de befintliga batterierna. Sätt i två nya AAA-batterier, rättvända.




- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier och/eller laddningsbara batterier.

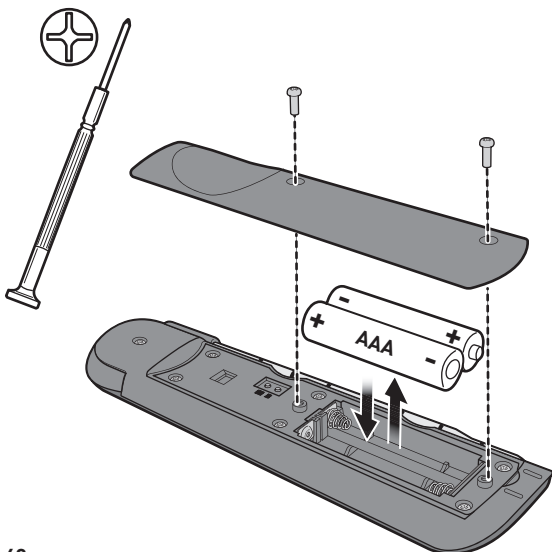

Så använder du termometern

SV

- Displayen aktiveras av rörelse och hantering, men bara när givaren är utfälld.
- Använd ALLTID givarknappen för att fälla ut givaren.
- För att fälla ut givaren helt, eller för att fälla ihop den, använder du handen.

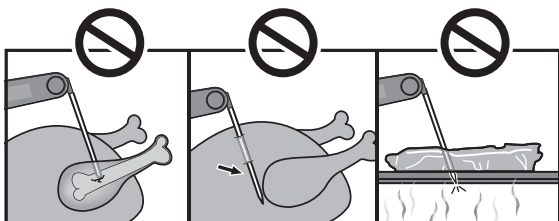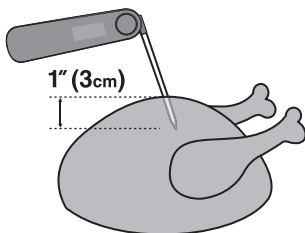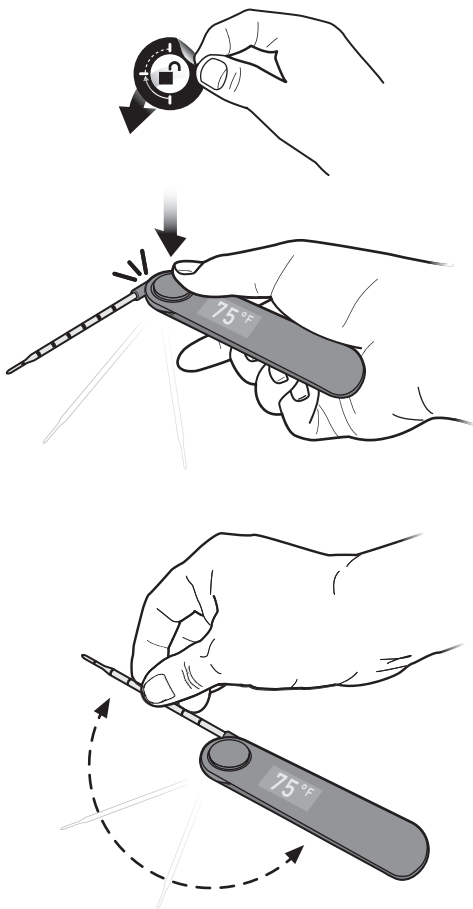


Anpassa termometerinställningarna

Du kan anpassa termometerinställningarna genom att använda knapparna **MENU** och **SET**, som finns under batterilocket.

MENU = MENY

SET = STÄLL IN

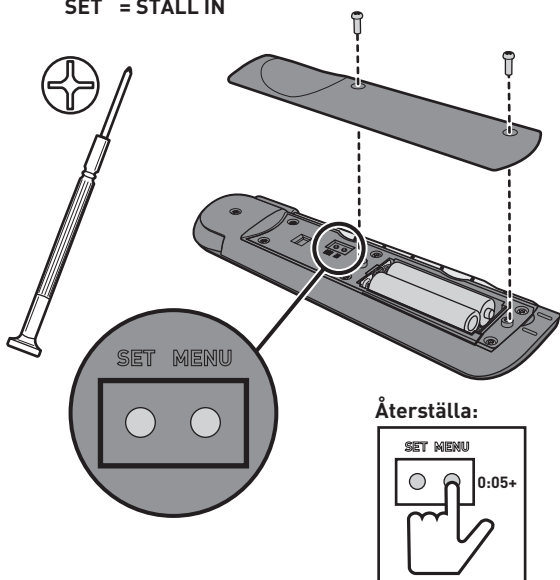

Öppna batterilocket genom att skruva upp de två stjärnskruvarna med en lämplig mikroskruvmejsel. Använd sedan knapparna **MENU** och **SET** för att ändra de justerbara inställningarna. Tryck på **MENU**-knappen tills önskad funktion visas. Tryck sedan på **SET**-knappen för att ange den valda inställningen.

1. Inställning för visning av °F eller °C

Tryck på **MENU**-knappen en gång för att gå till inställningen C°/F°.

Standardinställningen är Fahrenheit °F.

Tryck på **SET**-knappen för att ändra inställningen till Celsius (°C). Tryck på **SET**-knappen igen, om du vill ändra tillbaka till Fahrenheit (°F).



2. Decimalinställning

Tryck på **MENU**-knappen två gånger för att gå till decimalinställningen.

Standardinställningen är visning utan decimaler. Tryck på **SET**-knappen en gång för att ställa in visning med decimaler. Tryck på **SET**-knappen igen om du vill återgå till visning utan decimaler.



3. Inställning för ljusstyrka

Tryck på **MENU** -knappen tre gånger för att gå till inställningen för ljusstyrka.

Fortsätt att trycka på **SET**-knappen tills önskad ljusstyrka visas.



4. Kalibreringsinställning

Läs först avsnittet "Termometerens noggrannhet och respons". Tryck på **MENU**-knappen fyra gånger för att

gå till kalibreringsinställningen. Standardinställningen är 0. Fortsätt att trycka på **SET**-knappen (eller håll ner den) för att kalibrera temperaturvärdet i steg om 0,1 grader. Tillgängligt kalibreringsintervall är 3,6 °F till -3,6 °F (+2 °C till -2 °C) .



5. Vilolägesinställning

Tryck på **MENU**-knappen fem gånger för att gå till vilolägesinställningen.

Standardinställningen är 30

sekunder. Fortsätt att trycka på **SET**-knappen tills önskad vilolägesinställning visas.



6. Skärmlåsinställning

Tryck på **MENU**-knappen sex gånger för att gå till skärmlåsinställningen.

Standardinställningen är upplåst

skärm. Tryck på **SET**-knappen en gång för att låsa skärmen.

Det innebär att skärmbilden inte roteras 90 grader. Tryck på **SET**-knappen igen om du vill låsa upp skärmen.



När du har angett alla inställningar enligt dina önskemål, går du till slutet av menyn eller väntar i 10 sekunder. Sätt sedan tillbaka batteriluckan. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Termometerns noggrannhet och respons

Termometern kalibreras på fabriken. Ett intyg medföljer termometern. Om du vill kontrollera kalibreringen kan du utföra ett "isvattentest". I en rumstemperatur på 74 °F +/-5 °F (23 °C +/-3 °C) avläser termometern isvattnets temperatur inom 3 sekunder, med en noggrannhet på 1 °F (0,6 °C).

Kalibreringsprocedur

Du behöver ett glas fyllt med isbitar. Häll i vatten så att det knappt täcker isbitarna. Fyll inte på för mycket vatten. Isen ska inte flyta fritt i vattnet. Tryck på knappen för att fälla ut givaren. Stick ner givarens spets halvvägs ner i isen och rör om i några sekunder. Håll givarspetsen i utrymmet mellan isbitarna. Spetsen ska inte vara i ihållande direkt kontakt isen. Termometern ska visa 32 °F +/-1 °F. Om ett värde inom det här intervallet visas, är termometern korrekt kalibrerad. Om något annat temperaturvärde visas, kalibrerar du termometern genom att följa instruktionerna i


4. Kalibreringsinställning.





Den här symbolen indikerar att produkten inte kan kasseras normalt i hushållssoporna. Instruktioner för lämplig avyttring av produkten i Europa finns på www.weber.com. Kontakta importören för ditt land. Om du inte har åtkomst till Internet ska du kontakta din återförsäljare och be om importörens namn, adress och telefonnummer.

⚠ BELANGRIJK:

- ⚠ Wees voorzichtig wanneer de sensor is uitgeklappt. Zo voorkomt u letsel. Houd de sensor buiten bereik van kinderen.
- ⚠ Bewaar de sensor niet in uitgeklapte toestand. Dit kan tot schade of letsel leiden.
- ⚠ Druk altijd op het sensorknopje wanneer u de sensor wilt uitklappen. **FORCEER HET UITKLAPPEN VAN DE SENSOR NIET.**

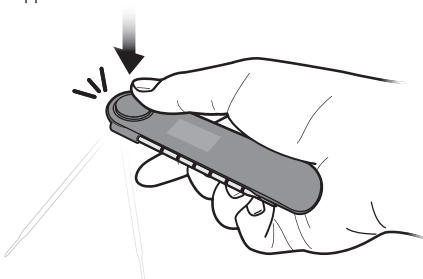



- ⚠ Laat de thermometer nooit in voedsel zitten terwijl dit zich op de barbecue of in de oven bevindt.
- ⚠ Als de sensor in contact komt met rauw of halfgaar vlees, reinig hem dan grondig voor het volgende gebruik.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** laat de thermometer nooit op de barbecue, in de oven of in de magnetron liggen.

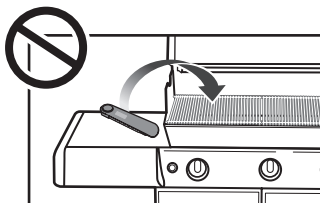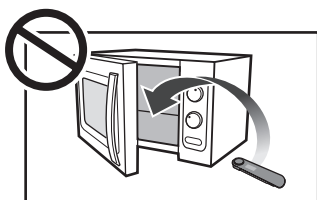

Algemene verzorging en reiniging

- Laat de thermometer niet buiten liggen.
- Zorg dat de behuizing en het scherm van de thermometer niet nat worden.
- Reinig na elk gebruik de sensor met zeep en warm water. Droog de sensor vervolgens goed af met een zachte doek of met keukenpapier.

- Duw niet te hard wanneer als u de sensor in het voedsel drukt..
- Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën wanneer u de thermometer reinigt.
- **DOMPEL DE THERMOMETER NIET ONDER** wanneer u deze reinigt.
- Reinig de thermometer niet in de afwasmachine.

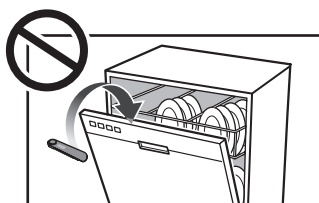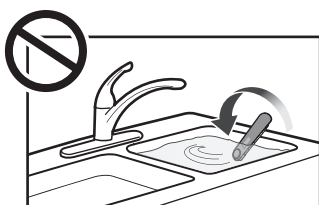

Installatie van de batterijen

- 2 AAA-batterijen meegeleverd.

Om de batterijen te plaatsen, draait u de twee kruiskopschroeven aan de achterkant van de thermometer los met een kleine kruiskopschroevendraaier. Plaats twee AAA-batterijen en zorg dat ze in de juiste richting zijn geplaatst. Zet het plaatje en de schroeven weer vast. Draai de schroeven niet te strak vast.


De batterijen vervangen

Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt een batterijpictogram op het scherm.






Verwijder de achterkant en de oude batterijen. Vervang de oude batterijen door twee nieuwe AAA-batterijen en controleer of deze correct zijn geplaatst.

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline-, standaard-, of oplaadbare batterijen door elkaar.

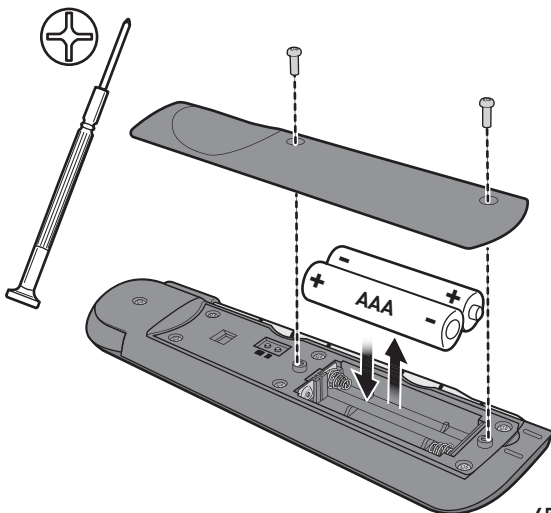

Zo gebruikt u de thermometer

- Het scherm reageert alleen op beweging en activiteit als de sensor in de open positie staat.
- Gebruik **ALTIJD** het sensorknopje om de sensor vanuit de gesloten positie uit te klappen.
- Klap de sensor handmatig volledig uit of breng hem terug in de gesloten positie.

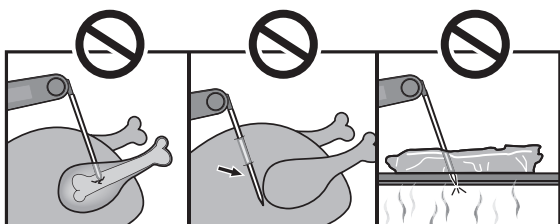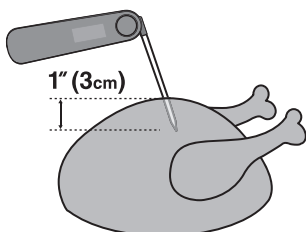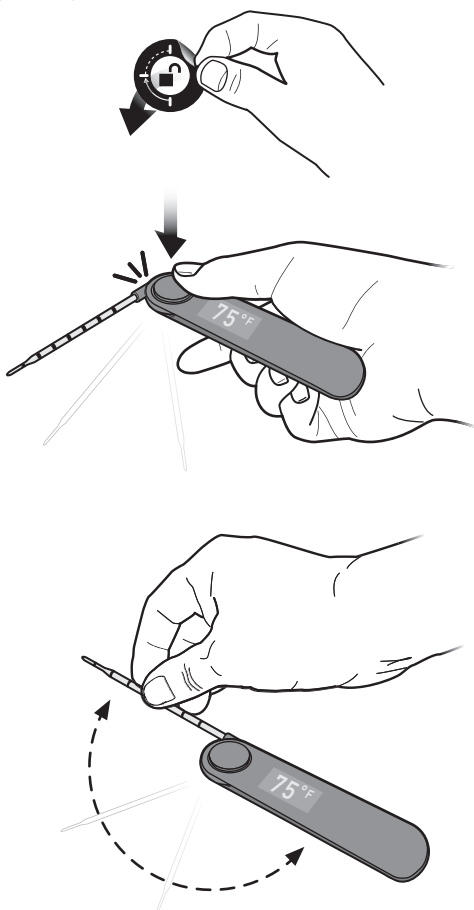


Aangepaste thermometerinstellingen

NL

U kunt de thermometerinstellingen aanpassen met behulp van de interne knoppen **MENU** en **SET**, die zich onder het batterijklepje bevinden.

MENU = (MENU)

SET = (INSTELLEN)

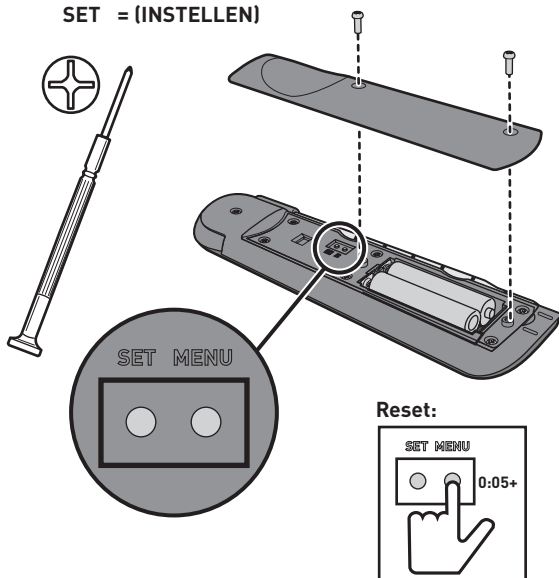

Verwijder het klepje door de twee schroeven los te draaien met een kleine kruiskopschroevendraaier. Om de instellingen te wijzigen, gebruikt u de knoppen **MENU** en **SET**. Druk op de knop **MENU** tot de gewenste functie verschijnt. Druk vervolgens op de knop **SET** om de weergegeven instelling te bewerken.

1. Weergave-instelling F° naar C°

Druk één keer op de knop **MENU** om naar de instelling C°/F° te gaan.



De standaardinstelling is Fahrenheit F°.

Druk één keer op de knop **SET** om de instelling te wijzigen in Celsius (C°). Druk nogmaals op de knop **SET** om de instelling weer te wijzigen in Fahrenheit (F°).

2. Decimaleninstelling

Druk twee keer op de knop **MENU** om naar de instelling "Decimalen" te gaan.



Standaard worden getallen zonder decimalen weergegeven. Druk één keer op de knop **SET** om de instelling voor decimalen weer te geven. Druk nogmaals op de knop **SET** om de decimaleninstelling te annuleren.

3. Helderheidsinstelling

Druk drie keer op de knop **MENU** om naar de instelling "Helderheid" te gaan.



Blijf op de knop **SET** drukken tot u de gewenste helderheidsinstelling hebt bereikt.

4. Kalibratie-instelling

BEKIJK EERST DE PARAGRAAF "NAUWKEURIGHEID EN RESPONS VAN DE THERMOMETER". Druk vier keer



op de knop **MENU** om naar de instelling "Kalibratie" te gaan.

De standaardinstelling is 0. Houd de knop **SET** ingedrukt om de temperatuur te wijzigen in stappen van 0,1 graden. Het bereik van de kalibratie-instelling is +3,6F tot -3,6F (+2C tot -2C).

5. Instelling slaapmodus

Druk vijf keer op de knop **MENU** om naar de instelling "Slaapmodus" te gaan. De standaardinstelling is 30 seconden. Houd de knop **SET** ingedrukt tot de gewenste slaapinstelling is bereikt.



6. Schermvergrendelingsinstelling

Druk zes keer op de knop **MENU** om naar de instelling "Schermvergrendeling" te gaan.



Standaard is het scherm niet vergrendeld. Druk één keer op de knop **SET** om het scherm te vergrendelen. Wanneer u deze instelling selecteert, kan het scherm niet 90° draaien. Druk nogmaals op de knop **SET** om het scherm te ontgrendelen.

Als u alle instellingen naar wens hebt aangepast, gaat u verder naar het einde van het menu. U kunt ook de thermometer 10 seconden lang niet aanraken. Plaats vervolgens het batterijdeksel terug. Draai de schroeven niet te strak vast.

Nauwkeurigheid en respons van de thermometer

Elke thermometer is gekalibreerd in de fabriek. Een certificaat van conformiteit wordt meegeleverd. Als u om welke reden dan ook de kalibratie wilt bevestigen, kunt u een "ijswatertest" uitvoeren. Van een kamertemperatuur van 74°F tot ong. 5°F (23°C tot ong. 3°C), zal de thermometer binnen 3 seconden de koude temperaturen van een ijsbad aflezen met een nauwkeurigheid tot op 1°F (0,6°C).

Kalibratieprocedure


U hebt een beker met ijsblokjes nodig, waaraan u water toevoegt tot net onder de bovenkant van het ijs. Doe niet te veel water in de beker. Het ijs mag niet drijven. Druk op de knop om de sensor uit te klappen. Voer de top van de sensor in tot halverwege het ijs en roer gedurende vijf seconden. Houd de top van de sensor in de ruimte tussen de ijsblokjes. Voorkom rechtstreeks contact met het ijs. De thermometer moet een temperatuur tussen 32°F (0°C) en ong. 1°F (-17°C) aangeven. Als een temperatuur binnen dit bereik wordt weergegeven, is de thermometer nauwkeurig gekalibreerd. Als de temperatuurweergave buiten dit bereik ligt, stel deze dan bij met de **4. Kalibratie-instelling**.





Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid met het huisvuil. Voor instructies met betrekking tot de juiste wijze van afvoeren van dit product in Europa brengt u een bezoek aan www.weber.com en neemt u contact op met de importeur die staat vermeld voor uw land. Als u geen toegang tot internet hebt, kunt u contact opnemen met uw dealer voor de naam, het adres en het telefoonnummer van de importeur.

⚠ IMPORTANTE:

- ⚠ Quando la sonda viene aperta, prestare attenzione per evitare possibili lesioni e tenere lontano dalla portata dei bambini.
- ⚠ Non riporre la sonda in posizione aperta per evitare danni o lesioni.
- ⚠ Per aprire la sonda, premere sempre il pulsante della sonda.
NON APRIRE LA SONDA FORZANDOLA.

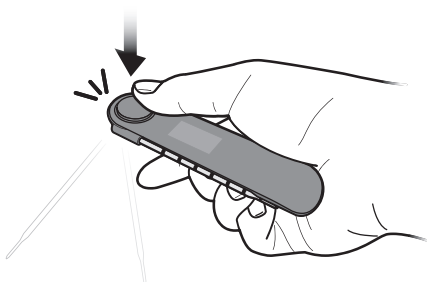



- ⚠ Non lasciare mai il termometro nel cibo mentre è sul barbecue o nel forno.
- ⚠ Se la sonda entra in contatto con carni crude o poco cotte, ricordarsi di pulirla accuratamente prima dell'uso successivo.
- ⚠ **ATTENZIONE** Non lasciare mai il termometro nel barbecue, nel forno o nel forno a microonde.

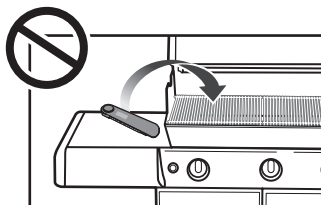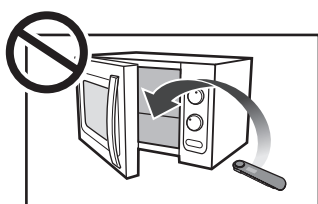

Cura generale e pulizia

- Non lasciare il termometro all'aperto.
- Evitare che l'alloggiamento o il display del termometro si bagnino.
- Dopo ogni uso, pulire la sonda con acqua calda e sapone e asciugarla accuratamente con un panno morbido o un tovagliolo di carta.

- Non usare una forza eccessiva quando si inserisce la sonda nel cibo.
- Evitare l'uso di detergenti aggressivi o prodotti chimici per la pulizia del termometro.
- **NON IMMERGERE** il termometro nell'acqua durante la pulizia.
- Non lavare il termometro in lavastoviglie.

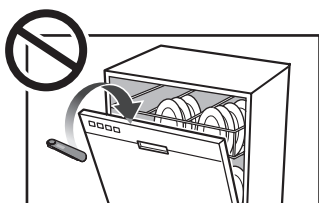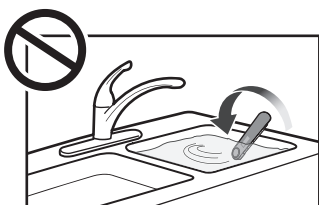

Installazione delle batterie

- 2 batterie AAA incluse.

Per installare le batterie, svitare le due viti Phillips sul coperchio posteriore del termometro utilizzando un cacciavite Phillips con micro punta. Installare le due batterie AAA, facendo attenzione a orientarle correttamente. Rimontare il coperchio posteriore e le viti. Non stringere eccessivamente le viti.


Sostituzione delle batterie

L'icona della batteria si illuminerà sul display quando le batterie sono quasi esaurite.



Rimuovere il coperchio e le vecchie batterie. Sostituire le vecchie batterie con due nuove batterie AAA notando l'orientamento corretto.




- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline, standard o ricaricabili.

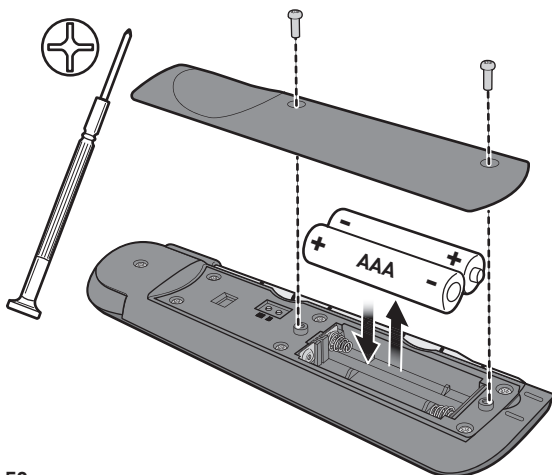

Come utilizzare il termometro


IT

- Il display si attiverà con il movimento e l'uso e solo quando la sonda è in posizione aperta.
- Utilizzare SEMPRE il pulsante della sonda per aprire la sonda dalla posizione di chiuso.
- Aprire completamente e riportare la sonda in posizione di chiuso manualmente.

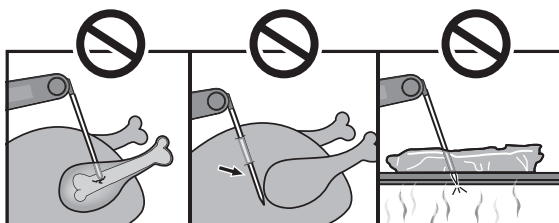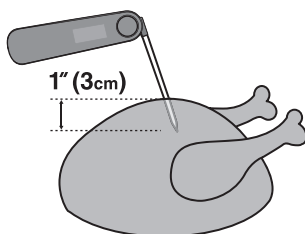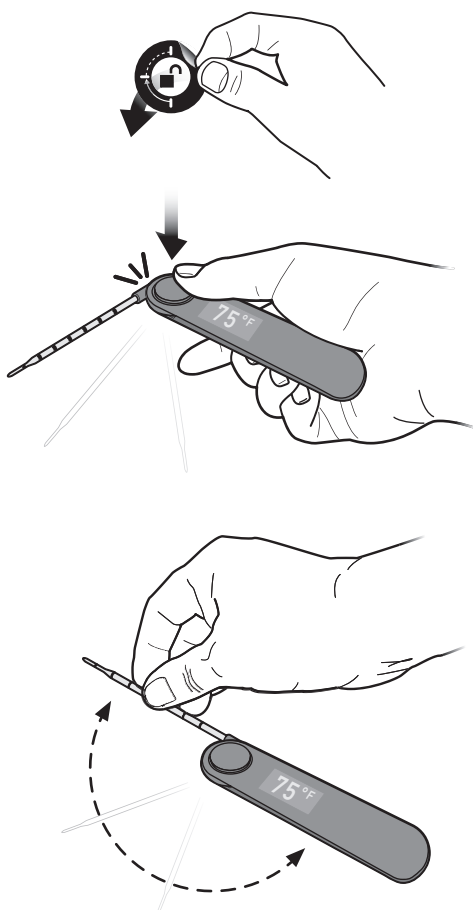

Impostazioni del termometro personalizzabili

È possibile personalizzare le impostazioni del termometro accedendo ai pulsanti **MENU** e **SET** interni, situati sotto il coperchio delle batterie.

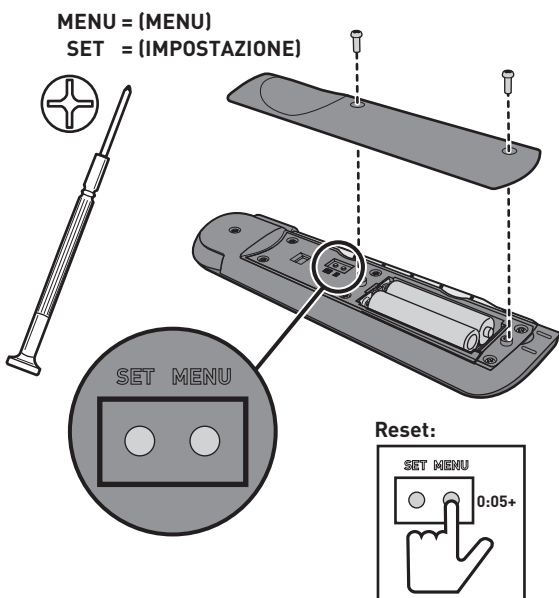

Aprire il coperchio del vano batterie rimuovendo le due viti con un cacciavite Phillips a micro punta. Per modificare le impostazioni personalizzabili, usare i pulsanti **MENU** e **SET**. Premere il pulsante **MENU** fino a visualizzare la funzione desiderata. Premere quindi il pulsante **SET** per accedere all'impostazione in questione.

1. Modifica impostazione da F° a C°

Premere il pulsante **MENU** una volta per accedere all'impostazione C°/F°.

L'impostazione predefinita è Fahrenheit F°.



Premere il pulsante **SET** una volta per modificare l'impostazione in Celsius (C°). Premere di nuovo il pulsante **SET** per ritornare all'impostazione in Fahrenheit (F°).

2. Impostazione decimale

Premere due volte il pulsante **MENU** per accedere all'impostazione "Decimal" (decimale). Per impostazione



predefinita, i numeri sono visualizzati senza decimali. Premere una volta il pulsante **SET** per visualizzare i decimali. Premere nuovamente il pulsante **SET** per cancellare i decimali.

3. Impostazione della luminosità

Premere tre volte il pulsante **MENU** per selezionare l'impostazione "Brightness" (luminosità). Continuare



a premere il pulsante **SET** fino a quando la luminosità desiderata non viene visualizzata.

4. Impostazione della calibrazione

VEDERE PRIMA LA SEZIONE "PRECISIONE E RISPOSTA DEL TERMOMETRO". Premere il pulsante



MENU quattro volte per accedere all'impostazione "Calibration" (calibrazione). L'impostazione predefinita è 0. Continuare a premere senza rilasciare il pulsante **SET** per regolare la temperatura in incrementi di 0,1 gradi. Il campo di regolazione della calibrazione è da +3,6°F a -3,6°F (da +2°C a -2°C).

5. Impostazione Sleep Mode (modalità sleep)

Premere il pulsante **MENU** cinque volte per accedere all'impostazione "Sleep" (sospensione). L'impostazione predefinita è 30 secondi. Continuare a premere il pulsante **SET** fino a quando l'impostazione "sleep" desiderata non viene visualizzata.



6. Impostazione Screen Lock (blocco schermo)

Premere il pulsante **MENU** sei volte per accedere all'impostazione "Screen Lock". L'impostazione predefinita è unlocked (sbloccato).



Premere il pulsante **SET** una volta per bloccare lo schermo. Con questa impostazione, lo schermo non ruoterà di 90°. Premere il pulsante **SET** ancora una volta per sbloccare lo schermo.

Quando tutte le impostazioni sono state regolate secondo le proprie preferenze, ritornare all'inizio del menu o lasciare il termometro inattivo per 10 secondi e rimontare il coperchio del vano batterie. Non serrare eccessivamente le viti.

Precisione e risposta del termometro

Ogni termometro è calibrato in fabbrica. Un certificato di conformità è incluso. Se, per qualsiasi motivo, si desidera verificare la calibrazione, è possibile eseguire un "test nell'acqua ghiacciata". Dalla temperatura ambiente di 74°F +/- 5°F (23°C +/- 3°C), il termometro leggerà la temperatura dell'acqua ghiacciata in una tazza entro 3 secondi, con una precisione di 1°F (0,6°C).

Procedura di calibrazione


Sarà necessario usare una tazza piena di cubetti di ghiaccio e aggiungere acqua fino a coprire la parte superiore del ghiaccio. Non riempire eccessivamente di acqua. Il ghiaccio non deve galleggiare. Premere il pulsante per aprire la sonda. Inserire la punta della sonda nel ghiaccio (fino a metà tazza) e mescolare per cinque secondi. Tenere la punta della sonda negli spazi tra i cubetti di ghiaccio. Evitare il contatto diretto e costante con il ghiaccio. Il termometro dovrebbe leggere una temperatura di 32°F +/- 1°F (0°C +/- 0,6°C). Se il display è in questo intervallo di temperatura, il termometro è accuratamente calibrato. Se la lettura della temperatura è al di fuori dell'intervallo suggerito, regolarlo utilizzando **4. Impostazione della calibrazione**.





Questo simbolo indica che l'apparecchio non può essere smaltito tra i rifiuti. Per istruzioni riguardanti lo smaltimento adatto di questo apparecchio in Europa, visitare il sito www.weber.com, e contattare l'importatore per il proprio paese. Se non si dispone di un accesso internet, contattare il proprio rivenditore per ottenere il nome, l'indirizzo e il numero telefonico dell'importatore.

⚠ IMPORTANTE:

- ⚠ Quando a sonda estiver estendida, tenha cuidado para evitar ferimentos e mantenha-a afastada das crianças.
- ⚠ Não armazene a sonda na posição aberta, de modo a evitar danos ou ferimentos.
- ⚠ Prima sempre o botão da sonda para estender a mesma.
NÃO FORCE A ABERTURA DA Sonda.


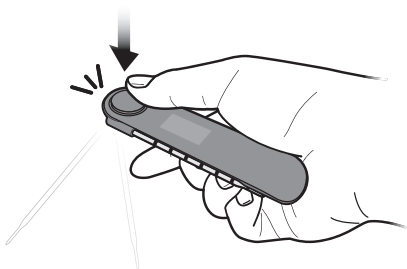


- ⚠ Nunca deixe o termómetro nos alimentos enquanto estes estão no grelhador ou no forno.
- ⚠ Se a sonda entrar em contacto com carnes cruas ou mal cozinhadas, lembre-se de a limpar meticulosamente antes da utilização seguinte.
- ⚠ AVISO Nunca deixe o termómetro no grelhador, no forno ou no micro-ondas.

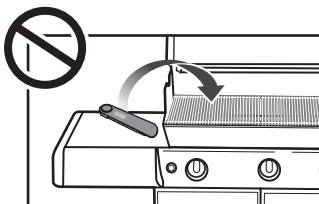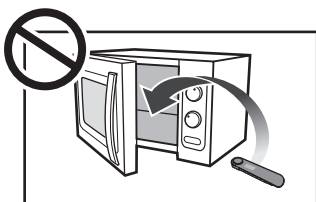**Cuidados gerais e limpeza**

- Não deixe o termómetro no exterior.
- Não deixe que a caixa ou o visor do termómetro fiquem molhados.
- Após cada utilização, lave a sonda com sabão e água quente e seque meticulosamente com um pano macio ou uma toalha de papel.

- Não use força excessiva ao inserir a sonda nos alimentos.
- Evite utilizar produtos de limpeza ou substâncias químicas agressivas para limpar o seu termómetro.
- NÃO SUBMERJA o termómetro em água durante a limpeza.
- Não lave o termómetro na máquina de lavar loiça.

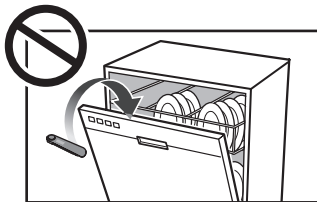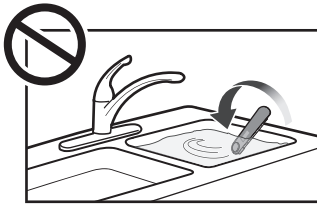

Instalação das pilhas

- 2 pilhas AAA incluídas.

Para instalar as pilhas, solte os dois parafusos Phillips na tampa traseira do termómetro, utilizando uma micro-chaves de parafusos Phillips. Instale as duas pilhas AAA com a orientação correta. Volte a colocar a tampa traseira e os parafusos. Não aperte os parafusos em excesso.


Substituição das pilhas

Um ícone de pilha ficará iluminado no visor quando o nível de carga das pilhas for baixo.






Retire a tampa e as pilhas antigas. Substitua as pilhas antigas por duas pilhas AAA triplas novas, tendo em atenção a orientação correta.

- Não misture pilhas novas e velhas.
- Não misture pilhas alcalinas, standard ou recarregáveis.

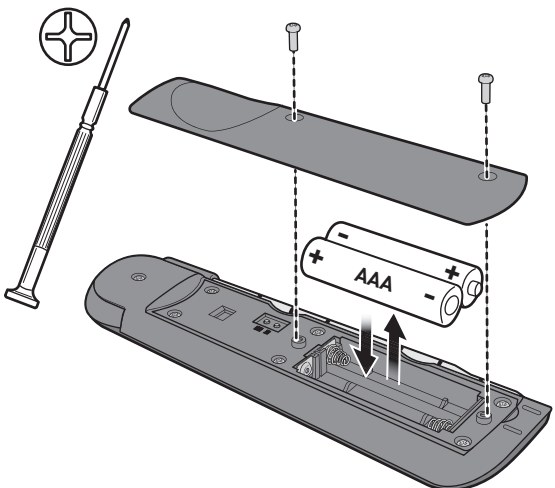

Como utilizar o seu termómetro


- O visor ativa-se quando é movido e manuseado apenas quando a sonda está na posição aberta.
- Utilize SEMPRE o botão da sonda para estender a sonda a partir da posição fechada.
- Estenda a sonda por completo e volte a colocá-la na posição fechada manualmente.

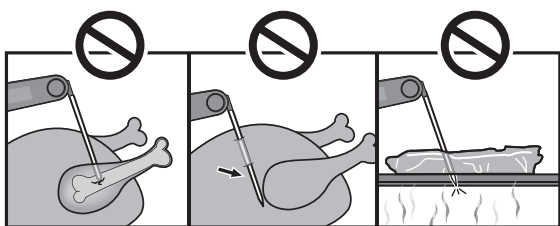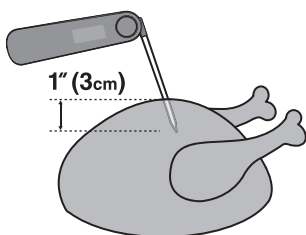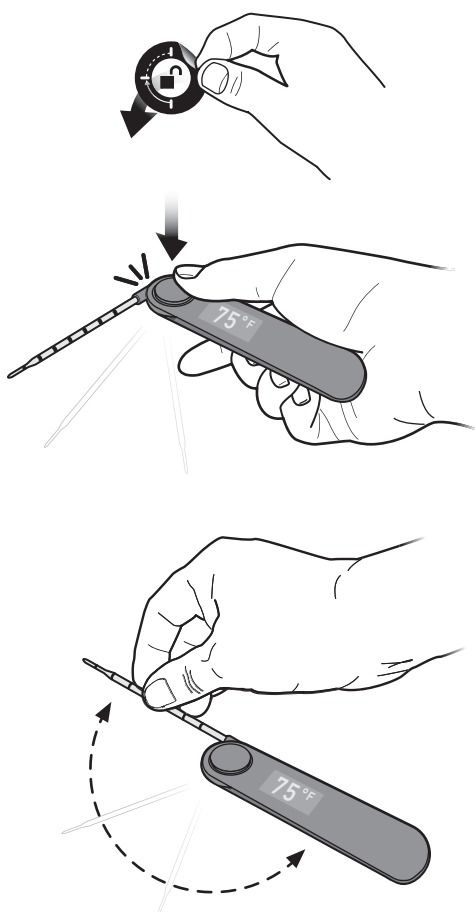

Definições personalizáveis do termómetro

PT

É possível personalizar as suas definições do termómetro acedendo aos botões **MENU** e **SET** internos, localizados por baixo da tampa do compartimento das pilhas.

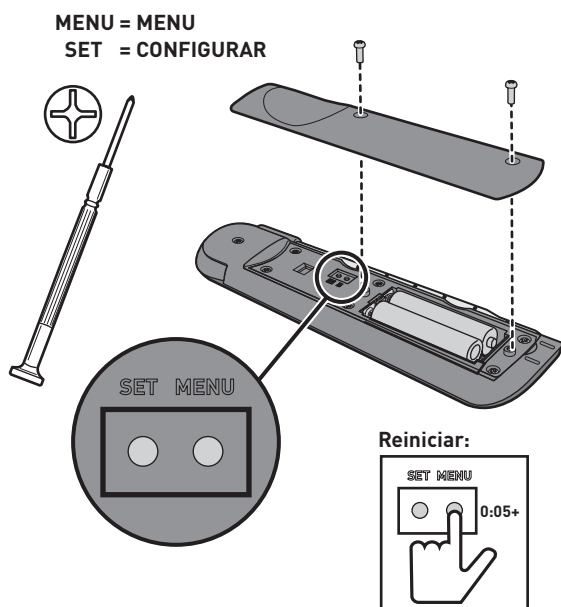

Abra a tampa do compartimento das pilhas removendo os dois parafusos com uma micro-chave de parafusos Phillips. Para fazer alterações a qualquer uma das definições ajustáveis, use os botões **MENU** e **SET**. Prima o botão **MENU** até ser apresentada a função pretendida. De seguida, prima o botão **SET** para inserir a definição específica.

1. Definição de visualização de F° para C°

Prima o botão **MENU** uma vez para avançar para a definição de C°/F°.

A opção pré-definida é Fahrenheit F°.

Prima o botão **SET** uma vez para alterar a definição para Celsius [C°]. Prima o botão **SET** novamente para voltar a alterar para Fahrenheit (F°).



2. Definição Decimal

Prima o botão **MENU** duas vezes para avançar para a definição "Decimal".

A opção pré-definida é a apresentação dos números sem casas decimais. Prima o botão **SET** uma vez para ativar a apresentação das casas decimais. Prima o botão **SET** novamente para cancelar a apresentação das casas decimais.



3. Definição de luminosidade

Prima o botão **MENU** três vezes para avançar para a definição da "Luminosidade". Continue a premir o botão **SET** até ser apresentada a definição de luminosidade pretendida.



4. Definição da calibração

CONSULTAR PRIMEIRO A SECÇÃO "PRECISÃO E RESPOSTA DO TERMÓMETRO".

Prima o botão **MENU** quatro vezes para avançar para a definição da "Calibração". O valor pré-definido é 0. Continue a premir ou mantenha premido o botão **SET** para alterar a temperatura em intervalos de 0,1 grau. A gama de definição da calibração é de +3,6 °F a -3,6 °F (+2 °C a -2 °C).



5. Definição do modo de suspensão

Prima o botão **MENU** cinco vezes para avançar para a definição de "Suspensão". O valor pré-definido é de 30 segundos. Continue a premir o botão **SET** até a definição do modo de suspensão pretendida ser apresentada.



6. Definição de bloqueio do ecrã

Prima o botão **MENU** seis vezes para avançar para a definição de "Bloqueio do ecrã". A opção pré-definida é desbloqueado. Prima o botão **SET** uma vez para bloquear o ecrã. Nesta definição, o ecrã não rodará 90°. Prima o botão **SET** mais uma vez para desbloquear o ecrã.



Quando todas as definições tiverem sido ajustadas de acordo com as suas preferências, vá até ao final do menu ou deixe inativo durante 10 segundos e, de seguida, volte a instalar a tampa do compartimento das pilhas. Não aperte os parafusos em excesso.

Precisão e resposta do termómetro

Cada termómetro é calibrado de fábrica. Está incluído um certificado de conformidade. Se, por algum motivo, quiser confirmar a calibração, poderá efetuar um "teste de água gelada". Partindo de uma temperatura ambiente de 74 °F +/- 5°F [23 °C +/- 3 °C], o termómetro irá ler temperaturas frias de um banho de gelo em 3 segundos com uma precisão de 1 °F [0,6 °C].

Procedimento de calibração


Irá precisar de uma chávena de cubos de gelo. Acrescente água até pouco abaixo da parte de cima do gelo. Não encha com água em excesso. O gelo não deverá flutuar. Prima o botão para estender a sonda. Insira a ponta no gelo até meio e mexa durante cinco segundos. Mantenha a ponta da sonda nos espaços entre os cubos de gelo. Evite o contacto direto constante com gelo. O termómetro deverá indicar 32 °F +/- 1 °F. Se o visor apresentar uma leitura dentro desta gama, o seu termómetro está corretamente calibrado. Se a temperatura lida estiver fora da gama indicada, ajuste utilizando a opção **4. Definição da calibração**.





Este símbolo indica que o produto não pode ser colocado no lixo. Para obter instruções com relação a como se livrar deste produto de forma adequada na Europa, visite www.weber.com e entre em contato com o importador listado para seu país. Se não tiver acesso a internet, entre em contato com o seu revendedor para obter o nome, endereço e número de telefone do importador.

⚠ WAŻNE:

- ⚠ Wysunięta sonda może spowodować skaleczenie. Zachowaj ostrożność. Sondę trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- ⚠ Nie przechowuj sondy w pozycji otwartej. W przeciwnym razie może dojść do urazu ciała lub uszkodzenia sondy.
- ⚠ Aby wysunąć sondę, każdorazowo naciskaj przycisk.
NIE PRÓBUJ OTWIERAĆ SONDY SIŁĄ.

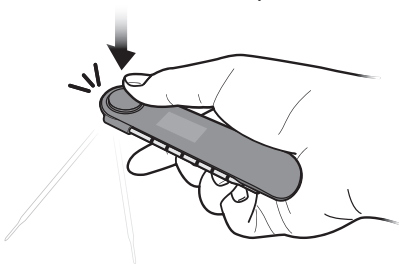



- ⚠ Nigdy nie pozostawiaj termometru wbitego w jedzenie, gdy znajduje się ono na grillu lub w piekarniku.
- ⚠ Jeżeli sonda dotyka surowego lub niedopieczonego mięsa, nie zapomnij o dokładnym jej wyczyszczeniu przed następnym użyciem.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE** Nigdy nie pozostawiaj termometru na grillu, w piekarniku ani kuchence mikrofalowej.

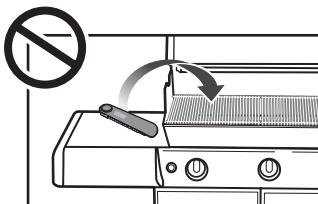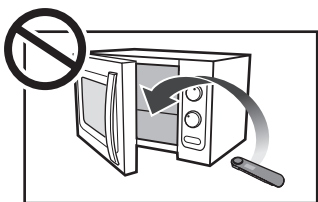

Zalecenia ogólne i czyszczenie

- Nie pozostawiaj termometru na zewnątrz.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia obudowy i wyświetlacza termometru.
- Po każdym użyciu umyj termometr gorącą wodą i mydłem, a następnie dokładnie go wytrzyj miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym.

- Nie wciskaj na siłę sondy w jedzenie.
- Podczas czyszczenia termometru nie stosuj silnych środków czyszczących i chemikaliów.
- Podczas mycia NIE ZANURZAJ termometru w wodzie.
- Nie myj termometru w zmywarce.

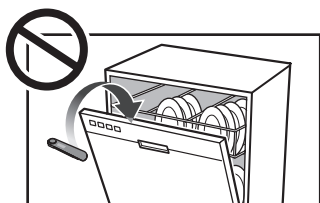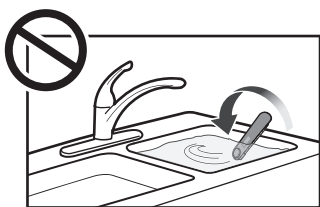

Instalacja baterii.

- Do termometru dołączono 2 baterie AAA.

Aby zainstalować baterie, poluzuj dwa wkręty krzyżakowe na pokrywie tylnej termometru, korzystając ze śrubokrętu krzyżakowego z mikrokońcówką. Zainstaluj obie baterie AAA, zachowując ich prawidłową orientację. Załóż pokrywę i przymocuj ją wkrętami. Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno.


Wymiana baterii

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii.



Zdejmij pokrywę i wyjmij stare baterie. Zainstaluj nowe baterie AAA, zachowując ich prawidłową orientację.




- Nie mieszaj baterii starych i nowych.
- Nie łącz baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorów.

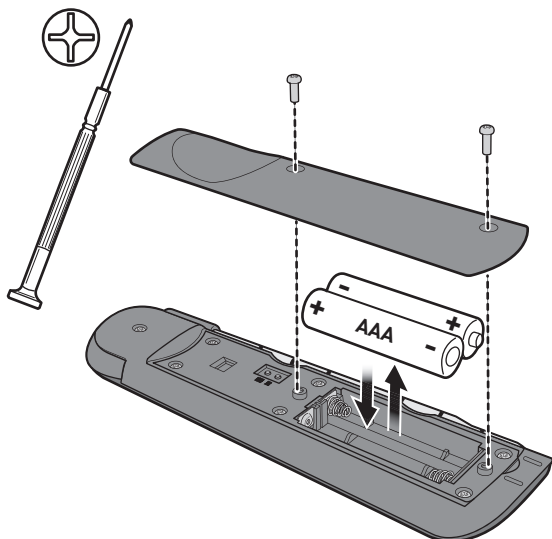

Sposób użycia termometru


PL

- Aktywacja wyświetlacza następuje wyłącznie w przypadku ruchu termometru, gdy sonda znajduje się w pozycji otwartej.
- W celu wysunięcia sondy (z pozycji zamkniętej do otwartej) **ZAWSZE** używaj przycisku.
- Pełne wysunięcie sondy lub jej zamknięcie odbywa się ręcznie.

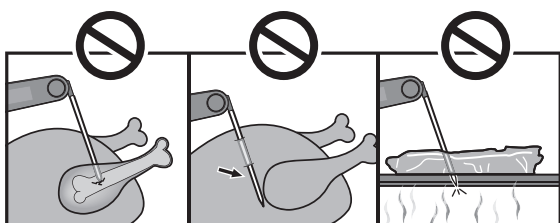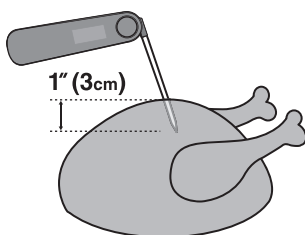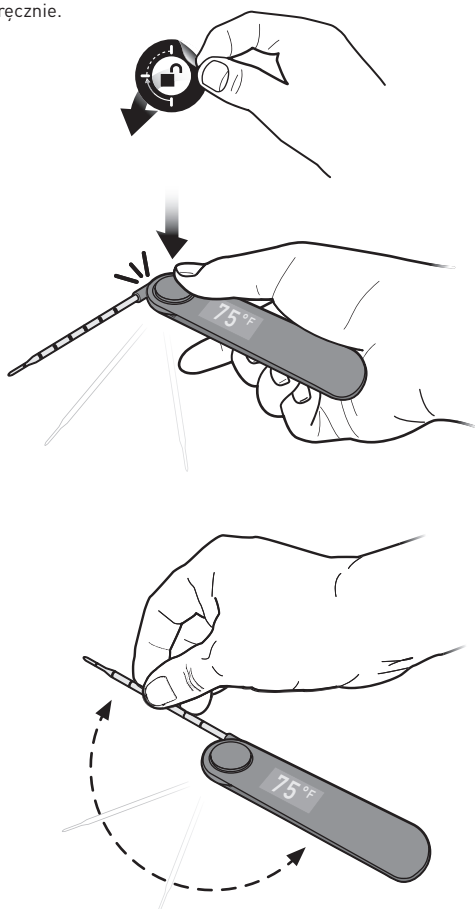

Niestandardowe ustawienia termometru

Termometr oferuje możliwość wprowadzenia ustawień niestandardowych za pośrednictwem przycisków **MENU** i **SET** znajdujących się pod pokrywą komory baterii.

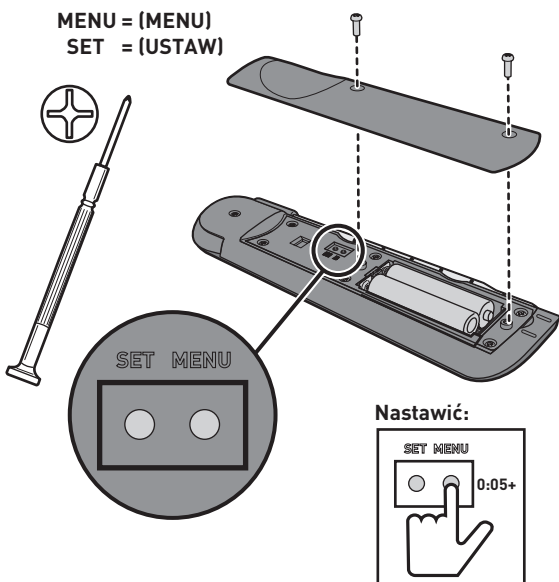

Otwórz pokrywę komory baterii, odkręcając dwa wkręty za pomocą śrubokrętu krzyżakowego z mikrokońcówką. Aby dokonać zmian w jednym z regulowanych ustawień, użyj przycisków **MENU** i **SET**. Naciskaj przycisk **MENU** do momentu wyświetlenia żądanej funkcji. Następnie naciśnij przycisk **SET**, aby wprowadzić żądaną wartość wybranego ustawienia.

1. Ustawienie F° to C° (Z F° na C°)

Naciśnij jeden raz przycisk **MENU**, aby przejść do ustawienia jednostki temperatury C°/F°.



Ustawieniem domyślnym są stopnie Fahrenheita, tj. F°.

Naciśnij jeden raz przycisk **SET**, aby zmienić ustawienie na Celsius (C°). Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby zmienić ustawienie na poprzednie, tj. Fahrenheit (F°).

2. Ustawienie Decimal (Dziesiętne)

Naciśnij dwukrotnie przycisk **MENU**, aby przejść do ustawienia Decimal (Dziesiętne). Ustawieniem domyślnym



są liczby wyświetlane bez wartości dziesiętnych. Naciśnij jeden raz przycisk **SET**, aby wartości dziesiętne były wyświetlane. Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby anulować wyświetlanie wartości dziesiętnych.

3. Menu Brightness (Jasność)

Naciśnij trzykrotnie przycisk **MENU**, aby przejść do ustawienia Brightness (Jasność). Naciskaj przycisk **SET** do momentu wyświetlenia ustawienia Brightness (Jasność).



4. Ustawienie Calibration (Kalibracja)

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAPOZNAJ SIĘ Z CZĘŚCIĄ „DOKŁADNOŚĆ I ODPOWIEDZI TERMOMETRU”.



Naciśnij czterokrotnie przycisk **MENU**, aby przejść do ustawienia Calibration (Kalibracja). Ustawienie domyślne to wartość „0”.

Naciskaj lub przytrzymaj przycisk **SET**, aby przesuwac wartość temperatury w odstępach co 0,1 stopień. Zakres ustawienia kalibracji wynosi od +3,6 F° do -3,6 F° (od +2 C° do -2 C°).

5. Ustawienie Sleep Mode (Tryb uśpienia)

Naciśnij pięciokrotnie przycisk **MENU**, aby przejść do ustawienia Sleep (Uśpienie). Ustawieniem domyślnym jest 30 sekund. Naciskaj przycisk **SET**, aż wyświetli się żądane ustawienie uśpienia.



6. Ustawienie Screen Lock (Blokada ekranu)

Naciśnij sześciokrotnie przycisk **MENU**, aby przejść do ustawienia Screen Lock (Blokada ekranu).



Ustawienie domyślne to ekran odblokowany. Naciśnij jeden raz przycisk **SET**, aby zablokować ekran. Po włączeniu tego ustawienia ekran nie będzie obracać się o 90°. Naciśnij przycisk **SET** po raz kolejny, aby odblokować ekran.

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień zgodnie ze swoimi preferencjami przejdź do końca menu lub nie wykonuj żadnej czynności przez 10 sekund, a następnie załóż pokrywę baterii. Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno.

Dokładność i odpowiedzi termometru

Każdy termometr jest skalibrowany fabrycznie. Do urządzenia dołączane jest świadectwo zgodności. Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz potwierdzić kalibrację, możesz wykonać tzw. „test lodowatej wody”. Od momentu zmierzonej temperatury pokojowej 74°F +/- 5°F (23°C +/- 3°C) termometr odczyta niskie temperatury wynikające z kąpieli lodowej w ciągu 3 sekund, z dokładnością do 1°F (0,6°C).

Procedura kalibracji


Potrzebna będzie szklanka kostek lodu, do której należy dołączyć wodę tak, aby niemal całkowicie przykryła lód. Nie wlewaj więcej wody. Lód nie powinien pływać. Naciśnij przycisk, aby wysunąć sondę. Końcówkę sondy zanurz do połowy w lodzie i mieszaj nią przez pięć sekund. Końcówkę sondy trzymaj w przestrzeniach pomiędzy kostkami lodu. Unikaj ciągłego kontaktu z lodem. Termometr powinien odczytać temperaturę 32° F +/- 1° F (0°C +/- 0,6°C). Jeżeli wyświetlacz pokazuje temperaturę w tym zakresie, oznacza to, że urządzenie jest prawidłowo skalibrowane. Jeżeli odczyt wykracza poza sugerowany zakres, dokonaj regulacji, korzystając z **4. Ustawienie Calibration** (Kalibracja).





Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do pojemników na śmieci. Aby uzyskać informacje dotyczące zasad pozbywania się produktu w Europie, odwiedź stronę internetową www.weber.com i skontaktuj się z importerem w swoim kraju. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, aby uzyskać informacje o nazwie, adresie i numerze telefonu importera.

⚠ ВАЖНО:

- ⚠ Если контактный стержень выдвинут, необходимо соблюдать осторожность во избежание получения травм, а также держать термометр вне зоны досягаемости для детей.
- ⚠ В целях предупреждения повреждений и травм запрещено хранить термометр с выдвинутым контактным стержнем.
- ⚠ Чтобы извлечь контактный стержень, необходимо нажать на его кнопку. **ЗАПРЕЩЕНО ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОНТАКТНОГО СТЕРЖНЯ.**

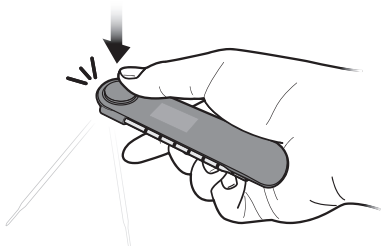


- ⚠ Запрещено оставлять термометр внутри пищи, которая находится на гриле или в духовом шкафу.
- ⚠ Если контактный стержень термометра вступает в соприкосновение с сырым или не полностью приготовленным мясом, следует тщательно очистить его перед следующим применением.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещено оставлять термометр внутри гриля, духового шкафа или микроволновой печи.

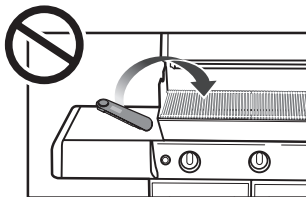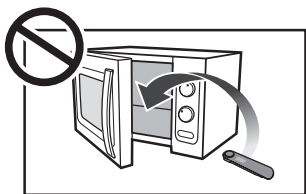

Общий уход и очистка

- Запрещено оставлять термометр в открытом состоянии.
- Запрещено допускать попадание влаги на корпус или дисплей термометра.
- После каждого использования необходимо промыть контактный стержень горячей водой с мылом и тщательно вытереть мягкой тканевой салфеткой или бумажным полотенцем.

- Запрещено прилагать чрезмерное усилие при погружении контактного стержня термометра в пищу. При очистке термометра следует избегать использования агрессивных чистящих средств и химических реагентов.
- Во время очистки ЗАПРЕЩЕНО ПОГРУЖАТЬ термометр в воду.
- Запрещено мыть термометр в посудомоечной машине.

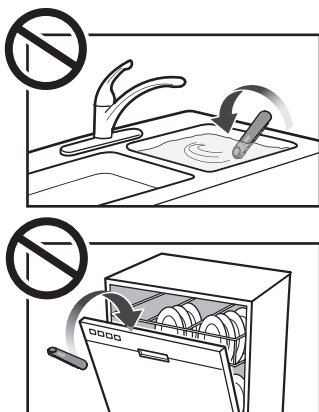

Установка батареек

- 2 батарейки AAA входят в комплект.

Для установки батареек необходимо ослабить два винта с крестообразным шлицем, которые расположены на задней поверхности термометра, с использованием микроотвертки с крестообразным наконечником. Установить две батарейки AAA с соблюдением полярности. Установить на место заднюю крышку и винты. Чрезмерно затягивать винты запрещено.


Замена батареек

Когда уровень заряда батареек становится низким, значок батарейки на дисплее подсвечивается.






Снять крышку и извлечь старые батарейки. Заменить старые батарейки двумя новыми батарейками AAA с учетом полярности.

- Одновременно вставлять в термометр новую и уже использованную батарейку запрещено.
- Запрещено одновременное использование батареек разных типов (щелочных и стандартных батареек, а также аккумуляторов).

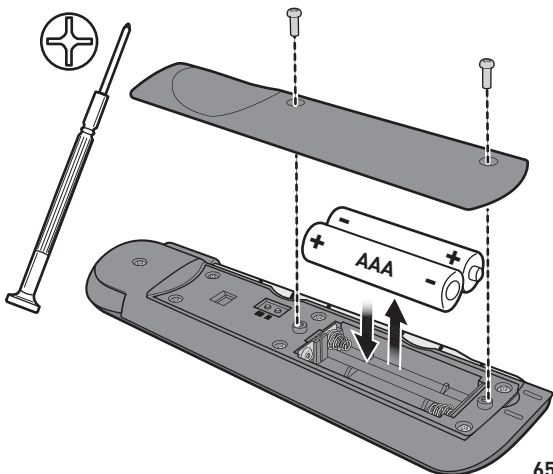

Использование термометра

- Дисплей включается только во время движения и использования термометра, если его контактный стержень открыт.
- Для выдвижения контактного стержня из закрытого положения В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ следует использовать кнопку стержня.
- Необходимо вручную полностью выдвинуть или полностью вернуть контактный стержень в положение закрытия.

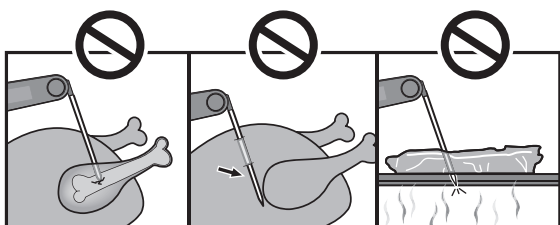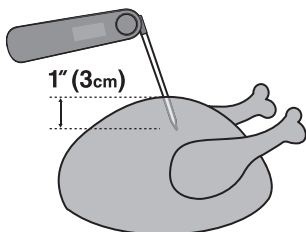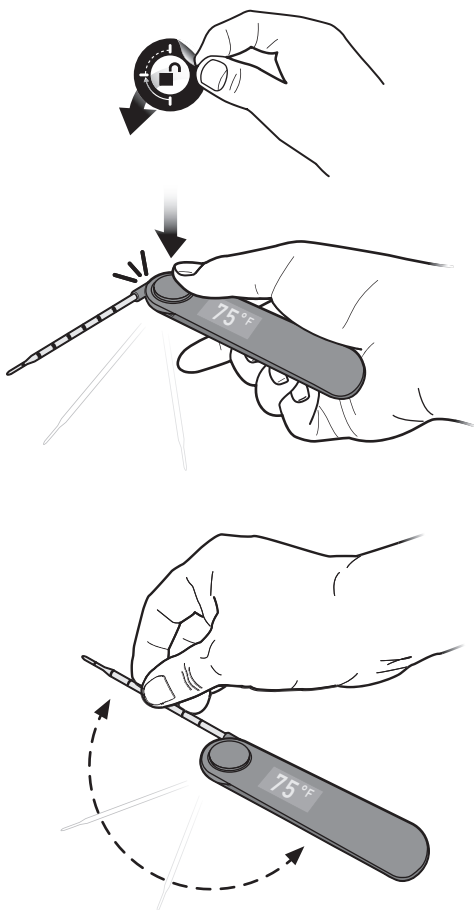


Индивидуальные настройки термометра

RU

Существует возможность настройки термометра в соответствии с индивидуальными потребностями. Для этого необходимо воспользоваться внутренними кнопками **MENU** и **SET**, которые расположены под крышкой отсека для батареек.

MENU = («МЕНЮ»)

SET = («УСТАНОВИТЬ»)

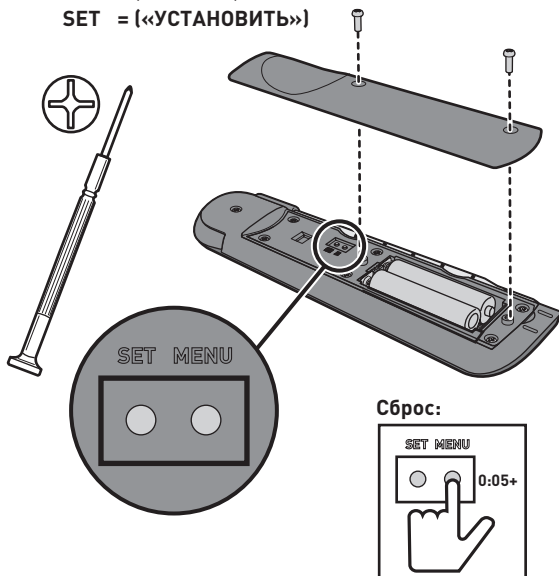

Открыть отсек для батареек, удалив два винта с использованием микроотвертки с крестообразным наконечником. Чтобы изменить любые регулируемые настройки, необходимо воспользоваться кнопками **MENU** и **SET**. Следует нажать на кнопку **MENU** и удерживать ее до тех пор, пока на дисплее не появится отображение необходимой функции. После этого необходимо нажать на кнопку **SET** для ввода конкретной настройки.

1. Настройка единиц измерения для отображения на дисплее: F° или C°

Один раз нажать на кнопку **MENU**, чтобы получить доступ к настройке «C° / F°».



По умолчанию в качестве единиц измерения установлены градусы по шкале Фаренгейта (F°). Чтобы изменить настройку на градусы по шкале Цельсия (C°), необходимо один раз нажать на кнопку **SET**. Следует повторно нажать на кнопку **SET**, чтобы снова возвратиться к настройке градусов по шкале Фаренгейта (F°).

2. Настройка измерения с точностью до десятых долей градуса

Дважды нажать на кнопку **MENU**, чтобы получить доступ к настройке «С точностью до десятых».



Настройкой по умолчанию является отображение числовых значений без десятых долей градуса. Для отображения десятых долей градуса необходимо один раз нажать на кнопку **SET**. Следует повторно нажать на кнопку **SET**, чтобы отменить отображение десятых долей градуса.

3. Настройка яркости

Три раза нажать на кнопку **MENU**, чтобы получить доступ к настройке «Яркость». Повторно нажимать на кнопку **SET** до тех пор, пока на дисплее не появится необходимая настройка яркости.



4. Настройка калибровки

**В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАЗДЕЛОМ
«ТОЧНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ**

3.6

-3.6

ТЕРМОМЕТРА». Четыре раза нажать на кнопку **MENU**, чтобы получить доступ к настройке «Калибровка». Настройкой по умолчанию является «0». Необходимо продолжать нажимать или удерживать кнопку **SET**, чтобы задать компенсацию для значения температуры с шагом в 0,1 градуса. Диапазон настройки калибровки составляет от +3,6 °F до -3,6 °F (от +2 °C до -2 °C).

5. Настройка спящего режима

Пять раз нажать на кнопку **MENU**, чтобы получить доступ к настройке «Спящий режим». Настройкой по умолчанию является значение 30 секунд. Необходимо продолжать нажимать на кнопку **SET** до тех пор, пока на дисплее не появится необходимая настройка для спящего режима.

20s

40s

6. Настройка блокировки экрана

Шесть раз нажать на кнопку **MENU**, чтобы получить доступ к настройке «Блокировка экрана». Настройкой по умолчанию является «Разблокирован».



Необходимо один раз нажать на кнопку **SET**, чтобы заблокировать экран. При такой настройке экран не поворачивается на 90°. Чтобы разблокировать экран, следует повторно нажать на кнопку **SET**.


После выставления всех настроек в соответствии с имеющимися предпочтениями необходимо перейти к концу цикла меню или не совершать никаких манипуляций в течение 10 секунд, а затем вновь установить на место крышку отсека для батареек. Чрезмерно затягивать винты запрещено.

Точность и чувствительность термометра

Каждый термометр проходит калибровку в заводских условиях. Сертификат соответствия входит в комплект поставки. Если, по любой причине, возникает необходимость подтверждения калибровки, можно провести испытание в ледяной воде. Из комнатной температуры в 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C) термометр считывает температуру водяной бани с нулевой температурой в течение 3 секунд с точностью 1 °F (0,6 °C).

Процедура калибровки


Потребуется чаша с кубиками льда, в которую следует добавить воды таким образом, чтобы лед едва покрылся водой. Не следует наливать избыточное количество воды. Лед не должен плавать. Нажать на кнопку, чтобы выдвинуть контактный стержень. Погрузить контактный стержень в лед на половину длины и помешивать в течение пяти секунд. Следует держать контактный стержень в промежутках между кубиками льда. Необходимо избегать непосредственного контакта со льдом. Показание термометра должно быть следующим: 32 °F +/- 1 °F (0 °C +/- 0,6 °C). Если на дисплее отображается значение, которое находится в этом диапазоне, термометр откалиброван надлежащим образом. Если показания термометра выходят за пределы предлагаемого диапазона, его следует отрегулировать при помощи **4. Настройки калибровки**.

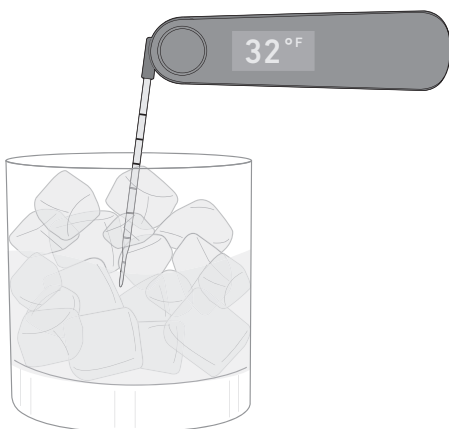



Этот знак указывает, что продукт нельзя выбрасывать в корзину для мусора. Для получения инструкций по правильной утилизации этого продукта в Европе, посетите, пожалуйста, страницу по адресу www.weber.com, и свяжитесь с внесенным в список импортером для Вашей страны. При отсутствии доступа к интернету, обратитесь к Вашему дилеру для получения информации по имени, адресу и номеру телефона импортера.

⚠ DŮLEŽITÉ:

- ⚠ Jakmile sondu otevřete, buďte opatrní, abyste s ní nikomu nezpůsobili zranění a držte ji mimo dosah dětí.
- ⚠ Neskladujte sondu otevřenou, vyhněte se tak případným způsobeným škodám nebo zraněním.
- ⚠ Pokud chcete sondu otevřít, nikdy nezapomínejte zmáčknout na tlačítko na sondě. **NEOTVÍREJTE SONDU HRUBOU SILOU.**

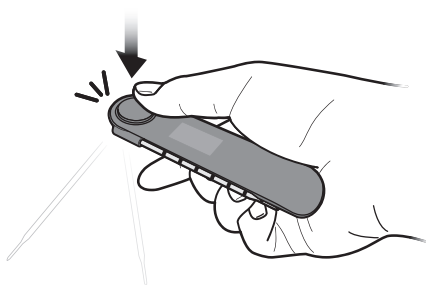


- ⚠ Nikdy termosondu nenechávejte v jídle, které je na grilu nebo v troubě.
- ⚠ Pokud přijde sonda do kontaktu se syrovým nebo nedopečeným masem, nezapomeňte ji před dalším použitím pečlivě očistit.
- ⚠ VAROVÁNÍ: nikdy termosondu nenechávejte v grilu, troubě a v mikrovlnné troubě.

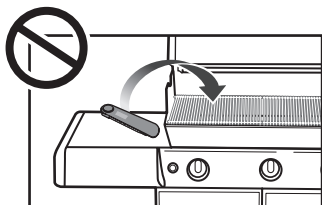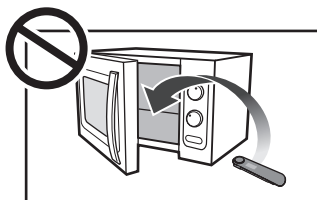

Údržba a čištění

- Nenechávejte termosondu venku.
- Kryt termosondy ani displej nikdy nenamáčejte.
- Po každém použití sondu očistěte mýdlem a teplou vodou a pečlivě ji osušte jemným hadříkem nebo papírovou utěrkou.

- Při zasouvání sondy do pokrmu nikdy nepoužívejte přílišnou sílu. Při čištění své termosondy používejte výhradně šetrné čisticí prostředky.
- Termosondou při čištění NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.
- Nevkládejte termosondou do myčky na nádobí.

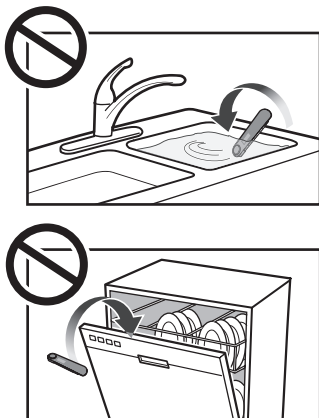

Vkládání baterií

- 2 baterie AAA jsou součástí balení.

Pokud chcete do zařízení vložit baterie, musíte nejprve mikro šroubovákem Phillips vymontovat dva šroubky Phillips ze zadní strany krytu termosondy. Vložte dvě baterie AAA a dejte pozor, aby póly byly na správných stranách. Znovu přiložte zadní kryt a upevněte ho šroubky. Šroubky neutahujte více, než je nutné.


Výměna baterií

Jakmile budou baterie téměř vybité, objeví se na displeji ikonka baterie.






Sejměte kryt baterií a vyjměte staré baterie. Nahradte staré baterie dvěma novými bateriemi AAA a dejte pozor, aby póly byly na správných stranách.

- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní a nabíjecí baterie.

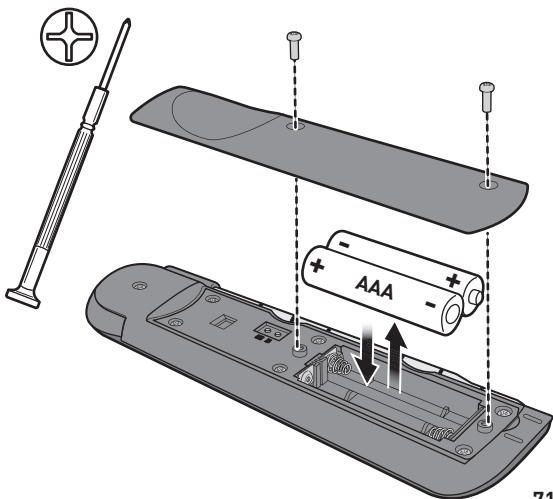

Jak termosondu správně používat

- Displej se aktivuje pohybem pouze v případě, že je sonda otevřená.
- VŽDY k otevírání sondy používejte tlačítko k tomu určené.
- Úplné otevření a zavírání sondy se provádí manuálně.

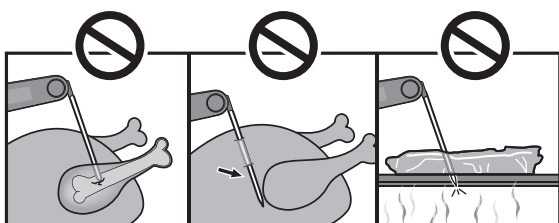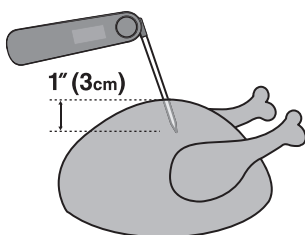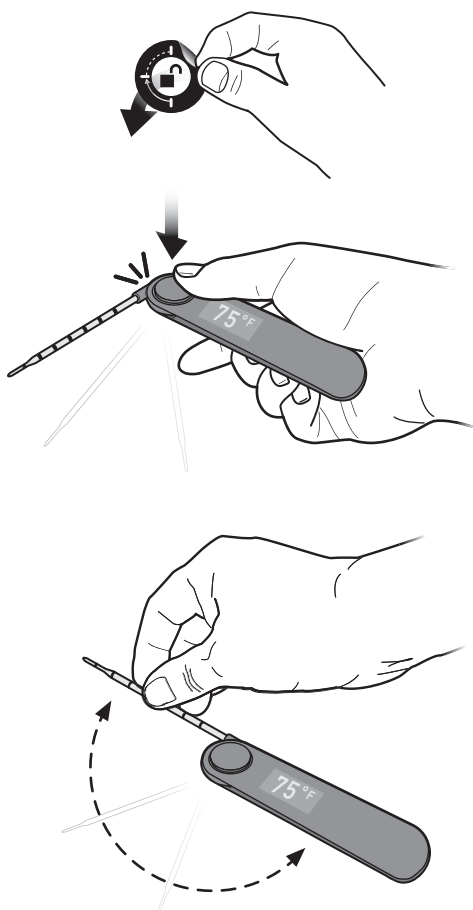


Přizpůsobitelné nastavení termosondy

CS

Nastavení své termosondy si můžete přizpůsobit zmáčknutím na vnitřní tlačítka **MENU** a **SET**, která najdete pod krytem baterie.

MENU = (MENU)

SET = (NASTAVIT)

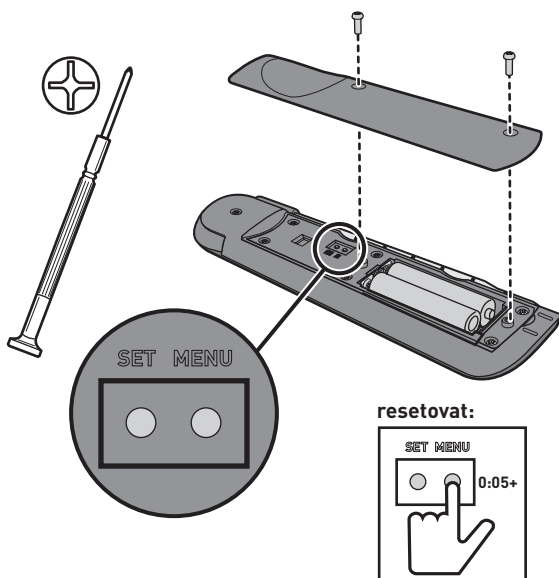

Pomocí mikro šroubováku Phillips odmontujte oba šroubky a sejměte kryt baterie. Pokud chcete změnit přizpůsobitelné nastavení, použijte tlačítka **MENU** a **SET**. Mačkejte na tlačítko **MENU**, dokud na displeji nevidíte zobrazenou požadovanou funkci. Pokud chcete toto nastavení uložit, zmáčkněte tlačítko **SET**.

1. Přenastavení displeje z °F na °C

Zmáčkněte jednou tlačítko **MENU**, abyste se dostali k nastavení °C/°F. Výchozí nastavenou stupnicí je Fahrenheitova stupnice °F.

C/F °F

C/F °C

Zmáčkněte jednou tlačítko **SET**, abyste nastavení změnili na Celsiovu stupnici (°C). Zmáčkněte znovu tlačítko **SET**, pokud chcete opět nastavit Fahrenheitovu stupnici (°F).

2. Nastavení desetinných čísel

Zmáčkněte dvakrát tlačítko **MENU**, pokud chcete nastavit zobrazování desetinných čísel. Výchozí nastavení udává zobrazování celých čísel. Zmáčkněte jednou tlačítko **SET**, pokud chcete, aby displej zobrazoval i desetinná čísla. Zmáčkněte znovu tlačítko **SET**, pokud chcete zobrazování desetinných čísel zrušit.

1

0.1

3. Nastavení jasu displeje

Zmáčkněte třikrát tlačítko **MENU**, abyste se dostali do nastavení „Jasu displeje“. Mačkejte tlačítko **SET**, dokud nedosáhnete požadovaného jasu displeje.



4. Nastavení kalibrace

NEJPRVE SE PODÍVEJTE DO SEKCE „PŘESNOST A ODEZVA TERMOSONDY“.

3.6

-3.6

Zmáčkněte čtyřikrát tlačítko **MENU**, pokud chcete nastavit kalibraci. Výchozí nastavení je 0. Mačkejte nebo přidržte tlačítko **SET**, přičemž každým zmáčknutím posunete měřenou teplotu o 0,1 stupně nahoru či dolů. Kalibraci měřené teploty lze nastavit v rozptylu od +3,6 °F do -3,6 °F (od +2 °C do -2 °C).

5. Nastavení klidového režimu

Zmáčkněte pětkrát tlačítko **MENU**, abyste se dostali do nastavení „Klidového režimu“. Výchozí nastavení je 30 sekund. Mačkejte tlačítko **SET**, dokud nebude na displeji požadovaná doba prodlevy před přechodem do klidového režimu.



6. Nastavení zamčení obrazovky

Zmáčkněte šestkrát tlačítko **MENU**, abyste se dostali do nastavení „Zamčení obrazovky“. Výchozí nastavení je odemčená obrazovka. Zmáčkněte jednou tlačítko **SET**, abyste obrazovku zamkli. Pokud toto nastavení zvolíte, obrazovka se nebude otáčet o 90°. Zmáčkněte znovu tlačítko **SET**, pokud chcete obrazovku opět odemknout.




Jakmile si přizpůsobíte všechna nastavení tak, jak budete chtít, dojedte až na konec menu nebo nechte zařízení nečinné po dobu 10 sekund. Následně znovu přiložte a přišroubujte kryt na baterie. Šroubky neutahujte více, než je nutné.

Přesnost a odezva termosondy

Každá z termosond je továrně nastavená. Osvědčení o správném nastavení je součástí balení. Pokud z jakéhokoli důvodu chcete ověřit správnost měření, můžete provést tzv. „test ledovou vodou“. Z pokojové teploty 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C) naměří termosonda chladnou teplotu ledové vody během 3 vteřin, to vše s přesností na 1 °F (0,6 °C).

Proces kalibrace


Budete potřebovat sklenku s kostkami ledu, kam přidáte těsně pod úroveň ledu vodu. Nenalijte do sklenky příliš vody. Led by neměl plavat na hladině. Zmáčkněte tlačítko a otevřete sondu. Ponořte špičku sondy do poloviny sklenice a pět vteřin vodu s ledem míchejte. Snažte se sondu udržet v mezerách mezi kostkami ledu, aby se jich neustále nedotýkala. Termosonda by měla ukazovat teplotu 32 °F +/- 1 °F (0 °C +/- 0,6 °C). Pokud je zobrazená teplota přibližně stejná, Vaše termosonda je správně kalibrovaná. Pokud je zobrazovaná teplota jiná, než námi udané hodnoty, upravte měřenou teplotu pomocí **4. Nastavení kalibrace**.

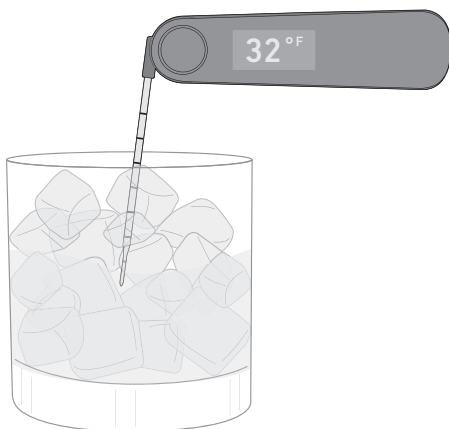



Tento symbol upozorňuje, že výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Pokyny k řádné likvidaci tohoto výrobku v zemích Evropy naleznete na webových stránkách www.weber.com, kde jsou uvedeny také kontakty na dovozce do jednotlivých zemí. Nemáte-li přístup k internetu, obraťte se na svého prodejce a požádejte jej o jméno, adresu a telefonní číslo dovozce.

⚠ DÔLEŽITÉ:

- ⚠ Ak je sonda vytiahnutá, dávajte pozor, aby ste predišli zraneniam, a udržiavajte mimo dosah detí.
- ⚠ Neskladujte sondu v otvorenej polohe, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu.
- ⚠ Pre vytiahnutie sondy vždy zatlačte tlačidlo sondy.
NEOTVÁRAJTE SONDU NÁSILÍM.

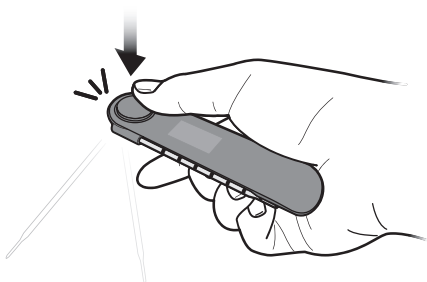



- ⚠ Nikdy nenechávajte termosondu v jedle, kým je na grile alebo v rúre.
- ⚠ Ak sonda príde do kontaktu so surovým alebo neuvareným mäsom, nezabudnite ju dôkladne vyčistiť pred ďalším použitím.
- ⚠ VAROVANIE: nikdy nenechávajte termosondu na grile, rúre alebo mikrovlnnej rúre.

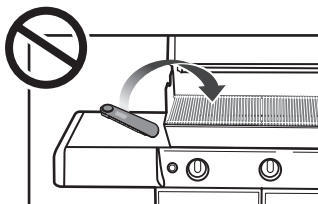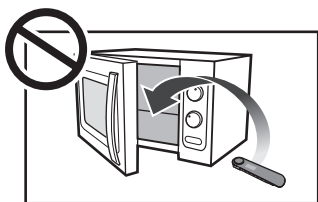

Všeobecná starostlivosť a čistenie

- Nenechávajte termosondu vonku.
- Neumožnite, aby kryt termosondy alebo obrazovky navlhol.
- Po každom použití sondy vyčistite pomocou mydla a horúcej vody a dôkladne vysušte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

- Pri zasúvaní termosondy do jedla nepoužívajte nadmernú silu.
- Nepoužívajte hrubé čističe alebo chemikálie pri čistení Vašej termosondy.
- NEPONÁRAJTE termosondu do vody počas čistenia.
- Neumývajte termosondu v umývačke riadu.

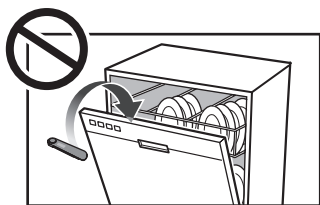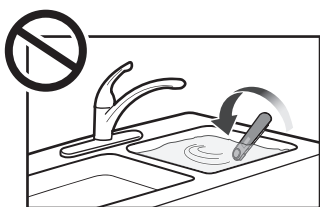

Inštalácia batérií

- Vrátane batérií 2 AAA

Pre inštaláciu batérie uvoľnite dve skrutky Phillips zo zadného krytu termosondy použitím skrutkovačom Phillips s mikrošpičkou. Inštalujte dve AAA batérie so zohľadnením správnej orientácie. Nasadte naspäť zadný kryt a zaskrutkujte. Skrutky nepretočte.


Výmena batérií

Ikonka batérie bude svietiť na displeji, ak sú batérie vybité.



Odstráňte kryt a vyberte staré batérie. Vymeňte staré batérie na dve nové batérie AAA s ohľadom na správnu orientáciu.




- Nezmiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné alebo nabíjateľné batérie.

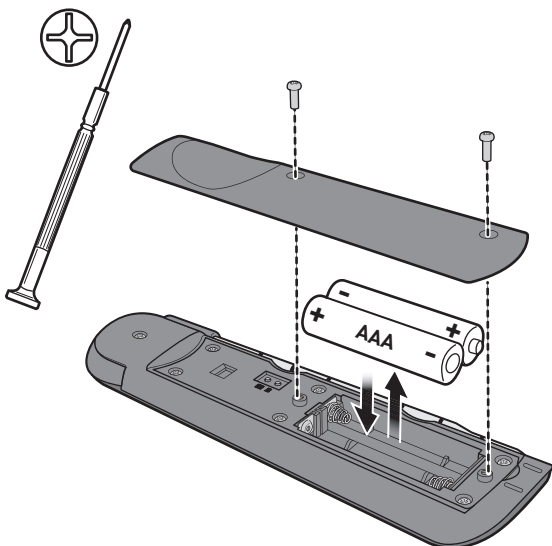

Ako používať termosondu

SK

- Displej sa aktivuje pohybom a manipulujte iba ak je sonda v otvorenej polohe.
- Pre vytiahnutie sondy z uzavretej polohy VŽDY stlačte tlačidlo sondy.
- Plne vytiahnite alebo zasuňte sondu do uzavretej polohy manuálne.

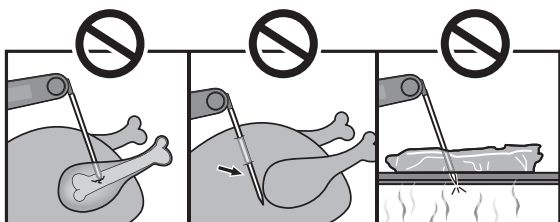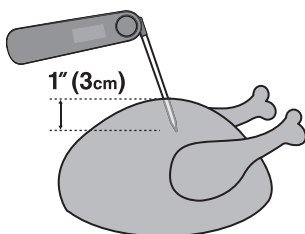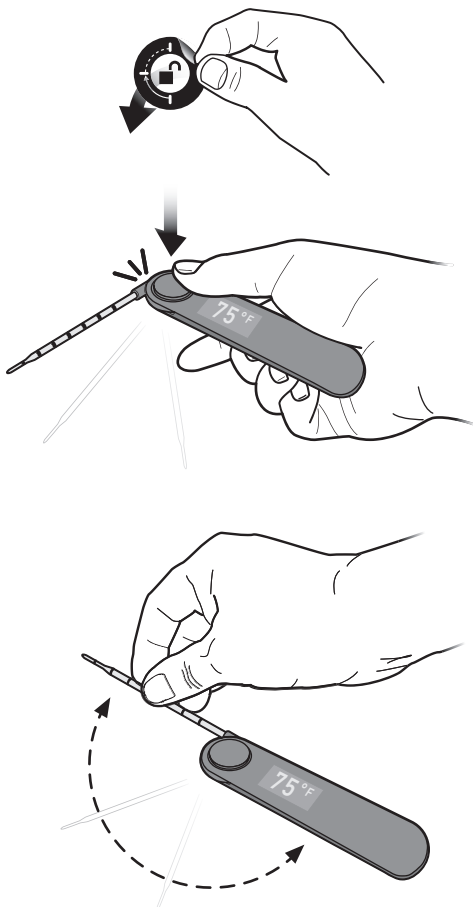


Užívateľské nastavenia termosondy

Máte možnosť užívateľsky nastaviť Vašu termosondu vstupom k vnútorným tlačidlám **MENU** a **SET**, umiestneným pod krytom batérie.

MENU = (MENU)

SET = (NASTAVIŤ)

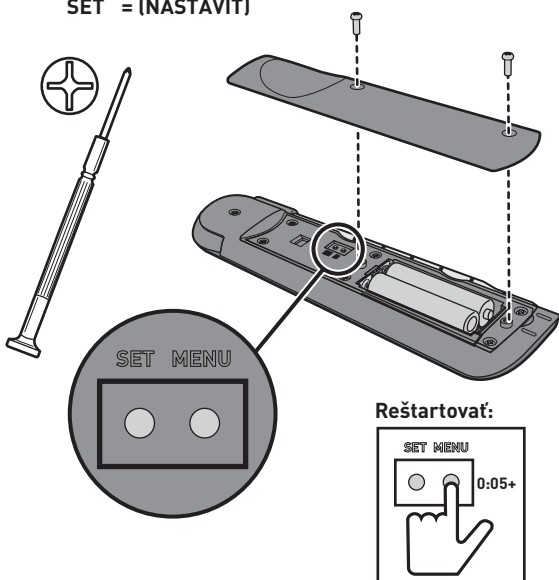

Otvorte kryt batérie odstránením dvoch skrutiek použitím skrutkovača Phillips s mikrošpičkou. Pre vykonanie zmien u akýchkoľvek nastaviteľných parametrov použite tlačidlá **MENU** a **SET**. Stlačte tlačidlo **MENU**, kým sa nezobrazí požadovaná funkcia. Potom stlačte tlačidlo **SET** pre zadanie týchto špecifických nastavení.

1. Nastavenie displeja na °F alebo °C

Stlačte tlačidlo **MENU** raz pre prepnutie na nastavenie °C/°F. Výrobné nastavenie je Fahrenheit °F.



Stlačte tlačidlo **SET** raz pre zmenu nastavenia na stupne Celzia (°C). Stlačte tlačidlo **SET** znovu pre návrat späť na stupne Fahrenheita (°F).

2. Nastavenie desatinných miest

Stlačte tlačidlo **MENU** dvakrát pre prepnutie na nastavenie „Decimal“.



Výrobné nastavenie je číslo zobrazené bez desatinných miest. Stlačte tlačidlo **SET** raz pre zobrazenie nastavení desatinných miest. Stlačte tlačidlo **SET** znovu pre zrušenie desatinných miest.

3. Nastavenie jasu

Stlačte tlačidlo **MENU** trikrát pre zobrazenie nastavení jasu „Brightness“. Ďalej stláčajte tlačidlo **SET**, kým sa nezobrazia požadované nastavenia jasu.



4. Nastavenia kalibrácie

NAJPRV VIĎ ČASŤ „PRESNOSŤ A ODOZVA TERMOSONDY“. Stlačte tlačidlo **MENU**



štyrikrát pre zobrazenie nastavenia kalibrácie „Calibration“. Výrobné nastavenie je 0. Ďalej stláčajte alebo držte tlačidlo **SET** pre vyrovnanie teploty o prírastok 0,1 stupňa. Rozsah kalibračných nastavení je +3,6 °F až -3,6 °F (+2 °C až -2 °C).

5. Nastavenie režimu spánku

Stlačte tlačidlo **MENU** päťkrát pre zobrazenie nastavenia spánku „Sleep“. Výrobné nastavenie je 30 sekúnd.

Ďalej stláčajte tlačidlo **SET**, kým nebude zobrazené požadované nastavenie spánku.



6. Nastavenie uzamknutia obrazovky

Stlačte tlačidlo **MENU** šesťkrát pre zobrazenie nastavení uzamknutia obrazovky „Screen Lock“.



Výrobné nastavenie je odomknutá obrazovka. Stlačte tlačidlo **SET** raz pre uzamknutie obrazovky. U tohto nastavenia sa obrazovka nebude otáčať o 90°. Stlačte tlačidlo **SET** ešte raz pre odomknutie obrazovky.

Ak sú už všetky Vaše nastavenia dokončené podľa Vašich preferencií, choďte na koniec menu alebo 10 sekúnd počkajte a nasadte kryt batérie. Nepretočte skrutky.

Presnosť a odozva termosondy

Každá termosonda je kalibrovaná z výroby. Je priložený certifikát o zhode. Ak z akéhokoľvek dôvodu môžete potrebovať overiť kalibráciu, môžete vykonať „test s ľadovou vodou“. Od izbovej teploty 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C) bude termosonda ukazovať studené teploty ľadovej vody do 3 sekúnd s presnosťou v rámci 1 °F (0,6 °C).

Postup kalibrácie


Budete potrebovať pohár ľadových kociek s vodou, pridanou tesne pod vrch ľadu. Neprelejte vodou. Ľad nesmie plávať. Stlačte tlačidlo pre vysunutie sondy. Vložte špičku sondy smerom nadol do ľadu a pohybujte päť sekúnd. Špičku sondy udržiavajte v priestore medzi ľadovými kockami. Predídte konštantnému priamemu kontaktu s ľadom. Termosonda by mala ukázať 32 °F +/- 1 °F (0 °C +/- 0,6 °C). Ak je displej v rámci tohto teplotného rozsahu Vašej termosondy, je kalibrovaný presne. Ak je zobrazená teplota mimo uvedený rozsah, nastavte sondu pomocou **4. Nastavenia kalibrácie**.





Tento symbol udáva, že výrobok sa nesmie vyhadzovať do zberu domáceho odpadu. Pokyny týkajúce sa správnej likvidácie tohto výrobku v Európe nájdete na stránke www.weber.com a kontaktujte dovozcu, ktorý je uvedený v zozname pre vašu krajinu. Ak nemáte prístup k internetu, kontaktujte vášho predajcu, ktorý vám oznámi názov, adresu a telefónne číslo dovozcu.

⚠ FONTOS:

- ⚠ Amikor a szonda ki van nyitva, óvatosan használja és ne adja gyermek kezébe!
- ⚠ Ne tárolja a szondát nyitott helyzetben a károsodás és a személyi sérülés elkerülése érdekében!
- ⚠ Mindig a szonda gomb megnyomásával nyissa ki a szondát!
NE ALKALMAZZON ERŐT A SZONDA KINYITÁSÁHOZ!

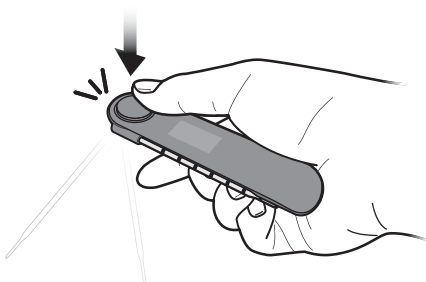


- ⚠ Soha ne hagyja a hőmérőt az ételben, amikor az a grillen vagy a sütőben van!
- ⚠ Ha a szonda nyers vagy félig sült hússal érintkezett, ne felejtse el alaposan megtisztítani a következő használat előtt!
- ⚠ FIGYELEM! Soha ne hagyja a hőmérőt a grillen, a sütőben vagy a mikrohullámú sütőben!

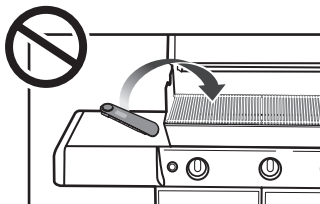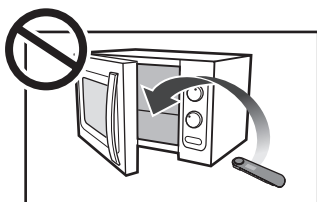

Általános gondozás és tisztítás

- Ne hagyja a hőmérőt a szabadban.
- Óvja a hőmérő házát és a kijelzőjét a nedvességtől.
- Minden egyes használat után meleg, szappanos vízzel tisztítsa meg a szondát, majd egy puha ruhával vagy papírtörülkövel törölje alaposan szárazra.

- Ne használjon túl nagy erőt, amikor benyomja a szondát az ételbe.
- Ne használjon durva, érdes tisztítószeret vagy vegyszereket a hőmérő tisztítására.
- **NE MERÍTSE** vízbe a hőmérőt a tisztítás során!
- Ne mossa el a hőmérőt mosogatógépben.

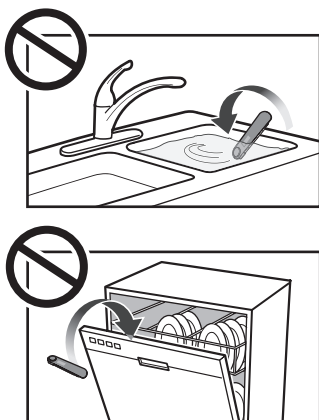

Elemek behelyezése

- 2 AAA elem mellékelve.

Az elemek behelyezéséhez lazítsa meg a hőmérő hátsó fedelén található két kereszthornys csavart egy kereszthornys hegyű műszerész csavarhúzóval. Helyezzen be két AAA méretű elemet polaritáshelyesen. Helyezze vissza a hátsó fedelet és a csavarokat. Ne húzza meg túl erősen a csavarokat.


Elemcsere

A kijelzőn egy elem ikonja jelenik meg, amikor az elem kezd lemerülni.






Vegye le a fedelet és vegye ki az elhasznált elemeket. Cserélje ki a régi elemek két új, három AAA-s elemre, polaritáshelyesen.

- Ne keverje a régi és az új elemeket.
- Ne használjon vegyesen alkáli, normál vagy tölthető elemeket.

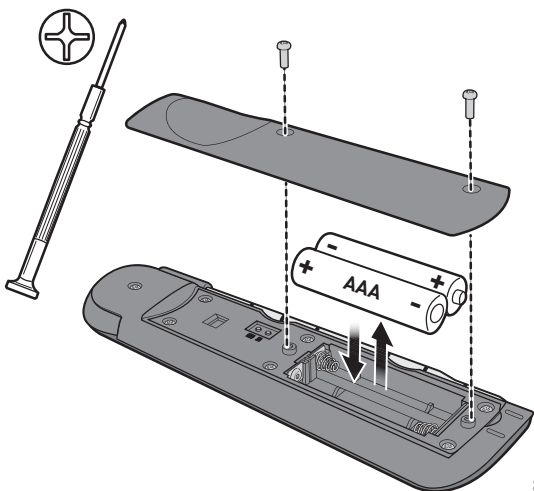

A hőmérő használata

- A kijelző akkor kapcsol be a mozgásra, amikor a szonda nyitott helyzetben van.
- A zárt helyzetből MINDIG a szonda gombot használja a szonda kinyitására.
- A szonda teljes kinyitását és visszazárását kézzel végezze.

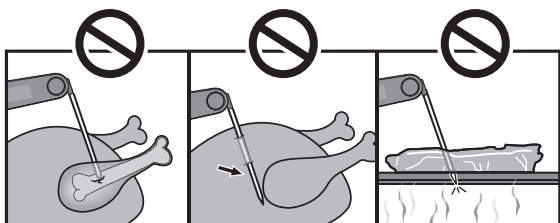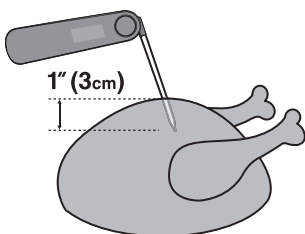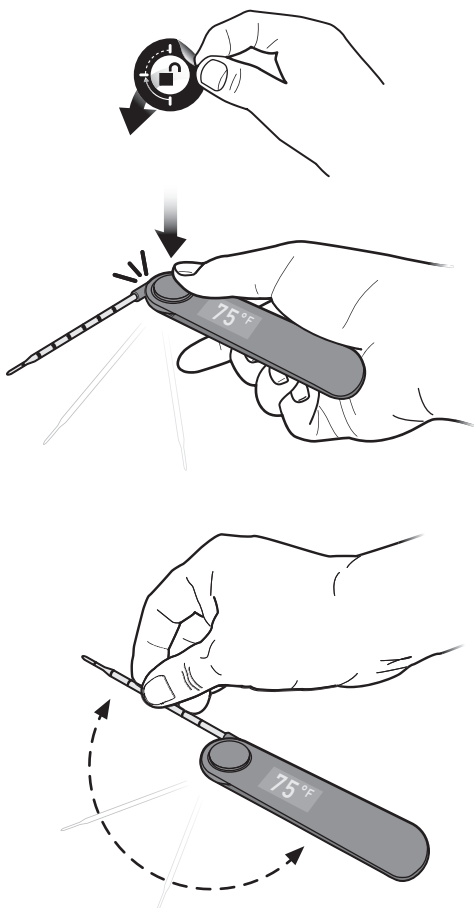


A hőmérő egyéni beállításai

HU

A hőmérőn ki lehet alakítani egyéni beállításokat is az elemfedél alatt található, belső **MENU** és **SET** gombokkal.

MENU = (MENÜ)

SET = (BEÁLLÍTÁS)

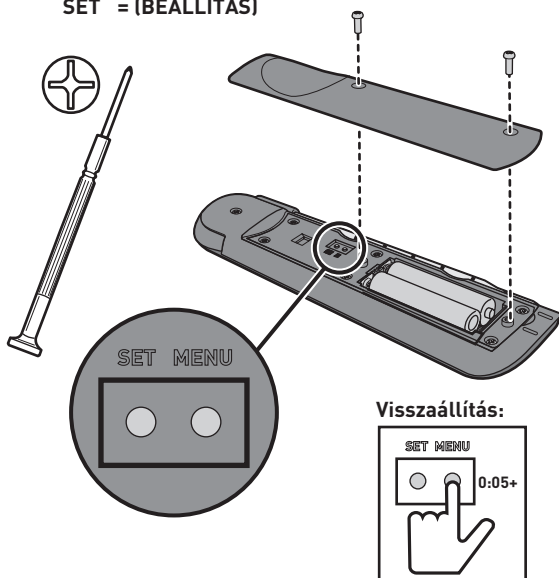

Nyissa fel az elemfedelet miután eltávolította a két csavart egy kereszthornysos hegyű műszerész csavarhúzóval. A beállításokat a **MENU** és a **SET** gomb segítségével végezze el. Nyomja le és tartsa lenyomva a **MENU** gombot, amíg a kívánt funkció meg nem jelenik. Utána nyomja meg a **SET** gombot, az adott beállítás beírásához

1. F° vagy C° kijelző beállítás

Nyomja meg a **MENU** gombot egyszer, ezzel belép a C°/F° beállításba.

Az alapbeállítás Fahrenheit F°.

Nyomja meg a **SET** gombot egyszer, hogy a beállítás átváltson Celsius (C°)-ra. Nyomja meg a **SET** gombot ismét, ha vissza akar váltani Fahrenheit (F°)-re.



2. Tizedesjegy beállítás

Nyomja meg a **MENU** gombot kétszer, hogy belépjen a "Decimal" (Tizedesjegy) beállításba. Az alapbeállítás szerint a számok tizedesjegy nélkül jelennek meg.

Nyomja meg a **SET** gombot egyszer, hogy látható legyen a tizedesjegy beállítás. Nyomja meg a **SET** gombot ismét, hogy eltűnjön a tizedesjegy.



3. Fényerő beállítás

Nyomja meg a **MENU** gombot háromszor, hogy belépjen a

"Brightness" (Fényerő) beállításba. Tartsa megnyomva a **SET** gombot, amíg a kívánt fényerő be nem áll a kijelzőn.



4. Kalibrálás

ELŐBB LÁSD „A HŐMÉRŐ PONTOSÁGA ÉS REAGÁLÁSA” CÍMŰ RÉSZT! Nyomja

meg a **MENU** gombot négyszer, hogy belépjen a "Calibration" (Kalibrálás) beállításba. Az alapbeállítás 0. Tartsa megnyomva a **SET** gombot, hogy 0,1 fokos lépésekben módosuljon a hőmérséklet. A kalibrálási tartomány +3,6 F és -3,6 F (+2 C és -2 C) között van.



5. Alvó üzemmód beállítás

Nyomja meg a **MENU** gombot ötször, hogy belépjen a "Sleep" (Alvó) beállításba. Az alapbeállítás

30 másodperc. Tartsa megnyomva a **SET** gombot, amíg a kívánt alvó beállítás meg nem jelenik a kijelzőn.



6. Kijelzőrögzítés beállítás

Nyomja meg a **MENU** gombot hatszor, hogy belépjen a "Screen Lock" (Kijelzőrögzítés) beállításba.



Az alapbeállításban a kijelző nem rögzített. Nyomja meg a **SET** gombot egyszer, ezzel rögzíti a kijelzőt. Ebben a beállításban a kijelző nem fog 90°-kal elfordulni. Nyomja meg a **SET** gombot még egyszer, ezzel feloldja a kijelzőt.

Miután minden beállítást elvégzett, tetszése szerint, lépjen végig a menüciklus végéig, vagy ne változtasson semmit 10 másodpercig, majd helyezze vissza az elemfedelelet. Ne húzza meg túl erősen a csavarokat.

A hőmérő pontossága és reagálása

Minden egyes hőmérő gyárilag kalibrált. Megfelelőségi tanúsítvány mellékelve a műszerhez. Ha valamilyen okból szeretné ellenőrizni a kalibrációt, akkor elvégezheti a „jeges víz tesztet”. A 74° F +/- 5° F (23°C +/- 3°C) fokos szobahőmérsékletről a hőmérő 3 másodperc alatt kijelzi az olvadó jég hőmérsékletét, 1 °F (0.6 °C)-on belüli pontossággal.

A kalibrálás módja


Egy pohár jégkockára lesz szüksége, amelybe annyi vizet kell tölteni, hogy épp ne lepje el a jég csúcsát. Ne töltse túl vízzel! A jégkockáknak nem szabad úszniuk. A gomb megnyomásával nyissa ki a szondát. Helyezze be a szonda csúcsát félig a jeges vízbe és kevergesse a vizet öt másodpercig. A szonda csúcsát a jégkockák közötti vízben mozgassa. A szonda ne érjen a jéghez. A hőmérőnek a 32° F +/- 1° F értéket kell mutatnia. Ha a kijelző ezen a hőmérséklet-tartományon belüli értéket mutat, a hőmérő pontosan kalibrált. Ha a leolvasott hőmérséklet a javasolt tartományon kívülre esik, állítsa be a **4. Kalibrálás** révén.





Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető a normál háztartási hulladékkal együtt. A termék megfelelő kezelésére vonatkozó európai utasításokat illetően kérjük, látogasson el a www.weber.com oldalra, és vegye fel a kapcsolatot az Ön országának importőrével. Ha nem rendelkezik Internet-hozzáféréssel, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőjével az importőr nevét, címét és telefonszámát illetően.

⚠ IMPORTANT:

- ⚠ Când sonda este scoasă, procedați cu grijă pentru a evita accidentarea și feriți-o de copii.
- ⚠ Nu depozitați sonda în poziția deschis pentru a evita deteriorarea sau accidentarea.
- ⚠ Apăsăți întotdeauna butonul sondei pentru a o scoate.
NU FORȚAȚI DESCHIDEREA SONDEI.

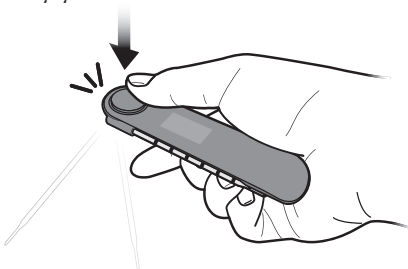



- ⚠ Nu lăsați niciodată termometrul în aliment în timp ce acesta este pe grătar sau în cuptor.
- ⚠ Dacă sonda intră în contact cu carne crudă sau insuficient gătită, nu uitați să o curățați temeinic înainte de următoarea utilizare.
- ⚠ AVERTIZARE nu lăsați niciodată termometrul în grătar, în cuptor sau în cuptorul cu microunde.

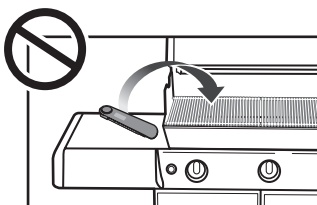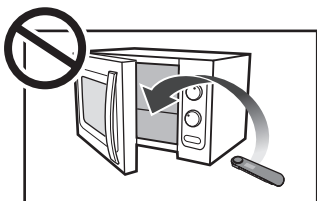

Îngrijirea generală și curățarea

- Nu lăsați termometrul afară.
- Feriți de umezeală carcasa sau afișajul termometrului.
- După fiecare utilizare, curățați sonda cu săpun și apă caldă, și uscați-o temeinic cu cârpă moale sau cu un prosop de hârtie.

- Nu folosiți forță excesivă când introduceți sonda în aliment.
- Evitați utilizarea produselor agresive și chimicalelor la curățarea termometrului.
- **NU IMERSAȚI ÎN APĂ** termometrul în timpul curățării.
- Nu spălați termometrul în mașina de spălat vase.

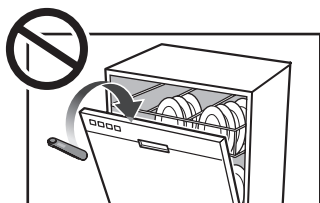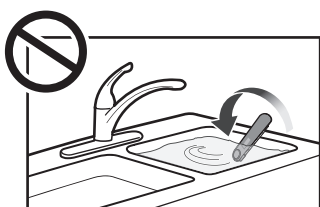

Instalarea bateriei

- 2 baterii AAA incluse

Pentru a instala bateriile, slăbiți cele două șuruburi cu fantă în cruce de pe capacul din spate al termometrului cu o șurubelniță mică în cruce. Instalați cele două baterii AAA cu polaritățile corecte. Montați la loc capacul și șuruburile. Nu strângeți excesiv șuruburile.


Înlocuirea bateriilor

Când bateriile sunt descărcate, pe afișaj se va lumina o pictogramă de baterie.






Scoateți capacul și bateriile vechi. Înlocuiți bateriile vechi cu două baterii AAA noi cu polaritățile corecte.

- Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard sau reîncărcabile.

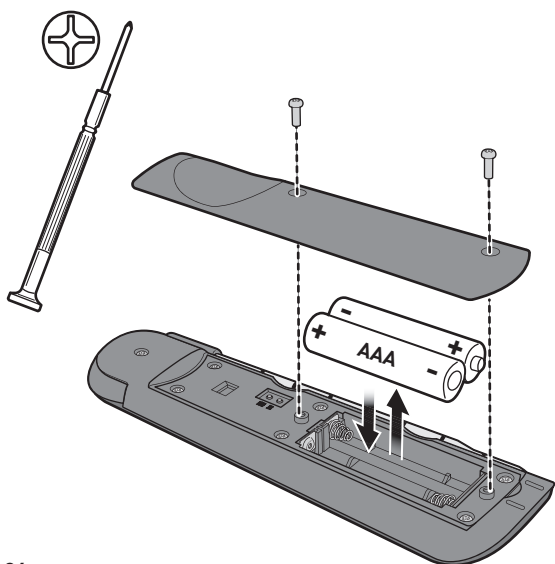

Modul de utilizare a termometrului


- Afișajul se va activa la mișcare și manipulare numai când sonda este în poziția deschis.
- Utilizați ÎNTOTDEAUNA butonul sondei pentru a scoate sonda din poziția închis.
- Scoateți complet sau readuceți manual sonda la poziția închis.

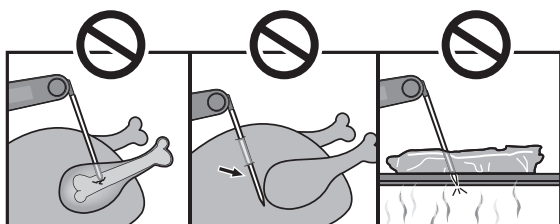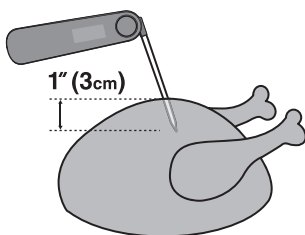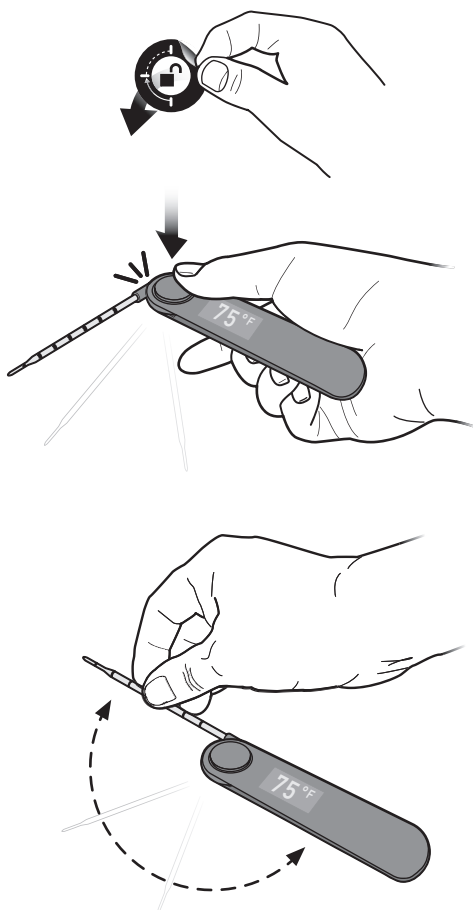

Setările personalizabile ale termometrului

Puteți personaliza setările termometrului accesând butoanele interne **MENU** și **SET** amplasate sub capacul bateriei.

MENU = MENU
SET = SETARE

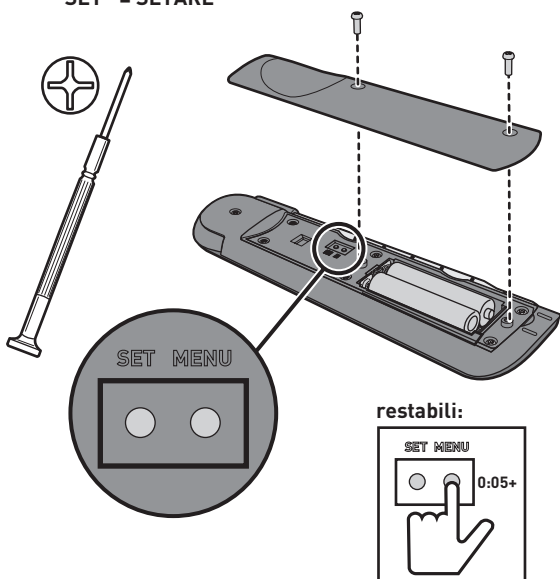

Deschideți capacul bateriei scoțând cele două șuruburi, cu o șurubelniță mică în cruce. Pentru a modifica oricare dintre setările reglabile, utilizați butoanele **MENU** și **SET**. Apăsăți butonul **MENU** până se afișează funcția dorită. Apoi apăsați butonul **SET** pentru a introduce respectiva setare.

1. Setarea de afișaj F° la C°

Apăsăți butonul **MENU** o dată pentru a avansa la setarea °C/°F.



Setarea implicită este Fahrenheit °F.

Apăsăți butonul **SET** o dată pentru a modifica setarea la Celsius (°C). Apăsăți butonul **SET** din nou pentru a schimba înapoi la Fahrenheit (°F).

2. Setarea zecimală

Apăsăți butonul **MENU** de două ori pentru a avansa la setarea „zecimală”.



Setarea implicită este cu numere afișate fără zecimale. Apăsăți butonul **SET** o dată pentru a avea afișată setarea zecimală. Apăsăți din nou butonul **SET** pentru a anula zecimala.

3. Setarea de luminozitate

Apăsăți butonul **MENU** de trei ori pentru a avansa la setarea de „Luminozitate”. Continuați să apăsați butonul **SET** până se afișează luminozitatea dorită.



4. Setarea de calibrare

VEDEȚI MAI ÎNTÂI SECȚIUNEA „PRECIZIA ȘI INDICAȚIA TERMOMETRULUI”.



Apăsăți butonul **MENU** de patru ori pentru a avansa la setarea de „Calibrare”. Setarea implicită este 0. Continuați să apăsați sau țineți apăsat butonul **SET** pentru a exprima temp. în incremente de 0,1 grad. Intervalul de setare a calibrării este +3,6 °F până la -3,6 °F (+2 °C până la -2 °C).

5. Setarea modului de repaus

Apăsați butonul **MENU** de cinci ori pentru a avansa la setarea „Repaus”. Valoarea prestabilită este de 30 secunde.

Continuați să apăsați butonul **SET** până când este afișată setarea dorită de repaus.



6. Setarea de blocare a ecranului

Apăsați butonul **MENU** de șase ori pentru a avansa la setarea „Blocare ecran”. Setarea implicită este deblocat.



Apăsați butonul **SET** o dată pentru a bloca ecranul. În această setare ecranul nu se va roti cu 90°. Apăsați butonul **SET** încă o dată pentru a debloca ecranul.

Când toate setările sunt reglate după preferințe, continuați până la terminarea meniului, sau lăsați inactiv timp de 10 secunde și reinstalați capacul bateriei. Nu strângeți exagerat șuruburile.

Precizia și indicația termometrului

Fiecare termometru este calibrat din fabrică. Este inclus un certificat de conformitate. Dacă dintr-un motiv oarecare vreți să confirmați calibrarea, puteți efectua un „test cu apă cu gheață”. De la temperatura încăperii de 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C), termometrul va indica temperaturile reci ale unei băi cu gheață în maxim 3 secunde, cu o precizie de maxim 1 °F (0,6 °C).

Procedura de calibrare


Veți avea nevoie de o ceașcă cu cuburi de gheață, cu apă doar până să acopere gheața. Nu umpleți exagerat cu apă. Gheața nu trebuie să plutească. Apăsați butonul pentru a scoate sonda. Introduceți vârful sondei la jumătate în gheață și agitați cinci secunde. Mențineți vârful sondei în spațiul dintre cuburile de gheață. Evitați contactul direct, constant cu gheața. Termometrul trebuie să indice 32 °F +/- 1 °F (0 °C +/- 0,6 °C). Dacă afișajul este în interiorul acestui interval de temperaturi, termometrul este calibrat cu precizie. Dacă temperatura indicată este în afara intervalului indicat, reglați utilizând **4. Setarea de calibrare**.





Acest simbol arată că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer. Pentru instrucțiuni despre eliminarea corespunzătoare a acestui produs în Europa, vizitați www.weber.com și contactați importatorul listat pentru țara dvs. Dacă nu aveți acces la internet, contactați dealerul pentru numele, adresa și numărul de telefon ale importatorului.

⚠ POMEMBNO:

- ⚠ Ko je sonda raztegnjena, pazite, da se ne poškodujete. Hranite jo izven dosega otrok.
- ⚠ Sonde ne shranjujte v odprtem položaju, da ne pride do poškodbe ali okvare.
- ⚠ Za razširitev sonde vedno pritisnite gumb na sondi. **SONDE NE ODPIRAJTE S SILO.**

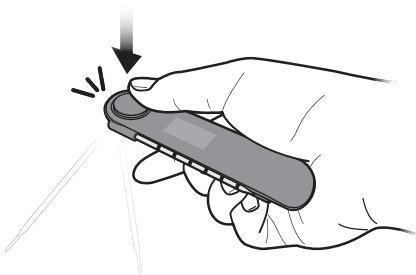



- ⚠ Termometra nikoli ne puščajte v hrani, medtem ko je ta na žaru ali v pečici.
- ⚠ Če sonda pride v stik s surovim ali nekuhanim mesom, jo pred naslednjo uporabo temeljito sperite.
- ⚠ OPOZORILO: Termometra nikoli ne puščajte na žaru, v pečici ali mikrovalovni pečici.

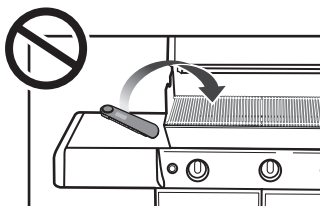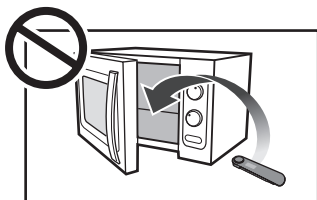

Splošna skrb in čiščenje izdelka

- Termometra ne puščajte na prostem.
- Pazite, da se ohišje ali zaslon termometra ne zmoči.
- Po vsaki uporabi očistite sondo z milom in vročo vodo ter jo temeljito osušite z mehko krpo ali papirnato brisačo.

- Pri vstavljanju sonde v hrano ne uporabljajte pretirane sile.
- Za čiščenje termometra ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali kemikalij.
- Termometra med čiščenjem **NE POTAPLJAJTE** v vodo.
- Termometra ne pomivajte v pomivalnem stroju.

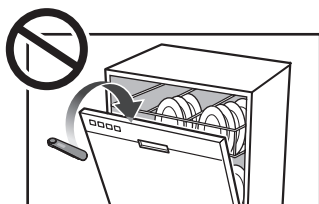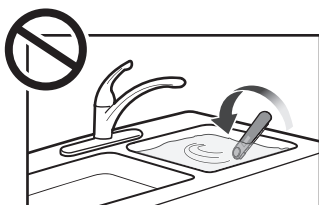

Namestitev baterij

- 2 bateriji velikosti AAA sta priloženi.

Če želite bateriji namestiti, z izvijačem Phillips z mikrokonicno razrahljajte oba vijaka Phillips na zadnjem pokrovu termometra. Namestite dve bateriji velikosti AAA, pri tem pa pazite na pravilno usmerjenost. Ponovno namestite zadnji pokrov in vijaka. Vijakov ne zategnite preveč.


Zamenjava baterij

Ko je stanje baterij nizko, na zaslonu zasveti ikona baterije.






Odstranite pokrov in stare baterije. Zamenjajte stare baterije z dvema novima baterijama velikosti AAA, pri tem pa pazite na pravilno usmerjenost baterij.

- Ne uporabljajte skupaj starih in novih baterij.
- Ne uporabljajte skupaj alkalnih, običajnih ali polnilnih baterij.

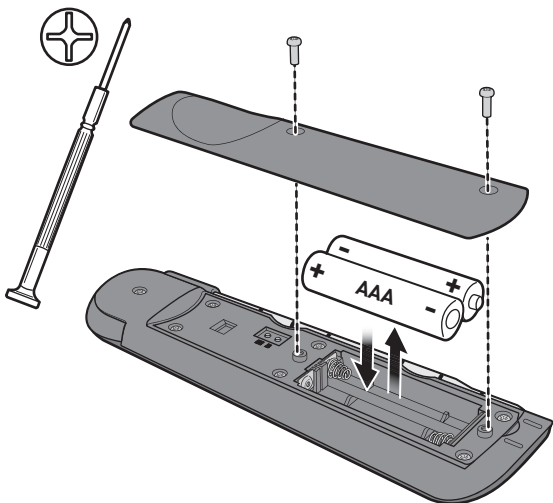

Uporaba termometra

- Zaslona se aktivira z gibanjem in ravnanjem, le ko je sonda v odprtem položaju.
- Za razširitev sonde VEDNO uporabite gumb na sondi.
- Sondo popolnoma raztegnite ali pa jo vrnite v zaprt položaj ročno.

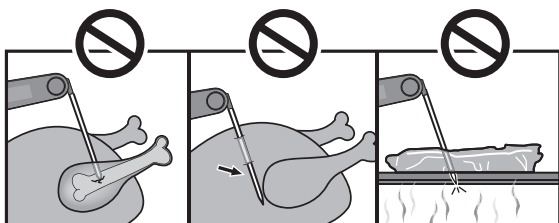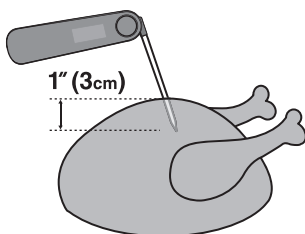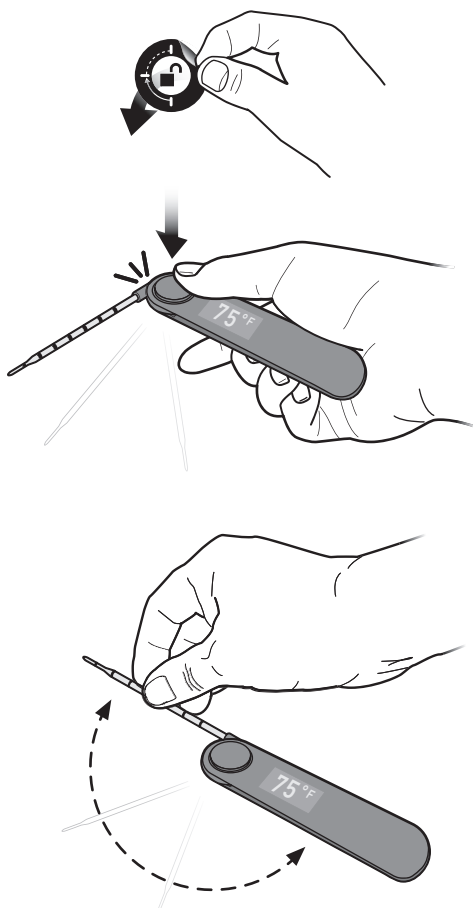


Prilagodljive nastavitve termometra

SL

Nastavitve termometra lahko prilagodite z notranjima gumboma **MENU** in **SET** pod pokrovom baterije.

MENU = (MENI)

SET = (NASTAVI)

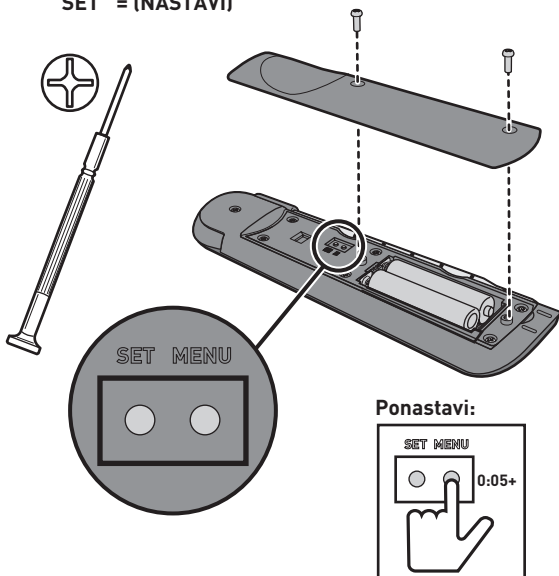

Odstranite oba vijaka z izvijačem Phillips z mikrokonico in odprite pokrov baterije. Če želite spremeniti prilagodljive nastavitve, uporabite gumba **MENU** in **SET**. Pritiskajte gumb **MENU**, dokler se ne prikaže zelena funkcija. Nato za dostop do zelene nastavitve pritisnite gumb **SET**.

1. Nastavitev zaslona iz °F v °C

Za dostop do nastavitve °C/°F enkrat pritisnite gumb **MENU**.

Privzeta nastavitve so stopinje Fahrenheita (°F).



Da spremenite nastavitve v stopinje Celzija (°C), enkrat pritisnite gumb **SET**. Ponovno pritisnite gumb **SET**, da se vrnete na nastavitev Fahrenheit (°F).

2. Nastavitev decimalk

Dvakrat pritisnite gumb **MENU** za dostop do nastavitve decimalk.



Privzeta nastavitve je prikaz številke brez decimalk. Enkrat pritisnite gumb **SET** za prikaz decimalk. Ponovno pritisnite gumb **SET**, da preklopite prikaz decimalk.

3. Nastavitev svetlosti

Trikrat pritisnite gumb **MENU** za dostop do nastavitve svetlosti. Nadaljujte s pritiskanjem gumba **SET**, dokler se ne prikaže zelena nastavitve svetlosti.



4. Nastavitev kalibracije

NAJPREJ PREBERITE RAZDELEK »NATANČNOST IN ODZIVNOST TERMOMETRA«. Štirikrat pritisnite gumb **MENU** za dostop do nastavitve kalibracije. Privzeta nastavitve je 0.



Nadaljujte s pritiskanjem ali držite gumb **SET**, da nastavite temp. v korakih po 0,1 stopinje. Razpon nastavitve kalibracije je +3,6 °F do -3,6 °F (+2 °C do -2 °C).

5. Nastavitev načina v pripravljenosti

Petkrat pritisnite gumb **MENU** za dostop do nastavitve stanja pripravljenosti. Privzeta nastavitev je 30 sekund. Nadaljujte s pritiskanjem gumba **SET**, dokler se ne prikaže želena nastavitev stanja pripravljenosti.



6. Nastavitev zaklepanja zaslona

Šestkrat pritisnite gumb **MENU** za dostop do nastavitve zaklenjenega zaslona. Zaslona je privzeto odklenjen.



Enkrat pritisnite gumb **SET**, da zaklenete zaslon. Pri tej nastavitvi se zaslon ne obrača za 90°. Ponovno pritisnite gumb **SET**, da odklenete zaslon.

Ko prilagodite vse želene nastavitve, se pomaknite na konec menija ali ga pustite nedejavnega 10 sekund in ponovno namestite pokrov baterije. Vijakov ne zategnite preveč.

Natančnost in odzivnost termometra

Vsak termometer je tovarniško kalibriran. Priloženo je potrdilo o skladnosti. Če želite zaradi kakršnega koli razloga potrditi kalibracijo, lahko izvedete test z vodo in ledom. Pri temperaturi prostora 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C) bo termometer odčital temperaturo ledene kopeli v 3 sekundah do 1 °F (0,6 °C) natančno.

Postopek kalibracije


Potrebujete skodelico ledenih kock, v katero dodajte vodo, ki sega do vrha linije ledu. Ne dodajte preveč vode. Led ne sme plavati. Pritisnite gumb in raztegnite sondo. Vstavite konico sonde do polovice v led in mešajte pet sekund. Konico sonde držite na mestih med ledenimi kockami. Izogibajte se neposrednemu stiku z ledom. Termometer mora odčitati 32 °F +/- 1 °F. Če zaslon prikaže temperaturo v tem razponu, je vaš termometer pravilno kalibriran. Če termometer odčita temperaturo izven tega razpona, ga prilagodite s pomočjo **4. Nastavitve kalibracije**.





Ta simbol označuje, da izdelka ne morete odvreči z gospodinjskimi odpadki. Za navodila glede pravilnega odlaganja tega izdelka v Evropi glejte www.weber.com in se obrnite na uvoznika, navedenega za vašo državo. Če nimate dostopa do interneta, se obrnite na prodajalca za ime, naslov in telefonsko številko uvoznika.

⚠ VAŽNO:

- ⚠ Kada se sonda produlji, budite oprezni kako biste izbjegli ozljede i držite je podalje od djece.
- ⚠ Nemojte pohraniti sondu u otvorenom položaju kako biste izbjegli oštećenja ili ozljede.
- ⚠ Uvijek pritisnite gumb sonde kako biste je produljili.
NEMOJTE OTVARATI SONDU NA SILU.

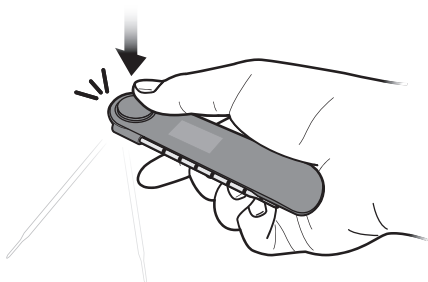



- ⚠ Nikada nemojte ostaviti termometar u hrani dok je na roštilju ili u pećnici.
- ⚠ Ako sonda dođe u dodir sa sirovim ili nedovoljno pečenim mesom, temeljito je očistite prije sljedeće upotrebe.
- ⚠ **UPOZORENJE:** nikad nemojte ostaviti termometar na roštilju, u pećnici ili u mikrovalnoj pećnici.

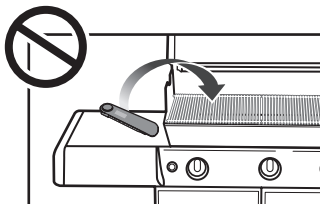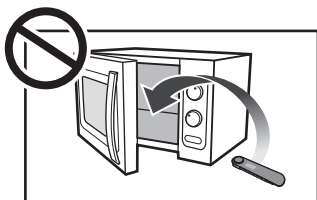

Opća briga i čišćenje

- Nemojte ostavljati termometar na otvorenom.
- Nemojte smočiti kućište ili zaslon termometra.
- Nakon svake upotrebe očistite sondu sapunom i toplom vodom i temeljito je osušite mekom krpom ili papirnatim ručnikom.

- Nemojte upotrebljavati prekomjernu silu kada stavljate sondu u hranu.
- Izbjegavajte upotrebu agresivnih sredstava za čišćenje ili kemikalija prilikom čišćenja termometra.
- **NEMOJTE URANJATI** termometar u vodu tijekom čišćenja.
- Nemojte prati termometar u perilici posuda.

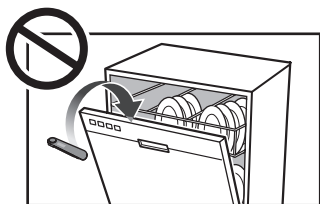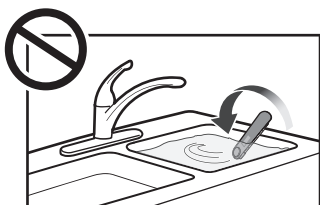

Postavljanje baterije

- Isporučene su dvije AAA baterije.

Da biste postavili baterije, otpustite dva vijka Phillips na stražnjem poklopcu termometra uz pomoć križnog mikroadvijača Phillips. Postavite dvije AAA baterije tako da pazite na ispravan smjer. Vratite stražnji poklopac i vijke. Nemojte prečvrsto zategnuti vijke.


Zamjena baterija

Ikona baterije zasvijetlit će na zaslonu kada su baterije slabe.






Uklonite poklopac i stare baterije. Zamijenite stare baterije dvjema novima trostrukim AAA baterijama tako da pazite na ispravan smjer.

- Nemojte miješati nove i stare baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne ili punjive baterije.

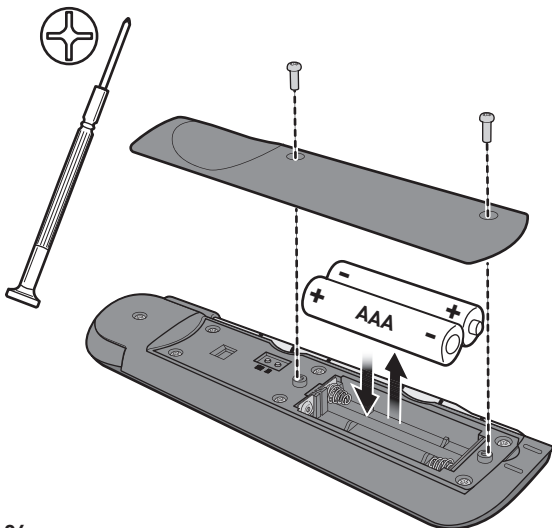

Kako upotrebljavati termometar

- Zaslon će se aktivirati s pomoću pokreta i rukovanja samo kada je sonda u otvorenom položaju.
- **UVIJEK** upotrebljavajte gumb sonde kako biste je produljili iz zatvorenog položaja.
- Potpuno produljite ili ručno vratite sondu u zatvoreni položaj.

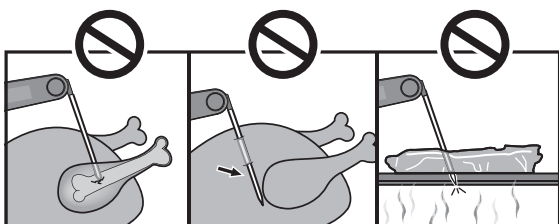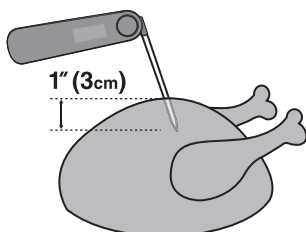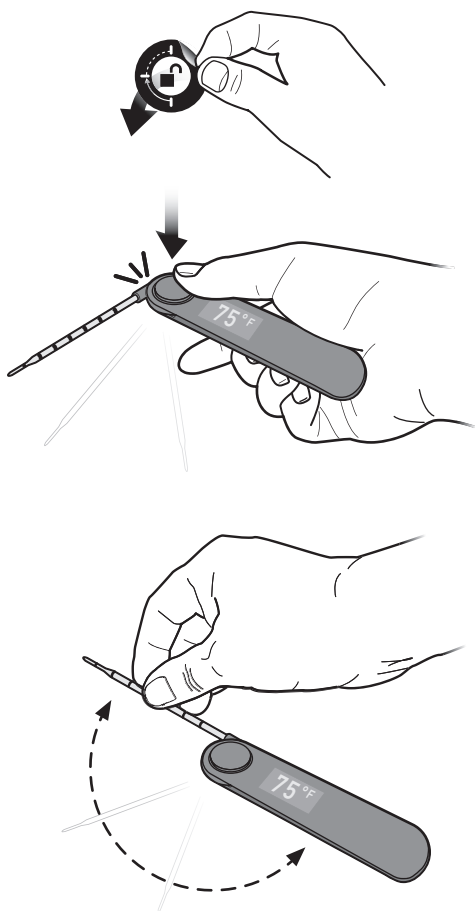


Prilagodljive postavke termometra

Možete prilagoditi postavke termometra tako da pristupite unutarnjim gumbima **MENU** i **SET** smještenima ispod poklopca baterije.

MENU = (IZBORNIK)

SET = (POSTAVI)

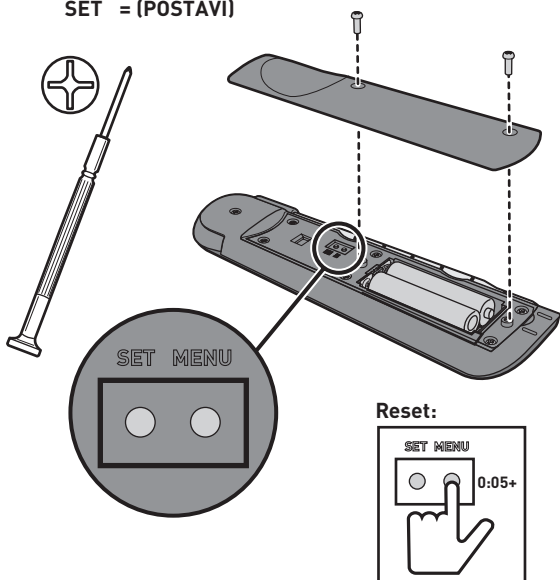

Otvorite poklopac baterije tako da uklonite dva vijka uz pomoć križnog mikroadvijača Phillips. Da biste promijenili bilo koju podesivu postavku upotrijebite gumb **MENU** i **SET**. Držite pritisnutim gumb **MENU** dok se ne prikaže željena funkcija. Zatim pritisnite gumb **SET** da biste ušli u tu postavku.

1. Postavka prikaza °F u °C

Jedanput pritisnite gumb **MENU** da biste došli do postavke °C/°F.

Zadana je postavka Fahrenheit (°F).

Jedanput pritisnite gumb **SET** da biste promijenili postavku u Celzijev stupanj (°C). Ponovno pritisnite gumb **SET** da biste promijenili natrag u Fahrenheit (°F).



2. Decimalna postavka

Dvapat pritisnite gumb **MENU** da biste došli do postavke „Decimalno”.

Zadana je postavka prikaz brojeva

bez decimala. Jedanput pritisnite gumb **SET** za prikaz decimalne postavke. Ponovno pritisnite gumb **SET** da biste poništili decimalu.



3. Postavka svjetline

Triput pritisnite gumb **MENU** da biste došli do postavke „Svjetlina”. Nastavite pritiskati gumb **SET** dok se ne prikaže željena postavka svjetline.



4. Postavka umjeravanja

NAJPRIJE POGLEDAJTE ODJELJAK „TOČNOST TERMOMETRA I ODGOVOR”.

Četiri puta pritisnite gumb **MENU** da biste došli do postavke „Umjeravanje”.

Zadana je postavka 0. Nastavite pritiskati ili držati gumb **SET** za promjenu temperature u koracima od 0,1 stupnja. Raspon postavke umjeravanja je od +3,6 °F do -3,6 °F (+2 °C do -2 °C).



5. Postavka načina mirovanja

Pet puta pritisnite gumb **MENU** da biste došli do postavke „Mirovanje”. Zadana je postavka 30 sekundi.

Nastavite pritiskati gumb **SET** dok se ne prikaže željena postavka mirovanja.




6. Postavka zaključavanja zaslona

Šest puta pritisnite gumb **MENU** da biste došli do postavke „Zaključavanje zaslona”. Zadana je postavka

otključano. Jedanput pritisnite gumb **SET** da biste zaključali zaslon. U ovoj se postavci zaslon neće okretati za 90°. Još jedanput pritisnite gumb **SET** da biste otključali zaslon.



Kada podesite sve postavke kako želite, dodite do kraja izbornika ili ostavite uređaj neaktivnim 10 sekundi i vratite poklopac baterije. Nemojte prečvrsto zategnuti vijke.

Točnost termometra i odgovor

Svaki je termometar tvornički umjeren. Priložena je potvrda o usklađenosti. Ako iz bilo kojeg razloga želite provjeriti umjeravanje, možete napraviti „test ledene vode”. Pri sobnoj temperaturi od 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C), termometar će očitati hladne temperature ledene kupke unutar tri sekunde do točnosti unutar 1 °F (0,6 °C).

Postupak umjeravanja


Trebat će vam šalica s kockicama leda i vodom dodanom točno ispod vrha leda. Nemojte prepuniti vodom. Led ne smije plutati. Pritisnite gumb za produljenje sonde. Stavite vrh sonde do polovice leda i miješajte pet sekundi. Držite vrh sonde unutar slobodnog prostora između kockica leda. Izbjegavajte stalni izravni dodir s ledom. Termometar bi trebao očitavati 32 °F +/- 1 °F. Ako je prikaz u tom rasponu temperature, termometar je ispravno umjeren. Ako je očitavanje temperature izvan navedenog raspona, podesite s pomoću opcije **4. Postavka umjeravanja**.





Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s kućanskim otpadom. Za upute koje se odnose na pravilno odlaganje ovoga proizvoda u Europi, molimo Vas da posjetite www.weber.com i obratite se uvozniku koji je naveden na popisu za vašu zemlju. Ako nemate pristup internetu, obratite se lokalnom zastupniku/trgovcu za ime uvoznika, adresu i telefonski broj.

⚠ TÄHTIS!

- ⚠ Kui mõõtepea on pikendatud, olge ettevaatlik, et vältida kehavigastuste tekitamist, ja hoidke lastest eemal.
- ⚠ Kahjustuste ja kehavigastuste vältimiseks ärge hoidke mõõtepead avatud asendis.
- ⚠ Mõõtepea pikendamiseks vajutage alati mõõtepea nuppu.
ÄRGE AVAGE MÕÕTEPEAD JÕUGA.

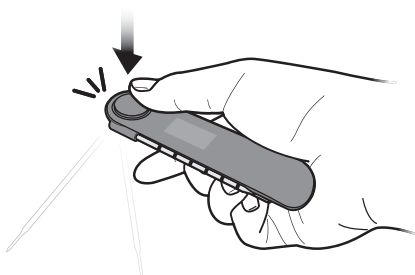



- ⚠ Ärge jätke termomeetrit toidu sisse, kui see grillil või ahjus küpseb.
- ⚠ Kui mõõtepea puutub kokku toore või pooltoore lihaga, siis puhastage seda enne järgmist kasutuskorda kindlasti põhjalikult.
- ⚠ Ärge jätke termomeetrit toidu sisse, kui see grillil või ahjus küpseb.

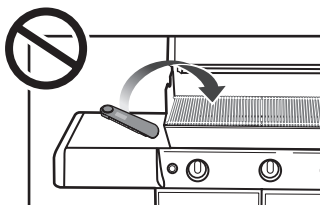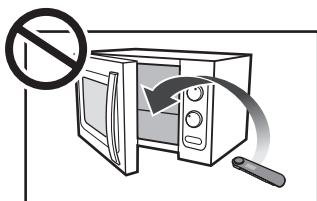

Üldine hooldus ja puhastamine

- Ärge jätke termomeetrit välja.
- Ärge laske termomeetri korpusel ega kuval märjaks saada.
- Pärast iga kasutuskorda puhastage mõõtepead seebi ja kuuma veega ning kuivatage põhjalikult pehme lapi või majapidamispaberiga.

- Ärge kasutage mõõtepea toidu sisse sisestamisel ülemäärast jõudu.
- Vältige termomeetri puhastamisel tugevate puhastusainete ja kemikaalide kasutamist.
- ÄRGE KASTKE termomeetrit puhastamise ajal vette.
- Ärge peske termomeetrit nõudepesumasinas.

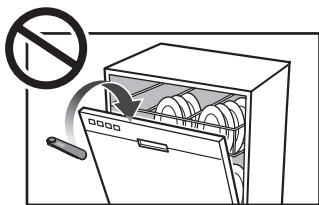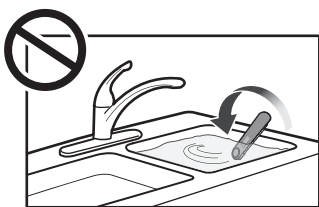

Patarei paigaldamine

- Kaasas on 2 AAA-patareid.

Patareide paigaldamiseks lödvendage mõlemat ristpeakruvi termomeetri tagakattest mikrootsakuga ristpeakruvikeeraja abil. Paigaldage kaks AAA-patareid, pannes tähele nõuetekohast suunda. Paigaldage tagakate ja kruvid tagasi. Ärge pingutage kruvisid üle.


Patareide asendamine

Patareiikoon hakkab vilkuma, kui akud on tühjenemas.






Eemaldage tagakate ja kruvid. Asendage vanad patareid kahe uue AAA-patareiga, pannes tähele nõuetekohast suunda.

- Ärge pange kokku uusi ja vanu patareid.
- Ärge pange kokku leelis-, standardsed ja laetavad patareid.

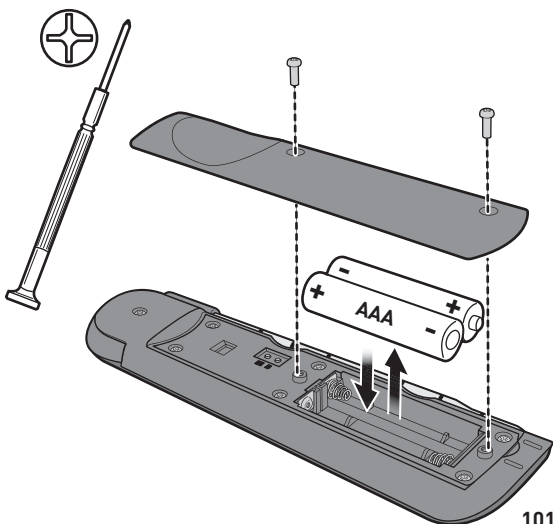

Termomeetri kasutamine

- Kuva lülitub liikumisel ja käsitlemisel sisse ainult siis, kui mõõtepea on avatud asendis.
- Mõõtepea pikendamiseks suletud asendist vajutage ALATI mõõtepea nuppu.
- Pikendage mõõtepea või viige see käsitsi uuesti suletud asendisse.

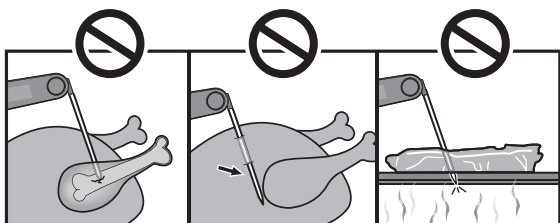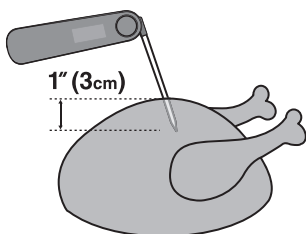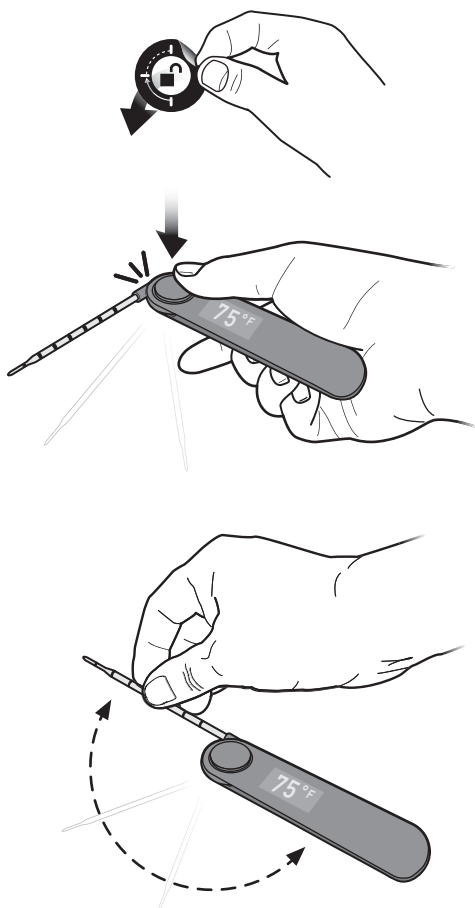


Kohandatavad termomeetriseaded

ET

Termomeetriseadeid on võimalik kohandada patareikatte all asuvate sisemiste nuppude **MENU** ja **SET** abil.

MENU = (MENÜÜ)

SET = (SEADISTAMINE)

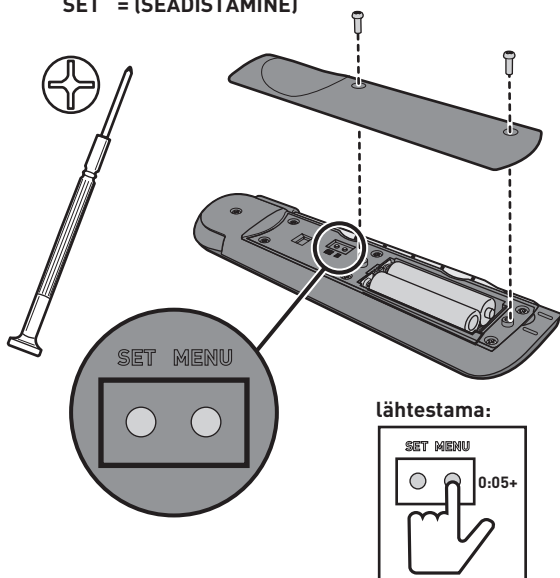

Avage patareikate, eemaldades mõlemad kruvid mikrootsakuga ristpeakruvikeeraja abil. Reguleeritavate seadete muutmiseks kasutage nuppe **MENU** ja **SET**. Vajutage nuppu **MENU** kuni soovitud nupu kuvamiseni. Seejärel vajutage nuppu **SET** konkreetse seade sisestamiseks.

1. °F/°C kuva seade

Vajutage nuppu **MENU** üks kord °F/°C seadeni edasiliikumiseks.

Vaikeseade on Fahrenheit °F.

Vajutage nuppu **SET** üks kord, et muuta seade väärtuseks Celsius (°C). Vajutage nuppu **SET** uuesti, et muuta väärtuseks uuesti Fahrenheit (°F).



2. Kümnnendseade

Vajutage nuppu **MENU** kaks korda, et kümnnendseadeni edasi liikuda.

Vaikeseadeks on arvud kümnnendkohtadeta. Vajutage nuppu **SET** üks kord kümnnendseade kuvamiseks. Vajutage nuppu **SET** uuesti kümnnendkoha tühistamiseks.



3. Ereduse seade

Vajutage nuppu **MENU** kolm korda, et seadeni „Eredus“ edasi liikuda. Jätkake nuppu **SET** lülitamist kuni soovitud ereduseseade kuvamiseni.



4. Kalibreerimisseade

KÕIGEPEALT VAADAKE JAOTIST „TERMOMEETRI TÄPSUS JA REAKTSIOON“. Vajutage nuppu **MENU**

neli korda, et seadeni „Kalibreerimine“ edasi liikuda. Vaikeseadeks on 0. Jätkake nupu **SET** vajutamist või hoidmist, et temperatuuri 0,1 ° sammu võrra nihutada. Kalibreerimisseade vahemik on 3,6 °F kuni -3,6 °F (+2 °C kuni -2 °C).



5. Puhkerežiimi seade

Vajutage nuppu **MENU** viis korda, et seadeni „Puhkerežiim“ edasi liikuda.

Vaikeseadeks on 30 sekundit. Vajutage nuppu **SET** kuni soovitud puhkerežiimi kuvamiseni.



6. Erkaaniluku seade

Vajutage nuppu **MENU** kuus korda, et seadeni „Erkaanilukk“ edasi liikuda.

Vaikeseadeks on lukustamata.

Vajutage nuppu **SET** üks kord, et ekraan lukustada. Selles seades ei pöörle ekraan 90°. Vajutage nuppu **SET** veel üks kord, et ekraan lahti lukustada.



Kui kõik seaded on teie eelistusele vastavalt reguleeritud, liikuge läbi menüü lõppu või jätke 10 sekundiks tegevusetuks ja paigaldage akukate tagasi. Ärge pingutage kruvisid üle.

Termomeetri täpsus ja reaktsioon

Iga termomeeter on tehases kalibreeritud. Komplektis on kaasas vastavussertifikaat. Kui soovite mingil põhjusel kalibreerimist kinnitada, võite sooritada „jääveekatse“. Toatemperatuuril 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C) loeb termomeeter jäävanni temperatuure 3 sekundi jooksul 1 °F (0,6 °C) täpsusega.

Kalibreerimisprotseduur

Vaja on tassitait jääkuubikuid, millele on lisatud vett peaaegu jää ülemise pinnani. Ärge täitke veega üle. Jää ei tohi pinnal ujuda.

Mõõtepea pikendamiseks vajutage nuppu. Sisestage mõõtepea ots pooleldi jäässe ja segage viis sekundit. Hoidke mõõtepea otsa jääkuubikute vahel. Vältige pidevat kokkupuudet jääga.

Termomeetri näit peab olema 32 °F +/- 1 °F (0 °C +/- 0,6 °C). Kui kuva on selles vahemikus, on termomeeter õigesti kalibreeritud.

Kui termomeetri näit on väljaspool soovitatud vahemikku, reguleerige vastavalt punktile 4. **Kalibreerimisseade**.




Antud sümbol näitab, et toodet ei saa visata ära koos olmeprügiga. Juhiste saamiseks antud toote korralikuks utiliseerimiseks Euroopas, külastage palun veebilehte www.weber.com ning võtke ühendust teie riigi kohta märgitud importööriga. Kui teil ei ole juurdepääsu Internetile, võtke importööri nime, aadressi ning telefoninumbri teada saamiseks ühendust oma edasimüüjaga.



⚠ SVARĪGI!

- ⚠ Kad tausts ir izvirzīts, rīkojieties piesardzīgi, lai neradītu traumas, un glabājiert termometru bērniem nepieejamā vietā.
- ⚠ Neglabājiert termometru ar atlocītu taustu, lai neradītu bojājumus vai traumas.
- ⚠ Vienmēr nospiediet tausta pogu, lai izvirzītu taustu.

TAUSTU NEDRĪKST ATLOCĪT AR SPĒKU!

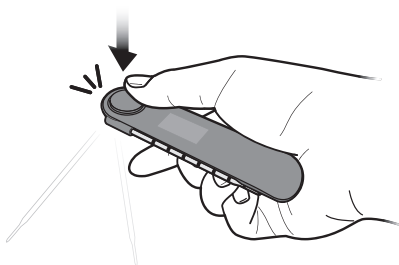



- ⚠ Nekādā gadījumā neatstājiert termometru ēdienā, kas atrodas uz grila vai krāsnī.
- ⚠ Ja tausts saskaras ar jēlu vai nepietiekami izceptu gaļu, pirms nākamās lietošanas reizes noteikti to rūpīgi notīriert.
- ⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Nekādā gadījumā neatstājiert termometru grilā, krāsnī vai mikroviļņu krāsnī.

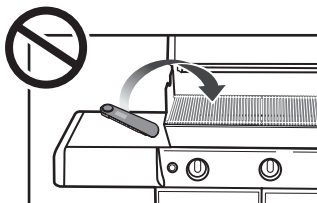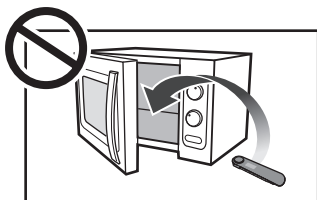

Vispārīgi kopšanas un tīrīšanas norādījumi

- Neatstājiert termometru ārpus telpām.
- Sargājiert termometra korpusu un displeju no mitruma.
- Pēc katras lietošanas reizes notīriert taustu ar ziepēm un karstu ūdeni un rūpīgi to nosusiniert, izmantojot mīkstu drānu vai papīra dvieli.

- Ievietojot taustu ēdienā, nelietojiet pārmērīgu spēku.
- Termometra tīrīšanai neizmantojiet intensīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmikālijas.
- Tīrīšanas laikā NEIEGREMDĒJIET termometru ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.
- Nemazgājiet termometru trauku mazgājamajā mašīnā.

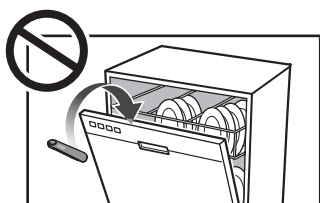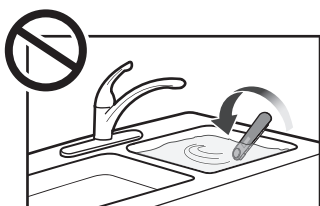

Bateriju ievietošana

- Komplektācijā ir iekļautas 2 AAA tipa baterijas.

Lai ievietotu baterijas, izskrūvējiet no termometra aizmugurējā vāka abas krustiņa galviņas skrūves, izmantojot krustiņa mikro gala skrūvgriezi. Ievietojiet abas AAA tipa baterijas, pievēršot uzmanību atbilstošajai polaritātei. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāku un ieskrūvējiet atpakaļ skrūves. Nepievelciet skrūves pārāk cieši.

Bateriju nomaīņa


Kad bateriju enerģijas līmenis būs zems, displejā iedegsies baterijas ikona.



Noņemiet vāku un izņemiet vecās baterijas.

Nomainiet vecās baterijas pret divām jaunām AAA tipa baterijām, pievēršot uzmanību atbilstošajai polaritātei.




- Neievietojiet jaunu bateriju kopā ar vecu bateriju.
- Neievietojiet dažāda tipa baterijas, piemēram, sārmu, standarta vai atkārtoti uzlādējamās baterijas.

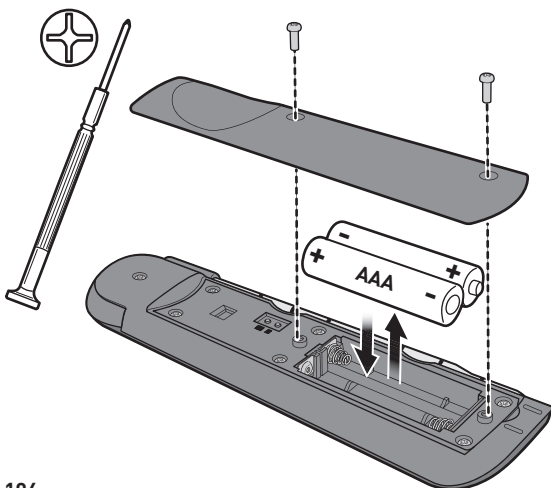

Termometra lietošana

LV

- Kustība un lietošana aktivizē displeju tikai tad, ja tausts atrodas atlocītā pozīcijā.
- VIENMĒR izmantojiet tausta pogu, lai izvirzītu taustu no salocītās pozīcijas.
- Manuāli pilnībā izvirziet taustu vai pārvietojiet to atpakaļ salocītā pozīcijā.

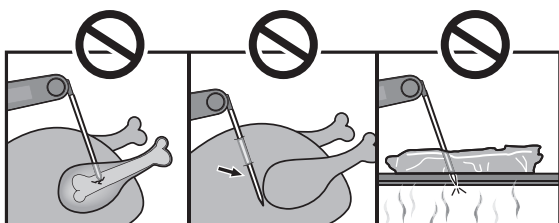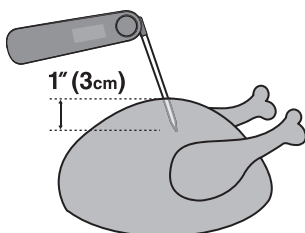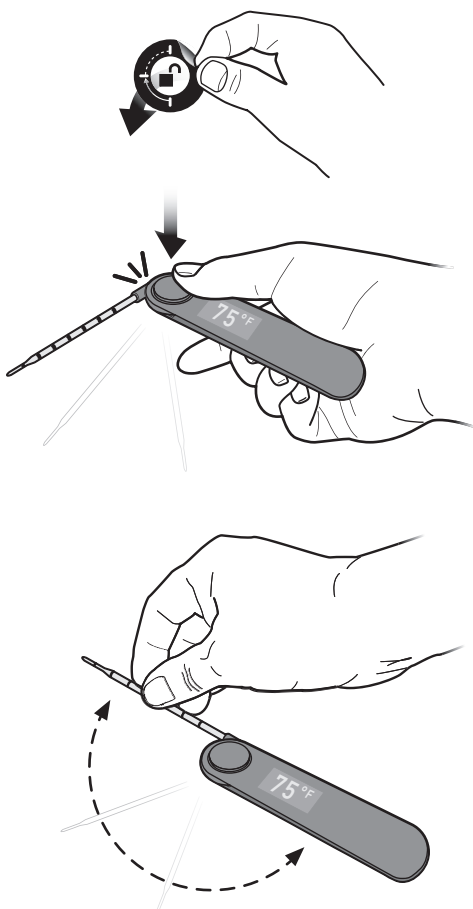


Pielāgojamie termometra iestatījumi

Termometra iestatījumus var pielāgot, piekļūstot iekšējām pogām **MENU** un **SET**, kas atrodas zem bateriju vāka.

MENU = (IZVĒLNE)

SET = (IESTATĪT)

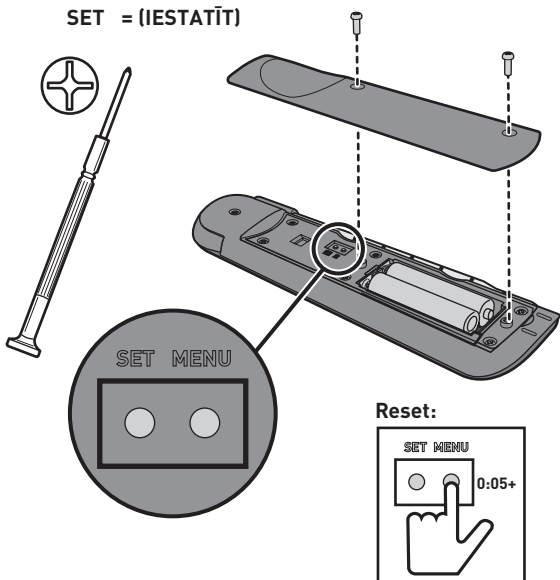

Atveriet bateriju vāku, ar krustiņa mikro gala skrūvgriezi izskrūvējot abas skrūves. Lai izmainītu jebkuru no pielāgojamajiem iestatījumiem, izmantojiet pogas **MENU** un **SET**. Spiediet pogu **MENU**, līdz tiek parādīta vēlamā funkcija. Pēc tam nospiediet pogu **SET**, lai ievadītu šo konkrēto iestatījumu.

1. °F vai °C rādīšanas iestatījums

Vienreiz nospiediet pogu **MENU**, lai pārietu uz °C/°F iestatījumu.

Noklusējuma iestatījums ir grādi pēc Fārenheita skalas (°F).

Vienreiz nospiediet pogu **SET**, lai mainītu iestatījumu uz grādiem pēc Celsija skalas (°C). Vēlreiz nospiediet pogu **SET**, lai mainītu iestatījumu atpakaļ uz grādiem pēc Fārenheita skalas (°F).



2. Decimāldaļu iestatījums

Divas reizes nospiediet pogu **MENU**, lai pārietu uz decimāldaļu iestatījumu.

Pēc noklusējuma skaitļi tiek rādīti bez decimāldaļām. Vienreiz nospiediet pogu **SET**, lai tiktu parādīts decimāldaļu iestatījums. Vēlreiz nospiediet pogu **SET**, lai atceltu decimāldaļu rādīšanu.



3. Spilgtuma iestatījums

Trīs reizes nospiediet pogu **MENU**, lai pārietu uz spilgtuma iestatījumu.

Turpiniet spiest pogu **SET**, līdz tiek parādīts vajadzīgais spilgtuma iestatījums.



4. Kalibrācijas iestatījums

**VISPIRMS SKATĪET SADAĻU
"TERMOMETRA PRECIZITĀTE
UN REAKCIJA".**

Četras reizes nospiediet pogu **MENU**, lai pārietu uz kalibrācijas iestatījumu. Noklusējuma iestatījums ir 0. Turpiniet spiest pogu **SET** vai turiet to nospiestu, lai iestatītu temperatūras nobīdi par 0,1 grāda iedaļu. Kalibrācijas iestatījuma diapazons ir no +3,6 °F līdz -3,6 °F (+2 °C līdz -2 °C).



5. Miega režīma iestatījums

Piecas reizes nospiediet pogu

MENU, lai pārietu uz miega režīma

iestatījumu. Noklusējuma iestatījums ir 30 sekundes. Turpiniet spiest pogu **SET**, līdz tiek parādīts vajadzīgais miega režīma iestatījums.



6. Ekrāna bloķēšanas iestatījums

Sešas reizes nospiediet pogu **MENU**,

lai pārietu uz ekrāna bloķēšanas

iestatījumu. Pēc noklusējuma ekrāns ir atbloķēts. Vienreiz nospiediet pogu **SET**, lai bloķētu ekrānu. Izmantojot šo iestatījumu, ekrāns netiek pagriezts par 90°. Vēlreiz nospiediet pogu **SET**, lai atbloķētu ekrānu.



Kad esat pielāgojis visus iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm, pārejiet uz izvēlnes beigām vai nespiediet nevienu pogu 10 sekundes un pēc tam uzlieciet atpakaļ bateriju vāku. Nepievelciet skrūves pārāk cieši.

Termometra precizitāte un reakcija

Katrs termometrs ir kalibrēts rūpnīcā. Komplektācijā ir iekļauts atbilstības sertifikāts. Ja kāda iemesla dēļ vēlaties pārbaudīt kalibrāciju, varat veikt ledusūdens pārbaudi. Termometrs istabas temperatūrā 74 °F +/- 5 °F (23 +/- 3 °C) nolasīs zemo ledusūdens temperatūru ar precizitāti 1 °F (0,6 °C) 3 sekunžu laikā.

Kalibrācijas procedūra


Jums ir nepieciešama krūze ar ledus gabaliņiem, kurā ūdens ir ieliets nedaudz zem ledus līmeņa. Neielejiet pārāk daudz ūdens. Ledus nedrīkst peldēt. Nospiediet pogu, lai izvirzītu taustu. Līdz pusei ievietojiet tausta galu ledū un maisiet to piecas sekundes. Turiet tausta galu spraugās starp ledus gabaliņiem. Izvairieties no pastāvīgas tiešas saskares ar ledu. Termometra rādījumam ir jābūt 32 °F +/- 1 °F (0 +/- 0,6 °C). Ja rādījums atbilst šim temperatūras diapazonam, termometrs ir pareizi kalibrēts. Ja temperatūras rādījums neatbilst norādītajam diapazonam, noregulējiet to, kā aprakstīts sadaļā **4. Kalibrācijas iestatījums**.





Šis simbols norāda uz to, ka izstrādājumu nedrīkst izmest atkritumos. Lai iepazītos ar noteikumiem par šī izstrādājuma pareizu likvidēšanu Eiropā, lūdzu, apmeklējiet www.weber.com un sazinieties ar norādīto jūsu valsts importētāju. Ja jums nav interneta piekļuves, sazinieties ar pārstāvi, lai noskaidrotu importētāja nosaukumu, adresi un telefona numuru.

⚠ SVARBU:

- ⚠ Kai zondas yra ištiestas, elkitės atsargiai, kad nesusižeistumėte, ir laikykite jį saugiu atstumu nuo vaikų.
- ⚠ Kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte zondo, nelaikykite jo atidaryto.
- ⚠ Zondą visada ištieskite spausdami zondo mygtuką.
NESISTENKITE ZONDO ATIDARYTI PER JĖGĄ.

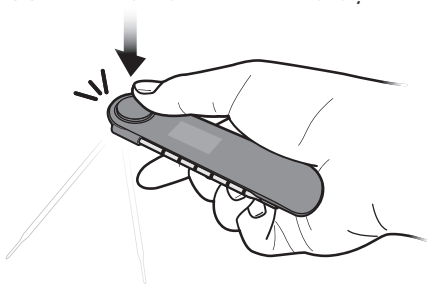


- ⚠ Niekada nepalikite termometro įsmeigto į orkaitėje arba ant kepsninės kepamą maistą.
- ⚠ Jei zondas kontaktuoja su žalia arba neiškepusia mėsa, prieš naudodami kitą kartą nepamirškite jo tinkamai nuvalyti.
- ⚠ ĮSPĖJIMAS. Niekada nepalikite termometro kepsninėje, orkaitėje ar mikrobangų krosnelėje.

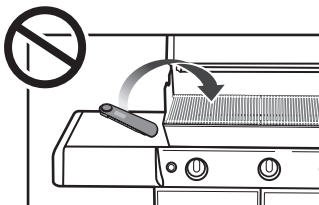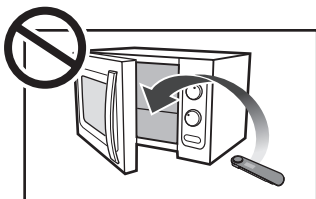

Bendroji priežiūra ir valymas

- Nepalikite termometro lauke.
- Nešlapinkite termometro korpuso ar ekrano.
- Po kiekvieno panaudojimo zondą nuvalykite su muilu ir karštu vandeniu, sausai nušluostykite minkšta šluoste arba popieriniu rankšluosčiu.

- Nestumkite termometro į kepamą maistą per jėgą.
- Nevalykite termometro braižančiais ar stipriais valikliais ar chemikalais.
- Valydami NENARDINKITE termometro į vandenį.
- Neplaukite termometro indaplovėje.

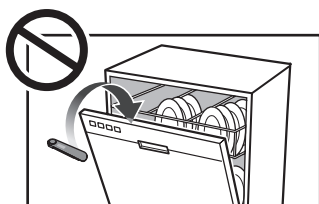

Baterijų įstatymas

- Pridedamos 2 AAA tipo baterijos.

Norėdami įstatyti baterijas, atsukite du kryžminius varžtus ant termometro galinio dangtelio mažuoju kryžminių atsuktuvu. Tinkama kryptimi įstatykite dvi AAA tipo baterijas. Uždėkite dangtelį ir įsukite varžtus. Neperveržkite varžtų.

Baterijų pakeitimas


Apie senkančias baterijas informuos ekrane atsiradusi baterijos piktograma.



Nuimkite dangtelį, išimkite senas baterijas.




Vietoje jų tinkama kryptimi įstatykite dvi naujas AAA tipo baterijas.

- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite kartu šarminių, standartinių ar pakartotinai įkraunamų baterijų.

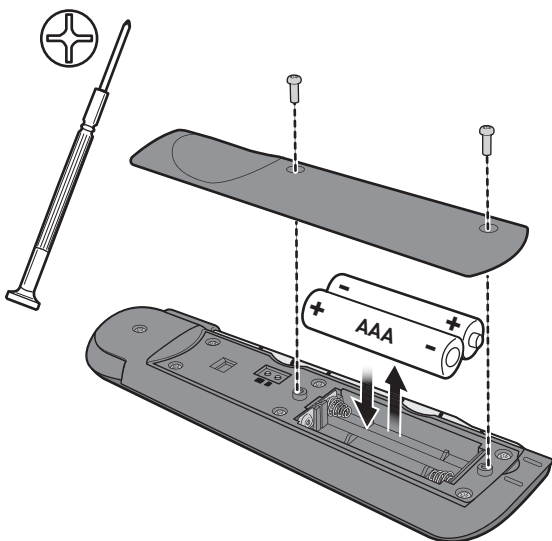

Kaip naudotis termometru

- Ekranas įsijungs nuo judesio ir veiks tik tada, kai zondas bus atidarytoje padėtyje.
- VISADA išskleiskite zondą iš uždarytos padėties spausdami zondo mygtuką.
- Iki galo išskleiskite arba grąžinkite zondą į uždarytą padėtį rankiniu būdu.

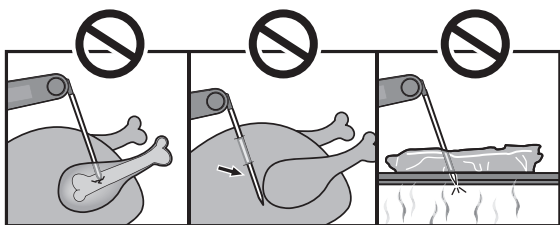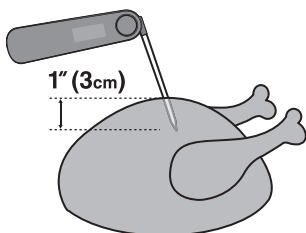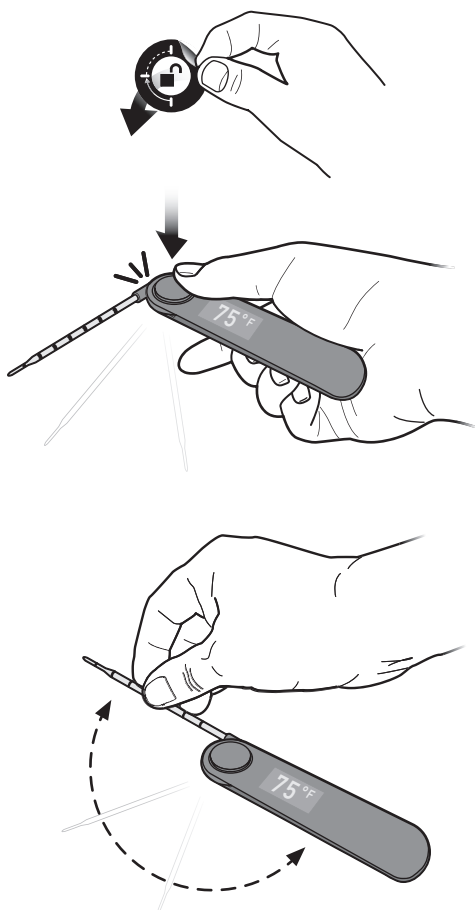


Pritaikomi termometro nustatymai

LT

Pritaikyti termometro nustatymo galėsite prieidami prie vidinių mygtukų **MENU** ir **SET** po baterijų skyrelio dangtelio.

MENU = MENIU

SET = NUSTATYTI

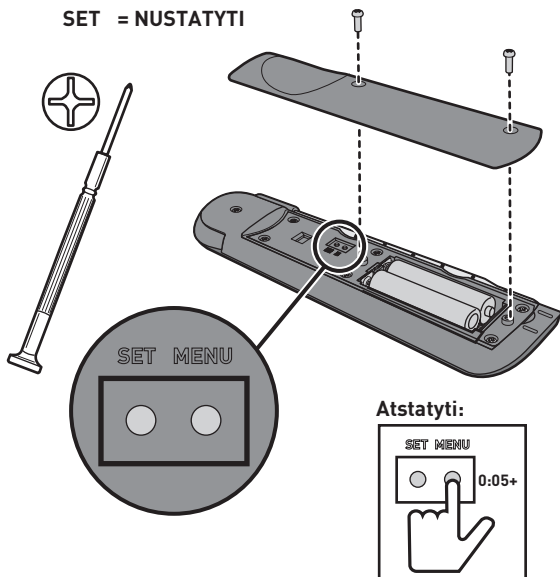

Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį išsukdami du varžtus mažuoju kryžminiu atsuktuvu. Norėdami keiti reguliuojamus nustatymus, naudokite mygtukus **MENU** ir **SET**. Spauskite mygtuką **MENU**, kol pamatysite norimą funkciją. Tada spausdami mygtuką **SET** įjunkite jos nustatymą.

1. Vienetų rodymo F° ir C° nustatymas

Paspauskite **MENU** mygtuką vieną kartą, norėdami pereiti į C°/F° nustatymą.

Numatytasis nustatymas yra Farenheito laipsniai F°.



Paspauskite mygtuką **SET** vieną kartą, norėdami perjungti nustatymą į Celsijaus laipsnius (C°). Dar kartą paspauskite mygtuką **SET**, jei norite vėl persijungti į Farenheito laipsnius (F°).

2. Dešimtainės dalies nustatymas

Paspauskite **MENU** mygtuką du kartus, norėdami pereiti į dešimtainės dalies nustatymo meniu. Numatytasis

nustatymas yra skaičių rodymas be dešimtainės dalies. Paspauskite mygtuką **SET** vieną kartą, jei norite, kad dešimtainė dalis būtų rodoma. Norėdami atšaukti dešimtainės dalies rodymą, mygtuką **SET** paspauskite dar kartą.



3. Ryškumo nustatymas

Paspauskite mygtuką **MENU** tris kartus, norėdami pereiti į ryškumo nustatymą.

Toliau spauskite mygtuką **SET**, kol pamatysite norimą ryškumo nustatymą



4. Kalibravimo nustatymas

IŠ PRADŽIŲ PERŽIŪRĖKITE SK.

„TERMOMETRO TIKSLUMAS IR

REAGAVIMAS“. Paspauskite mygtuką

MENU keturis kartus, norėdami pereiti į kalibravimo nustatymą.

Numatytasis nustatymas yra 0. Spauskite toliau arba laikykite mygtuką **SET** nuspaudę, kad temperatūra būtų keičiama intervalais po 0,1 laipsnio. Kalibravimo nustatymo amplitudė yra nuo +3,6 °F iki -3,6 °F (+2 °C iki -2 °C).



5. Miego režimo nustatymas

Spausdami mygtuką **MENU** penkis kartus pereisite prie miego režimo nustatymo. Numatytasis nustatymas yra 30 sek. Toliau spauskite mygtuką **SET**, kol bus parodytas norimas miego režimo nustatymas.



6. Ekranų užrakto nustatymas

Spausdami mygtuką **MENU** šešis kartus pereisite prie ekranų užrakto nustatymo. Numatytasis nustatymas yra atrakintas ekranas. Norėdami užrakinti ekraną, paspauskite mygtuką **SET** vieną kartą. Su šiuo nustatymu ekranas 90° kampu nepasisuks. Norėdami atrakinti ekraną, mygtuką **SET** paspauskite dar kartą.




Kai nustatote visus norimus nustatymus, pereikite iki meniu pabaigos arba 10 sekundžių nespauskite jokio mygtuko, po to vėl uždarykite baterijų skyrelio dangtelį. Neperveržkite varžtų.

Termometro tikslumas ir reagavimas

Kiekvienas termometras yra sukalibruotas gamykloje. Pridedamas atitiktis sertifikatas. Jei dėl kokios nors priežasties norite patvirtinti kalibravimą, galite atlikti „ledinio vandens testą“. Nuo kambario temperatūros 74 °F +/- 5 °F (23 °C +/- 3 °C) termometras ledinio vandens temperatūrą turi nustatyti per 3 sekundes 1 °F (0,6 °C) tikslumu.

Kalibravimo procedūra

Jums reikės stiklinės ledo kubelių, užpiltų vandeniu beveik iki ledo viršaus. Nepilkite per daug vandens. Ledas neturi plaukioti. Paspausdami mygtuką išskleiskite zondą. Zondo galiuką įleiskite iki pusės žemyn į ledą ir penkias sekundes pamašykite. Zondo galiukas turi būti tarp ledo kubelių. Nelieskite jo tiesiai prie leduko. Termometras turi rodyti 32° F +/- 1° F (0 °C +/- 0,6 °C). Jei ekrane rodoma temperatūra yra šiame diapazone, termometras yra sukalibruotas tiksliai. Jei rodoma temperatūra išeina iš šio diapazono ribų, sureguliuokite termometrą su **4. Kalibravimo nustatymu**.

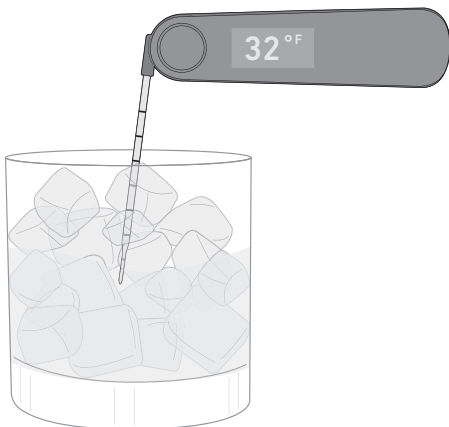

Šis simbolis nurodo, kad produkto negalima išmesti į šiukšlinę. Norėdami rasti instrukcijas apie tinkamą šio produkto utilizavimą Europoje apsilankykite www.weber.com ir kreipkitės į savo šaliai nurodytą importuotoją. Jei neturite prieigos prie interneto, kreipkitės į savo platintoją, kad sužinotumėte importuotojo pavadinimą, adresą ir telefono numerį.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com

© 2016 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.