




SPIRIT[®]

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL

E-210[™] ORIGINAL · E-310[™] ORIGINAL · E-320[™] ORIGINAL **LPG**

Tack för att du köpt en Weber[®] grill. Ta nu några minuter i anspråk och skydda den genom att registrera din produkt online på www.weber.com.

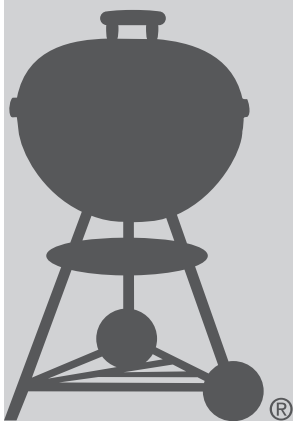

DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER GASOLGRILLEN.

⚠ FARA

Om du känner lukt av gasol:

- 1) Stäng av gasoltillförseln till enheten.**
- 2) Släck öppna eldslågor.**
- 3) Öppna locket.**
- 4) Om lukten kvarstår ska du hålla dig på avstånd från enheten och omedelbart kontakta gasolleverantören eller brandkåren.**

Läckande gasol kan leda till brand eller explosion, vilket kan orsaka livshotande kroppsskador, eller skador på egendom.

⚠ VARNING

- 1) Förvara och använd inte bensin eller andra lättantändliga gaser eller vätskor i närheten av denna eller annan enhet.**
- 2) En gasolflaska som inte är ansluten för användning bör inte förvaras i närheten av denna eller annan enhet.**

⚠ VARNING: Utför alla läckagekontroller i denna handbok noga innan du använder grillen. Detta ska göras även om grillen monterats ihop av återförsäljaren.

⚠ VARNING: Tänd inte grillen utan att först ha läst avsnitten om **TÄNDNING AV BRÄNNARE** i den här handboken.

ENDAST AVSEDD FÖR UTOMHUSBROK.

INFORMATION TILL MONTÖREN: Dessa instruktioner bör överlämnas till ägaren, som ska förvara dem för framtida användning.

CE:845CN-0003
ID: 0845

48661

SV - SWEDISH
07/01/14

⚠ FARA

Underlåtelse att följa anvisningar betecknade med FARA, VARNING och VAR FÖRSIKTIG i denna handbok kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall, eller till brand eller explosion som orsakar skada på egendom.

VARNINGAR:

- ⚠ Felaktig montering av grillen kan vara farligt. Följ monteringsanvisningarna i denna handbok.
- ⚠ Använd inte denna grill om inte alla delar sitter på plats. Grillen måste vara korrekt ihopmonterad enligt anvisningarna i handboken.
- ⚠ Din Weber® gasolgrill ska aldrig användas av barn. Grillens åtkomliga delar kan bli mycket heta. Håll små barn, äldre personer och husdjur på behörigt avstånd medan grillen används.
- ⚠ Var försiktig när du använder Weber® gasolgrill. Den är het vid tillagning eller rengöring, och ska aldrig lämnas obevakad eller flyttas när den används.
- ⚠ Använd inte grillkol, briketter eller lavastenar i din Weber® gasolgrill.
- ⚠ Luta dig inte över öppen grill medan den är varm.
- ⚠ Lägg aldrig händer eller fingrar på baljans framkant när grillen är het eller när locket är öppet.
- ⚠ Hela baljan blir het under användning. Berör inte.
- ⚠ Koppla under inga omständigheter bort gasolregulatorn eller någon gasolanslutning när grillen används.
- ⚠ Använd värmetåliga grillvantar eller -handskar när du använder grillen.
- ⚠ Följ anvisningarna för anslutning av regulatorn för din typ av gasolgrill.
- ⚠ Om brännarna släcks under tillagning ska du stänga av alla gasolventiler. Öppna locket och vänta i fem minuter innan du försöker tända gasollågan igen enligt tändningsanvisningarna.
- ⚠ Det får inte finnas något brännbart material inom cirka 60 cm från grillen. Detta inkluderar ovansidan, undersidan, baksidan och sidorna på grillen.
- ⚠ Bygg inte denna grillmodell i en inbyggd eller inskjutningsbar konstruktion. Att ignorera denna VARNING kan orsaka eldsvåda eller explosion som kan skada egendom och orsaka livshotande skador.
- ⚠ Förvara inte en extra eller bortkopplad gasolflaska under eller nära denna grill.
- ⚠ Om Weber® gasolgrill har stått i förvaring och/eller inte har använts under en tid ska du kontrollera om det finns gasolläckor och igentäppta brännare innan du använder grillen. Läs anvisningarna i denna handbok för korrekt förfarande.
- ⚠ Använd inte din Weber® gasolgrill om det finns läckande gasolanslutningar.
- ⚠ Använd inte en eldslåga för att kontrollera om det finns gasolläckor.
- ⚠ Lägg inte ett grillöverdrag eller något annat brännbart föremål på eller i förvaringsutrymmet under grillen medan den är het.
- ⚠ Propangas i flytande form är inte en naturgas. Övergång till eller försök att använda naturgas i stället för propangas, eller vice versa, är farligt och gör att din garanti blir ogiltig.
- ⚠ Håll nätsladdar och gasolslangar borta från upphettade ytor.
- ⚠ Vid rengöring av ventiler och brännare ska du se till att inte göra ventilmunstycken och brännaröppningar större.
- ⚠ Weber® gasolgrill ska rengöras noggrant med regelbundna intervall.
- ⚠ En bucklig eller rostig gasolflaska kan vara farlig och ska kontrolleras av gasolleverantören. Använd inte en gasolflaska med en skadad ventil.
- ⚠ Även om din gasolflaska verkar vara tom kan den ändå innehålla gasol och dess hantering bör ske i enlighet med detta.
- ⚠ Om fett börjar brinna ska du stänga av alla brännare och låta locket vara stängt tills elden är släckt.
- ⚠ Om lågor flammar upp på ett okontrollerbart sätt ska maten flyttas undan från lågorna tills uppflammandet avtar.

GARANTI

Tack för att du har köpt en produkt från WEBER®. Weber-Stephen Products LLC, 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067-6266 ("Weber") är stolta över att leverera en säker, hållbar och tillförlitlig produkt.

Detta är Webers begränsade garanti som ges till dig utan extra kostnad. Den innehåller information som du behöver vid reparation av din WEBER®-produkt, om den mot all förmodan skulle gå sönder eller vara defekt.

I enlighet med tillämpliga lagar har kunden flera rättigheter i den händelse produkten är defekt. Dessa rättigheter innefattar kompletterande prestanda eller ersättning, reducering av inköpspriset, samt kompensation. Inom EU, till exempel, skulle detta vara en två-års lagstadgad garanti från och med dagen för överlämnandet av produkten.

Dessa och andra lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna garanti. I själva verket ger denna garanti ytterligare rättigheter till ägaren, vilka är oberoende av lagstadgade garantibestämmelser.

WEBERS BEGRÄNSADE GARANTI

Weber garanterar den ursprungliga köparen av WEBER®-produkten (eller person som tagit emot produkten som gåva eller i PR-sammanhang) att WEBER®-produkten är fri från material- och tillverkningsfel under garantiperioderna som anges nedan, såvida den monteras och används i enlighet med medföljande handbok. (Obs: Om du tappar bort eller förlorar din WEBER® handbok, kan en ny handbok laddas ner från www.weber.com, eller en landsspecifik webbplats som ägaren kan omdirigeras till.) Under normala förhållanden, vid användning och underhåll i privata enfamiljshem eller -lägenheter, reparerar eller byter Weber defekta delar inom gällande tidsperioder, begränsningar och undantag som anges nedan. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GÄLLER ENDAST DEN URSPRUNGLIGA KÖPAREN OCH KAN INTE ÖVERFÖRAS TILL EFTERFÖLJANDE ÄGARE, UTOM NÄR DET GÄLLER GÄVOR OCH REKLAMARTIKLAR SÅSOM ANGIVITS OVAN.

ÄGARENS SKYLDIGHETER UNDER DENNA GARANTI

För att säkerställa problemfri garantitäckning är det viktigt (men inget krav) att du registrerar din WEBER®-produkt online på www.weber.com, eller en landsspecifik webbplats som ägaren kan omdirigeras till. Kom dessutom ihåg att spara ditt inköpskvitto eller faktura. Genom att registrera din Weber®-produkt bekräftar du garantitäckningen och skapar en direktlänk mellan dig och Weber om vi behöver kontakta dig.

Ovanstående garanti gäller endast om ägaren med rimlig omsorg tar hand om WEBER®-produkten genom att följa alla monteringsinstruktioner, handböcker och förebyggande underhåll som beskrivs i den medföljande handboken, såvida inte ägaren kan bevisa att defekten eller felet uppstått oberoende av bristande efterlevnad av de ovan nämnda skyldigheterna. Om du bor i ett kustnära område eller om din produkt står nära en pool, ingår regelbunden tvätt och sköljning av de utvändiga ytor i underhållet, som beskrivs i medföljande handbok.

HANTERING AV GARANTIFRÅGOR / UNDANTAG FRÅN GARANTIN

Om du anser att du har en del som täcks av denna garanti, vänligen kontakta Weber Customer Service med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida (www.weber.com, eller en landsspecifik webbplats som ägaren kan omdirigeras till). Efter Webers bedömning reparerar eller byter Weber ut en defekt del som täcks av denna begränsade garanti. Om reparation eller byte inte är möjligt, kan Weber välja (efter egen bedömning) att byta ut aktuell grill mot en ny grill av motsvarande eller högre värde. Weber kan be dig att returnera delar för inspektion, vars fraktkostnader måste betalas i förväg.

Denna GARANTI förfaller om det finns skador, försämringar, missfärgningar och/eller rost som Weber inte kan hållas ansvarig för:

- Missbruk, vanvård, förändring, modifiering, felaktig användning, skadegörelse, försummelse, felaktig montering eller installation, och underlåtenhet att utföra normalt underhåll och rutinunderhåll.
- Insekter (såsom spindlar) och gnagare (såsom ekorrar), inklusive men inte begränsat till skador på brännarrör och/eller gasolslangar.
- Exponering för salt luft och/eller klorkällorna såsom pooler och badtunnor/spa.
- Svåra väderförhållanden såsom hagel, orkaner, jordbävningar, tsunamis eller svallvågor, tornadoer eller svåra stormar.

Användningen och/eller installation av delar på din WEBER®-produkt som inte är äkta Weber-delar ogiltigförklarar denna begränsade garanti och eventuella skador som orsakas täcks inte av denna begränsade garanti. Alla typer av modifieringar på en gasolgrill som inte har godkänts av Weber och utförts av en auktoriserad servicetekniker från Weber leder till att garantin ogiltigförklaras.

PRODUKTGARANTIPERIODER

Balja: 10 år, inte genomrostning/genombränning (2 år målarbeten förutom blekning eller missfärgning)

Lock: 10 år, inte genomrostning/genombränning

Brännarrör av rostfritt stål: 10 år, inte genomrostning/genombränning

Grillgaller i rostfritt stål: 5 år, inte genomrostning/genombränning

Flavorizer® stänger i rostfritt stål: 5 år, inte genomrostning/genombränning

Grillgaller av porslinsmaljerat gjutjärn: 5 år, inte genomrostning/genombränning

Alla övriga delar: 2 år

UTESLUTANDE AV ANSVARIGHET

FÖRUTOM GARANTIN OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER SOM BESKRIVS I DENNA GARANTI, FINNS DET UTTRYCKLIGEN INTE NÅGON YTTERLIGARE GARANTI ELLER FRIVILLIGA DEKLARATIONER FÖR ANSVAR HÄR SOM GÅR UTÖVER DET LAGSTADGADE ANSVAR SOM GÄLLER FÖR WEBER. DEN NUVARANDE GARANTIN BEGRÄNSAR HELLER INTE ELLER UTESLUTER SITUATIONER ELLER KRAV DÄR WEBER HAR OBLIGATORISK ANSVARSFÖRSÄKRING SOM FÖRESKRIVS AV LAGEN.

INGA GARANTIER GÄLLER EFTER DE TILLÄMPLIGA PERIODERNA FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. INGA ANDRA GARANTIER SOM GES AV NÅGON PERSON ELLER ORGANISATION, INKLUSIVE BUTIK ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE VAD GÄLLER NÅGON PRODUKT (EXEMPELVIS "UTÖKADE GARANTIER"), KAN BINDA WEBER TILL NÅGOT ANSVAR. DEN ENDA ERSÄTTNING DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER ÄR REPARATION ELLER BYTE AV DEL ELLER PRODUKT.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NÅGON TYP AV ERSÄTTNING VARA HÖGRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR DEN SÅLDA WEBER-PRODUKTEN.

DU ANTAR RISK OCH ANSVAR FÖR FÖRLUSTER, MATERIELLA SKADOR ELLER PERSONSKADOR SOM BERÖR DIG ELLER ANDRA SOM BEROR PÅ EN FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV PRODUKTEN ELLER VID UNDERLÄTELSE ATT FÖLJA WEBERS ANVISNINGAR SOM ANGES I ÄGARHANDBOKEN.

GARANTI FÖR DELAR OCH TILLBEHÖR SOM BYTS UT UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTIN GÄLLER ENDAST DEN/DE URSPRUNGLIGA GARANTIPERIODEN/-ERNA.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GÄLLER ENDAST VID ANVÄNDNING I PRIVATA ENFAMILJSHEM ELLER - LÄGENHETER OCH GÄLLER INTE WEBER-GRILLAR SOM ANVÄNDS I KOMMERSIELLA, KOMMUNALA ELLER FLERFAMILJSSAMMANHANG, SÅSOM RESTAURANGER, HOTELL, RESTORER ELLER VID UTHYRNING.

WEBER KAN MED TIDEN ÄNDRA UTFORMNINGEN AV DERAS PRODUKTER. INGET I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI KAN TVINGA WEBER ATT INFÖRLIVA SÅDANA KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR PÅ TIDIGARE TILLVERKADE PRODUKTER. SÅDANA ÄNDRINGAR SKA HELLER INTE TOLKAS SOM ETT ERKÄNNANDE ATT TIDIGARE KONSTRUKTIONER VARIT DEFEKTA.

Se International Business Units i slutet av handboken för ytterligare kontaktinformation.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VARNINGAR	2
GARANTI	3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
E-210™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISS	4
E-310™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISS	6
E-320™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISS	8
VIKTIG INFORMATION OM LPG GAS & GASANSLUTNINGAR	10
VAD ÄR FLYTANDE PROPANGAS?	10
TIPS FÖR SÄKER HANTERING AV LP-GASOLFLASKOR	10
FÖRVARING	10
KRAV PÅ LPG-FLASKAN	10
ANSLUTNINGAR OCH KRAV FÖR REGULATOR	10
PLACERING AV LPG-FLASKA I SKÅPET	12
VAR SKA GASOLFLASKAN PLACERAS?	12
PLATSBEHOV I SKÅPET	12
MONTERING I SKÅPET	13
PLACERING AV LPG-FLASKA UTANFÖR SKÅPET	14
PLATSBEHOV UTANFÖR SKÅPET	14
PLACERING PÅ MARKEN	14
ANSLUTNING AV REGULATORN	15
VAD ÄR EN REGULATOR?	15
ANSLUTA REGULATORN TILL FLASKAN	15
FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING AV GRILLEN	16
VAD ÄR EN LÄCKAGEKONTROLL?	16
DELVIS NERMONTERING AV GRILLEN FÖR LÄCKAGEKONTROLL	16
KONTROLLERA OM DET FINNS GASLÄCKOR	17
BORTKOPPLING AV REGULATORN	19
FYLLA GASOLFLASKAN	19
ÅTERANSLUTA GASOLFLASKAN	19
GRILLTIPS & PRAKTISKA RÅD	20
TIPS & RÅD	20
FÖRVARMNING	20
TÄCKT GRILLNING	20
FLAVORIZER®-SYSTEM	20
DROPPAVLAGRINGAR OCH FETT	20
SÄKERHETSKONTROLLER INNAN GRILLEN ANVÄNDS	21
SÄKERHETEN FÖRST	21
UTDRAGBAR DROPPPLÅDA	21
UPPSAMLINGSPANNA OCH ENGÅNGSDROPPFORM	21
SLANGKONTROLL	21
TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE	22
METODER FÖR TÄNDNING AV BRÄNNARE	22
TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNAREN	22
FÖR ATT SLÄCKA BRÄNNAREN	22
TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE (320-MODELLER)	24
VID SIDAN AV.....	24
TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE	24
FÖR ATT SLÄCKA SIDOBRÄNNAREN	24
FELSÖKNING	26
ALLMÅN FELSÖKNING	26
FELSÖKNING AV SIDOBRÄNNARE (MODELL 320)	26
ÅRLIGT UNDERHÅLL	27
HÅLLA DIN WEBER® GASOLGRILL I TOPPFORM	27
BRÄNNARENS LÄGMÖNSTER	27
WEBER® SPINDEL/INSEKTSKYDD	27
BRÄNNARRÖRENS ÖPPNINGAR	27
RENGÖRING ELLER BYTE AV BRÄNNARRÖR	28
FÖRVARING	32
RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL	33
VACKER—BÅDE PÅ INSIDAN OCH PÅ UTSIDAN	33
RENGÖRING AV GRILLENS UTSIDA	33
RENGÖRING AV GRILLENS INSIDA	33
SLANGKONTROLL	33
SKÖTSEL AV ELEKTRONISKT CROSSOVER® TÄNDNINGSSYSTEM	34
RENGÖRING AV SIDOBRÄNNARRÖR (MODELL 320)	35
UNDERHÅLL AV SIDOBRÄNNARE	35

Grillarna som visas i den här handboken kan skilja sig något från den modell du har köpt.

SPIRIT® E-210™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISS

Spirit® E-210™_Original_LPG_EU_070114

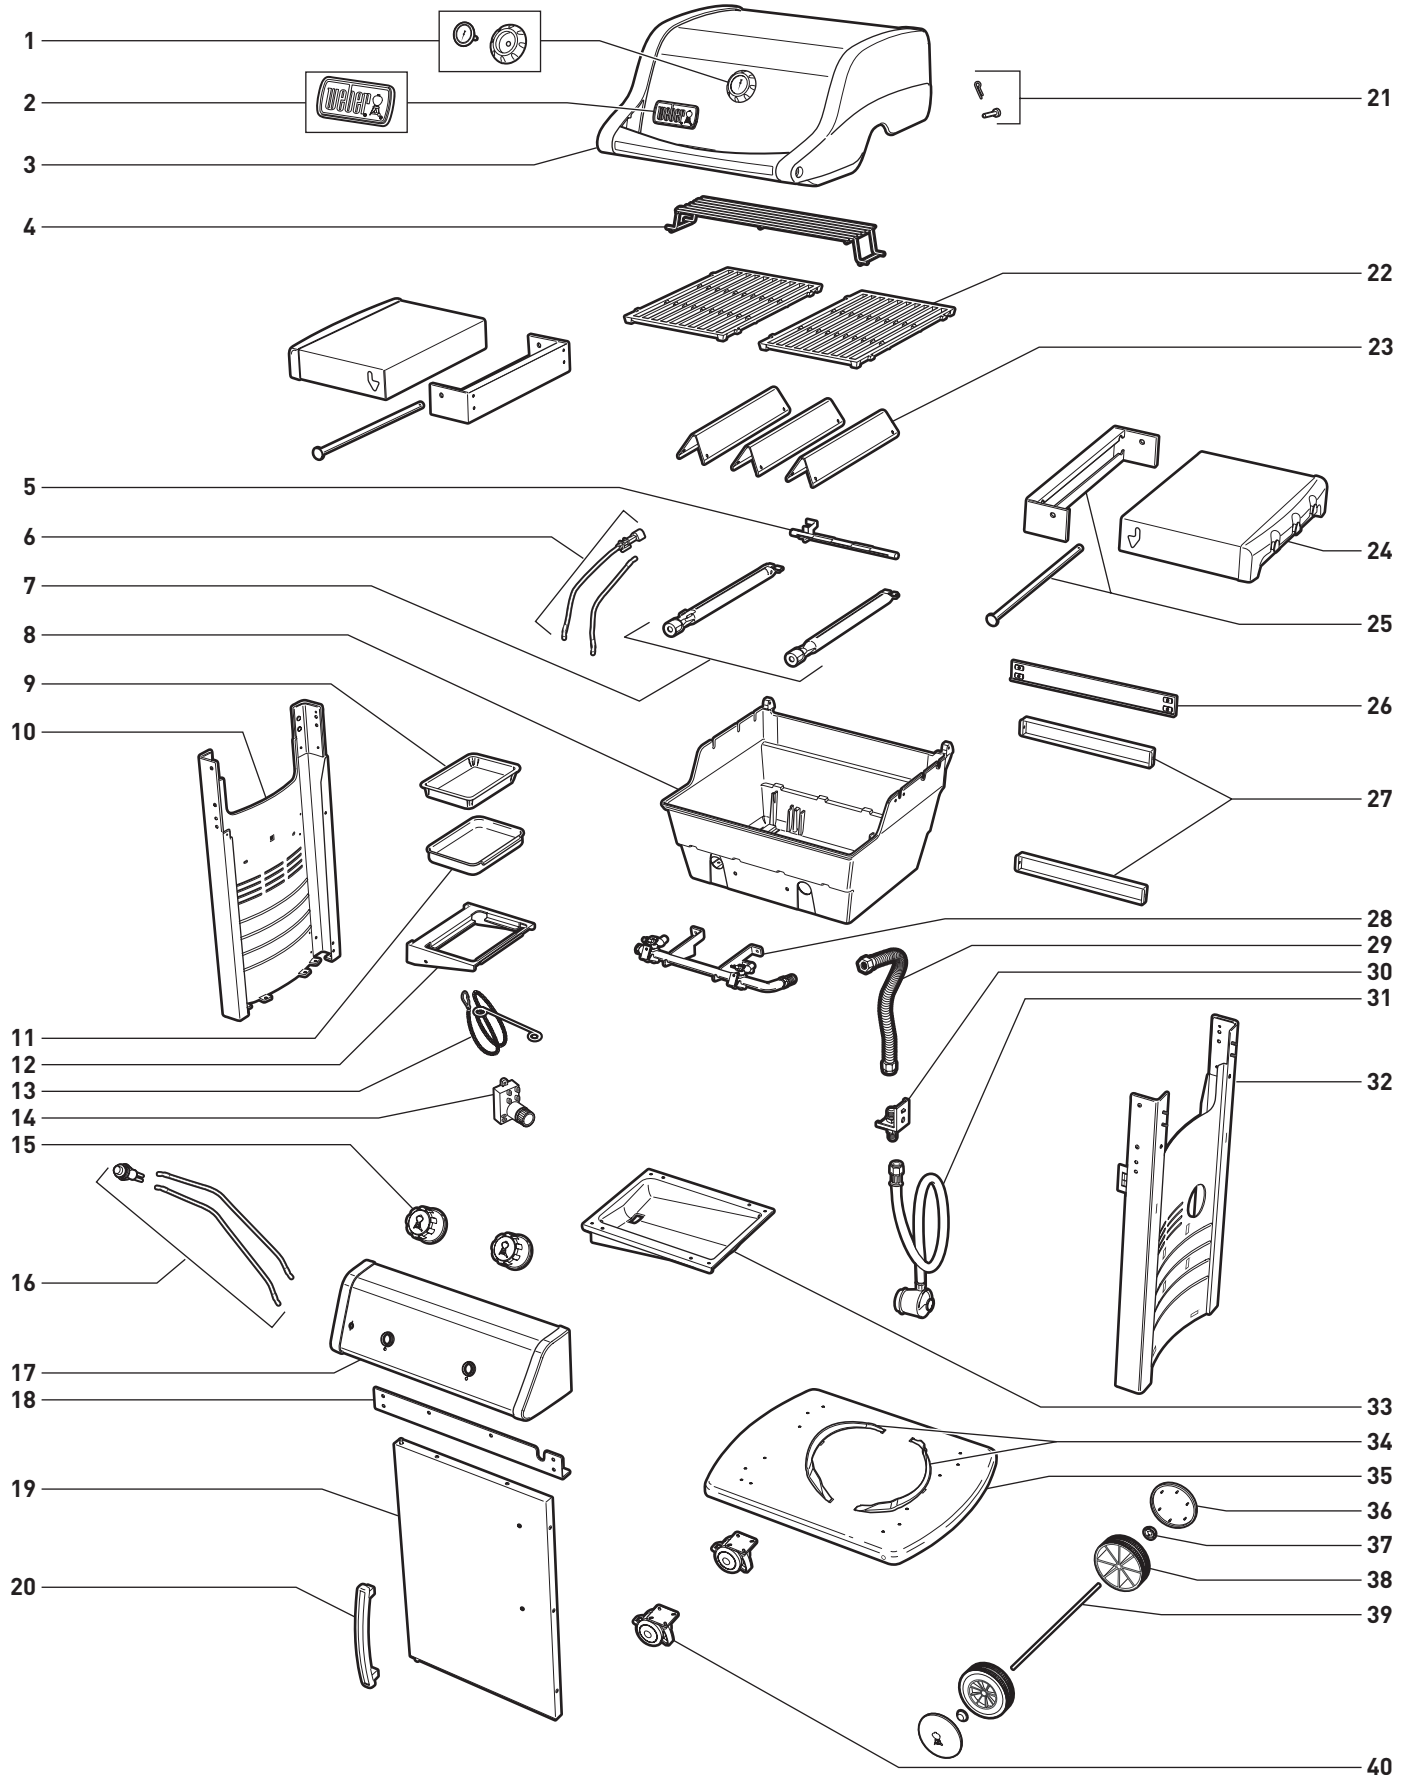


SPIRIT® E-210™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISSLISTA

1. Termometer och hållare
2. Logoplatta
3. Lock
4. Uppvärmningsyta
5. Crossover® brännarrör
6. Tändarelektrod
7. Brännarrör
8. Balja
9. Droppform
10. Vänster rampanel
11. Dropplåda
12. Hållare för dropplåda
13. Tändstickshållare
14. Tändare
15. Kontrollvred
16. Tändknapp
17. Kontrollpanel
18. Främre krysstag
19. Dörr
20. Dörrhandtag
21. Tillbehör till locket
22. Grillgaller*
23. Flavorizer® Bar
24. Nedfällbara bord
25. Nedfällbar enhet
26. Bakre krysstag
27. Bakre ramstöd
28. Grenrör
29. Slang till manifold/grenrör
30. Gasanslutning
31. Slang & Regulator
32. Höger rampanel
33. Utdragbar dropplåda
34. Gasolflaskhållare
35. Underpanel
36. Hjulskydd
37. Navkapsel
38. Hjul
39. Axel
40. Låsbart hjul

*Grillgaller kan variera beroende på inköpt modell.

SPIRIT® E-310™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISS

Spirit® E-310™_Original_LPG_EU_070114

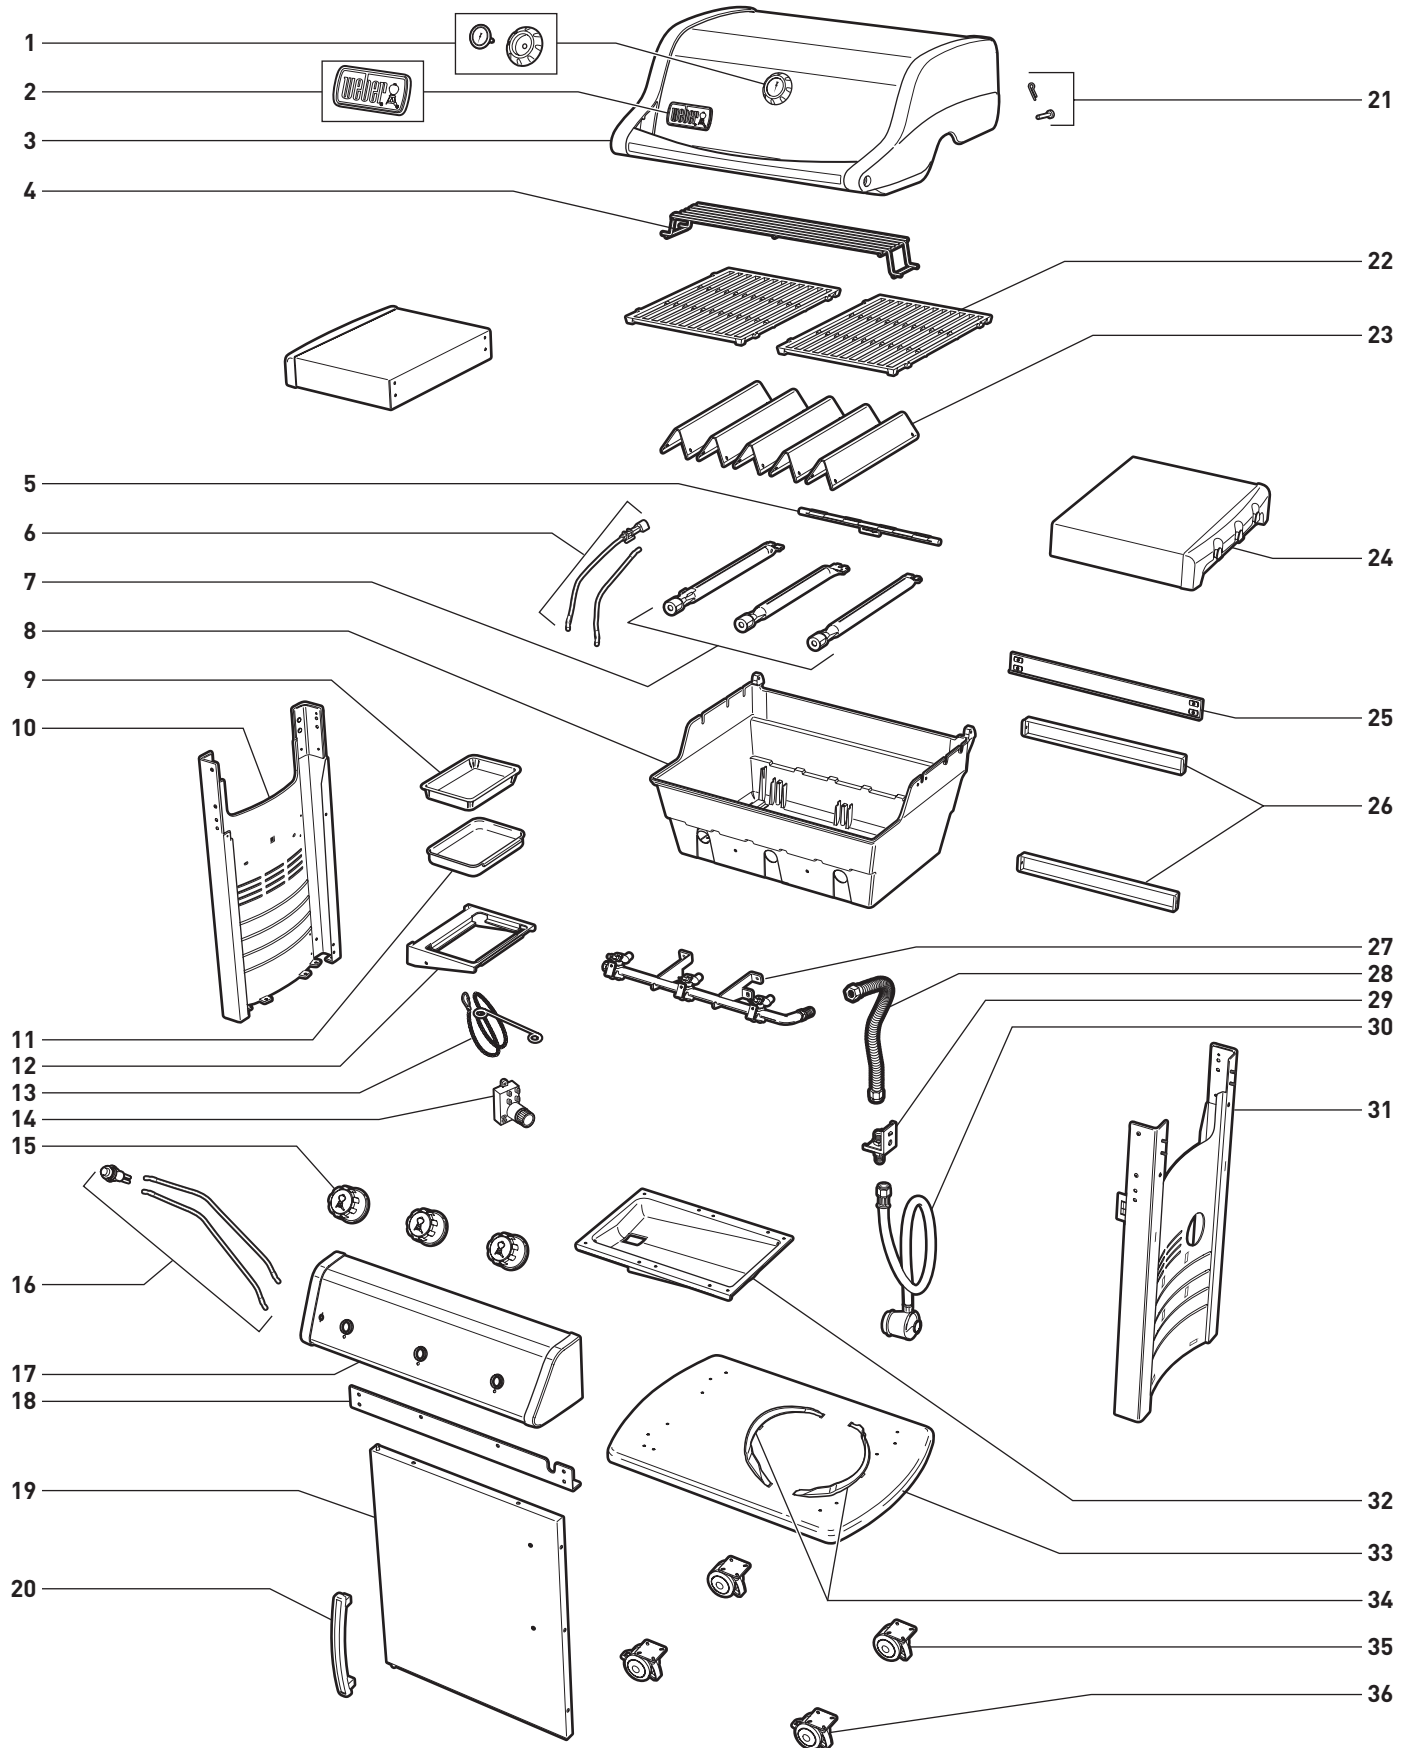


SPIRIT® E-310™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISSLISTA

1. Termometer och hållare
2. Logoplatte
3. Lock
4. Uppvärmningsyta
5. Crossover® brännarrör
6. Tändarelektrod
7. Brännarrör
8. Balja
9. Droppform
10. Vänster rampanel
11. Dropplåda
12. Hållare för dropplåda
13. Tändstickshållare
14. Tändare
15. Kontrollvred
16. Tändknapp
17. Kontrollpanel
18. Främre krysstag
19. Dörr
20. Dörrhandtag
21. Tillbehör till locket
22. Grillgaller*
23. Flavorizer® Bar
24. Sidobord
25. Bakre krysstag
26. Bakre ramstöd
27. Grenrör
28. Slang till manifold/grenrör
29. Gasanslutning
30. Slang & Regulator
31. Höger rampanel
32. Utdragbar dropplåda
33. Underpanel
34. Gasolflaskhållare
35. Hjul
36. Låsbart hjul

*Grillgaller kan variera beroende på inköpt modell.

SPIRIT® E-320™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISS

Spirit® E-320™_Original_LPG_EU_070114

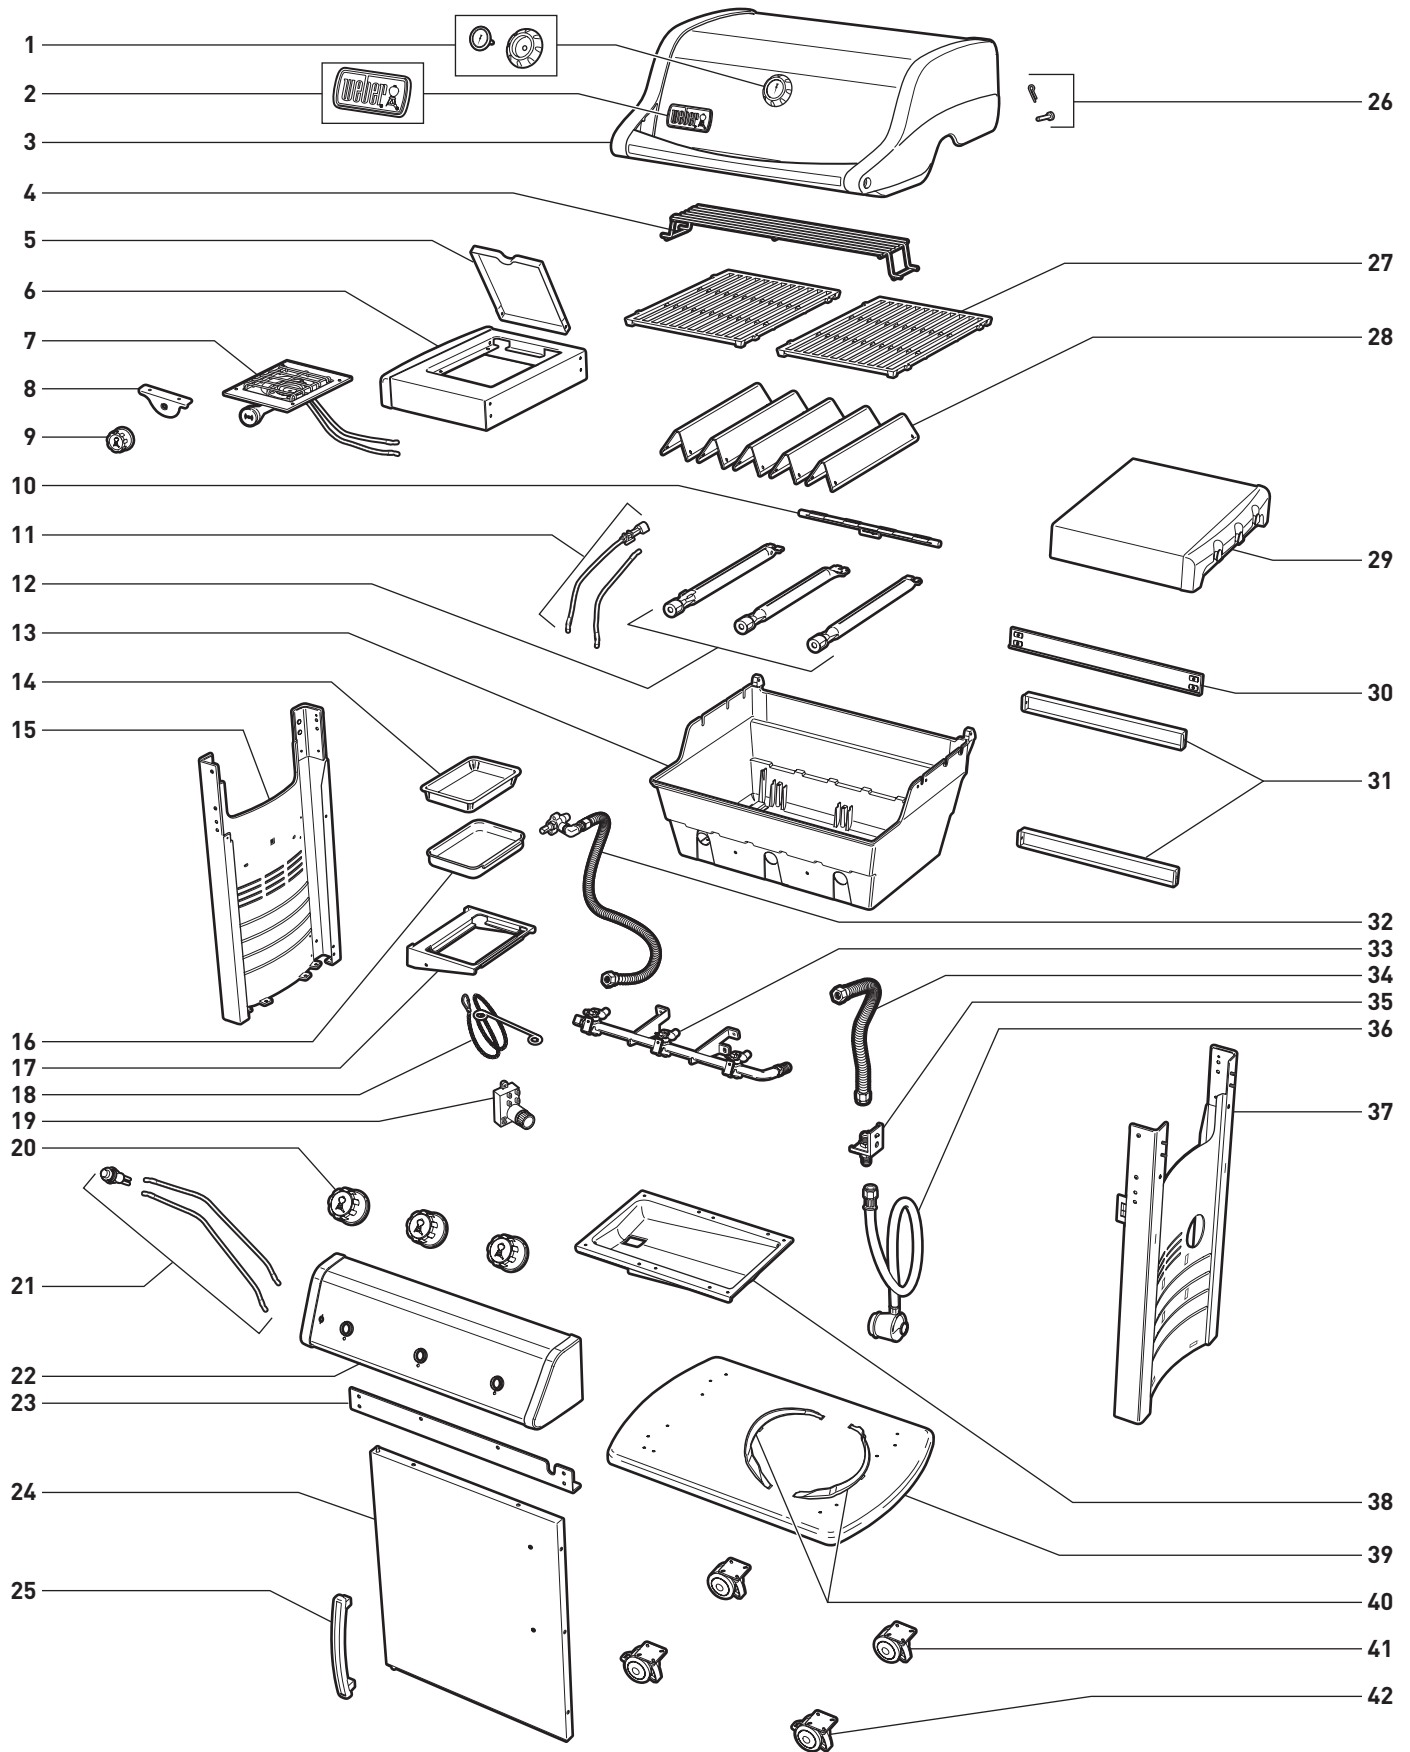

SPIRIT® E-320™ ORIGINAL LPG SPRÄNGSKISSLISTA

1. Termometer och hållare
2. Logoplatte
3. Lock
4. Uppvärmningsyta
5. Lock för sidobrännare
6. Bord för sidobrännare
7. Sidobrännare, komplett
8. Sidobrännarens ventilplåt
9. Kontrollvred till sidobrännare
10. Crossover® brännarrör
11. Tändarelektrod
12. Brännarrör
13. Balja
14. Droppform
15. Vänster rampanel
16. Dropplåda
17. Hållare för dropplåda
18. Tändstickshållare
19. Tändare
20. Kontrollvred
21. Tändknapp
22. Kontrollpanel
23. Främre krysstag
24. Dörr
25. Dörrhandtag
26. Tillbehör till locket
27. Grillgaller*
28. Flavorizer® Bar
29. Sidobord
30. Bakre krysstag
31. Bakre ramstöd
32. Sidobrännarens gasledning, komplett
33. Grenrör
34. Slang till manifold/grenrör
35. Gasanslutning
36. Slang & Regulator
37. Höger rampanel
38. Utdragbar dropplåda
39. Underpanel
40. Gasolflaskhållare
41. Hjul
42. Låsbart hjul

*Grillgaller kan variera beroende på inköpt modell.

VAD ÄR FLYTANDE PROPANGAS?

Flytande propangas (LPG) är den brännbara petroleumbaserade produkten som används som bränsle i grillen. Det är en gas vid normala temperaturer och tryck när den inte är förvarad. Vid ett visst tryck inne i en flaska är LPG en vätska. När trycket lättar förångas vätskan snabbt och blir en propangas.

- LPG har en lukt som påminner om naturgas. Du ska vara uppmärksam på denna lukt.
- LPG är tyngre än luft. Läckande flytande propangas kan ansamlas i lågt belägna utrymmen, vilket förhindrar att den skingras.

TIPS FÖR SÄKER HANTERING AV LP-GASOLFLASKOR

Det finns olika riktlinjer och säkerhetsfaktorer som du behöver tänka på när du använder flytande propangas (LPG). Följ dessa anvisningar noga innan du använder din Weber® gasolgrill.

- Stäng alltid flaskventilen innan du kopplar loss regulatören.
- Använd inte en skadad LPG-flaska. Buckliga eller rostiga LPG-flaskor eller LPG-flaskor med en skadad ventil kan vara farliga och ska omedelbart bytas ut mot en ny flaska.
- Behandla "tomma" LPG-flaskor lika varsamt som fulla flaskor. LPG-flaskan kan fortfarande innehålla gastryck även om den är tom på vätska.
- LPG-flaskan måste monteras, transporteras och förvaras stående. LPG-flaskor får inte tappas eller hanteras ovarsamt.
- Förvara aldrig en LPG-flaska där temperaturen kan nå upp till 51 °C (för varmt för att lägga handen på). Exempelvis bör inte LPG-flaskan förvaras i bilen under varma dagar.
- Läckagetesta anslutningsfogen mellan slangen och LPG-flaskan varje gång LPG-flaskan återansluts. Du ska t.ex. utföra läckagetest varje gång LPG-flaskan fyllts på.
- LPG-flaskor måste hållas borta från barn.
- Får ej anslutas till naturgas (stadsgas). Ventiler och munstycken är endast avsedda för flytande propangas.
- Området runt LPG-flaskan måste vara fritt och allt skräp måste vara avlägsnat.
- LPG-flaskan får ej bytas i närheten av en tändkälla.

FÖRVARING

För grillar som inte har använts under en längre tid är det viktigt att följa dessa riktlinjer:

- Gastillförseln måste vara avstängd vid LPG-flaskan när Weber® gasolgrill inte används.

⚠ **WARNING: Se till att ventilen på LPG-gasolflaskan är stängd när grillen inte används.**

- Om Weber® gasolgrill ska förvaras inomhus måste gasotillförseln KOPPLAS LOSS från grillen och LPG-flaskan måste förvaras utomhus, på en plats med god ventilation.
- LPG-flaskor som kopplats loss får inte förvaras i byggnader, garage eller andra inneslutna områden.
- När LPG-flaskan inte har kopplats loss från Weber® gasgrillen, måste både grillen och flaskan förvaras utomhus på en plats med god ventilation.
- Kontrollera att området under kontrollpanelen och droppådan är rena från smuts som kan blockera flödet av förbrännings- eller ventilationsluft.

KRAV PÅ LPG-FLASKAN

- Använd endast en 3 kg-13 kg LPG-flaska.

ANSLUTNINGAR OCH KRAV FÖR REGULATOR

- I Storbritannien måste denna grill anslutas till en regulator som överensstämmer med BS 3016, som har en nominellt tryck på 37 millibar. (Medföljer grillen.)
- Längden på slangen får ej överstiga 1,5 meter.
- Undvik att klämma slangen.
- Vi rekommenderar att du byter gasolslangen till din Weber® gasolgrill vart femte år. I vissa länder finns krav på att gasolslangar ska bytas inom fem års användning, följ då landets bestämmelser.
- Delar som förseglats av tillverkaren får inte ändras av användaren.
- Det kan vara farligt att utföra ändringar på enheten.
- Enbart godkända slangar och regulatorer får användas.
- Reservdelar i form av tryckregulatorer och slangar måste vara de som tillverkaren av utrustningen för matlagning utomhus har specificerat.
- Se till att regulatorn monteras med det lilla ventilhålet riktat nedåt så att den inte fylls med vatten. Denna ventil ska vara fri från smuts, fett, insekter och dylikt.

VIKTIG INFORMATION OM LPG GAS & GASANSLUTNINGAR

LAND	GASOLTYP OCH TRYCK
Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Ungern, Island, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Turkiet	I ₃ B/P - 30 mbar
Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien	I ₃ - 28-30 / 37 mbar
Polen	I ₃ P - 37 mbar
Österrike, Tyskland	I ₃ B/P - 50 mbar

FÖRBRUKNING				
	Propan kW	Butan kW	Propan g/h	Butan g/h
Spirit® 210 Classic	7,8	8,8	558	640
Spirit® 220 Classic	11,3	12,9	808	939
Spirit® 310 Classic	9,4	10,6	672	771
Spirit® 320 Classic	12,9	14,7	922	1070
Spirit® 210 Original	7,8	8,8	558	640
Spirit® 310 Original	9,4	10,6	672	771
Spirit® 320 Original	12,9	14,7	922	1070
Spirit® 210 Premium	7,8	8,8	558	640
Spirit® 310 Premium	9,4	10,6	672	771
Spirit® 320 Premium	12,9	14,7	922	1070

STORLEK PÅ VENTILMUNSTYCKE					
VENTILER PÅ HUVUDBRÄNNARE					
	LPG-gas			Metangas	
	I ₃ B/P - 30 mbar	I ₃ - 28-30 / 37 mbar	I ₃ B/P - 50 mbar	G (20)	G (25)
Spirit® 2 Brännare	0,99 mm	0,97 mm	0,90 mm	1,40 mm	1,50 mm
Spirit® 3 Brännare	0,90 mm	0,86 mm	0,79 mm	1,25 mm	1,35 mm
VENTILER PÅ SIDOBRÄNNARE					
	LPG-gas			Metangas	
	I ₃ B/P - 30 mbar	I ₃ - 28-30 / 37 mbar	I ₃ B/P - 50 mbar	G (20)	G (25)
Spirit® 220	0,98 mm	0,90 mm	0,84 mm	1,39 mm	1,50 mm
Spirit® 320	0,98 mm	0,90 mm	0,84 mm	1,39 mm	1,50 mm


BYTE AV SLANG, REGULATOR OCH VENTIL

⚠ VIKTIGT MEDDELANDE: Vi rekommenderar att du byter gasolslangen till din Weber® gasolgrill vart femte år. I vissa länder finns krav på att gasolslangar ska bytas inom fem års användning, följ då landets bestämmelser.

Byte av slang, regulator och ventiler, kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

VAR SKA GASOLFLASKAN PLACERAS?

Typen av flaska och storleken kan avgöra var du bestämmer dig för att förvara flaskan. Välj ett av två alternativ för placering av gasolflaskan, antingen i skåpet och förankrad med kroken för gasolflaskhållare eller på marken.

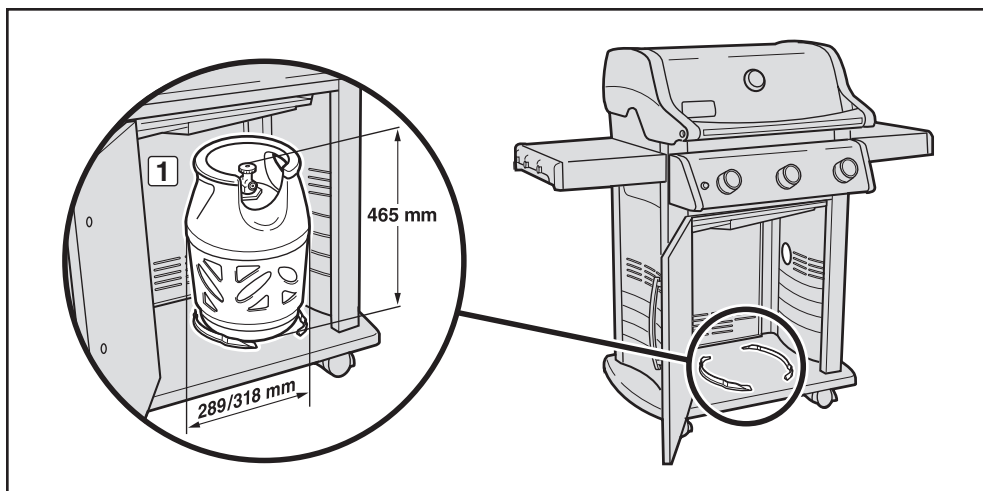

PLATSBEHOV I SKÅPET

LPG-gasolflaskan kan placeras i skåpet om flaskans storlek inte överensstämmer maximimåtten i skåpet. Maximimåtten för flaskor som kan ställas i skåpet är:


- Flaskstorlek:** 6 kg maximum
- Flaskhöjd:** 465 mm maximum
- Flaskbredd:** 289 mm maximum (rektangulär) eller 318 mm maximum (rund)

Botten på gasolflaskan måste även passa mellan gasolflaskhållarna och vila plant mot underpanelen (1).


⚠ VARNING: Om LPG-gasolflaskan som du anskaffat inte stämmer med kraven på flaskstorlek bör du inte försöka att placera eller ansluta flaskan inne i skåpet. Placera och anslut gasolflaskan utanför skåpet. Om detta inte görs kan det leda till skador på slangen, vilket riskerar att leda till brand eller explosion som kan ge upphov till allvarlig kroppsskada eller dödsfall, samt skador på egendom.

Många olika godkända flaskor visas på bilden, med tillhörande mått.


5 kg

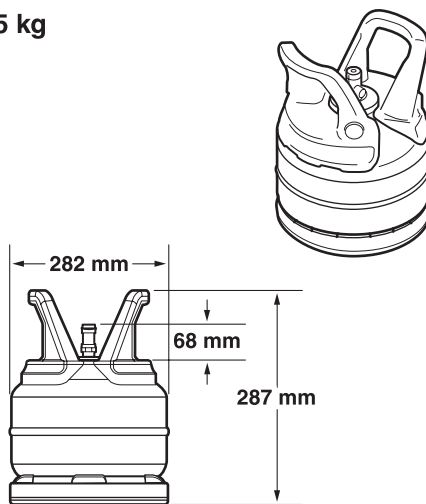


5.2 kg

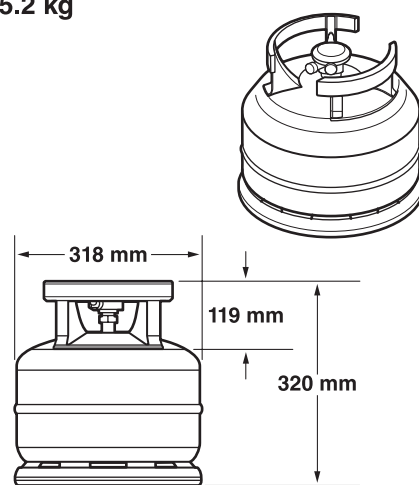

5 kg

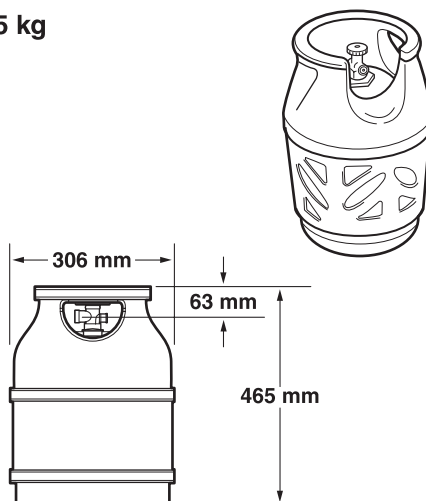

6 kg

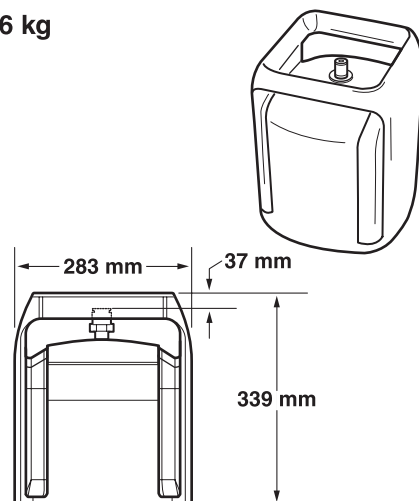


Maximal flaskstorlek för placering i skåpet är 6 kg.
Längden på slangen får ej överstiga 1,5 meter.

PLACERING AV LPG-FLASKA I SKÅPET

MONTERING I SKÅPET

Du behöver: krokar för gasolflaskhållare (1).

- A) Öppna grillens skåp. Gasolflaskhållarna snäpps fast i hålen i underpanelen enligt figuren (2). För in flikarna på gasolflaskhållarna i de rektangulära hålen. Säkra gasolflaskhållarna genom att vika flikarna på undersidan.
- B) Lyft in och ställ flaskan mellan gasolflaskhållarna (3) på underpanelen. Botten på gasolflaskan måste passa in mellan gasolflaskhållarna (4).
- C) Vrid flaskan så att ventilöppningen är vänd mot grillens framsida.
- D) Anslut regulatorn till LPG-flaskan. Se "ANSLUTA REGULATORN".

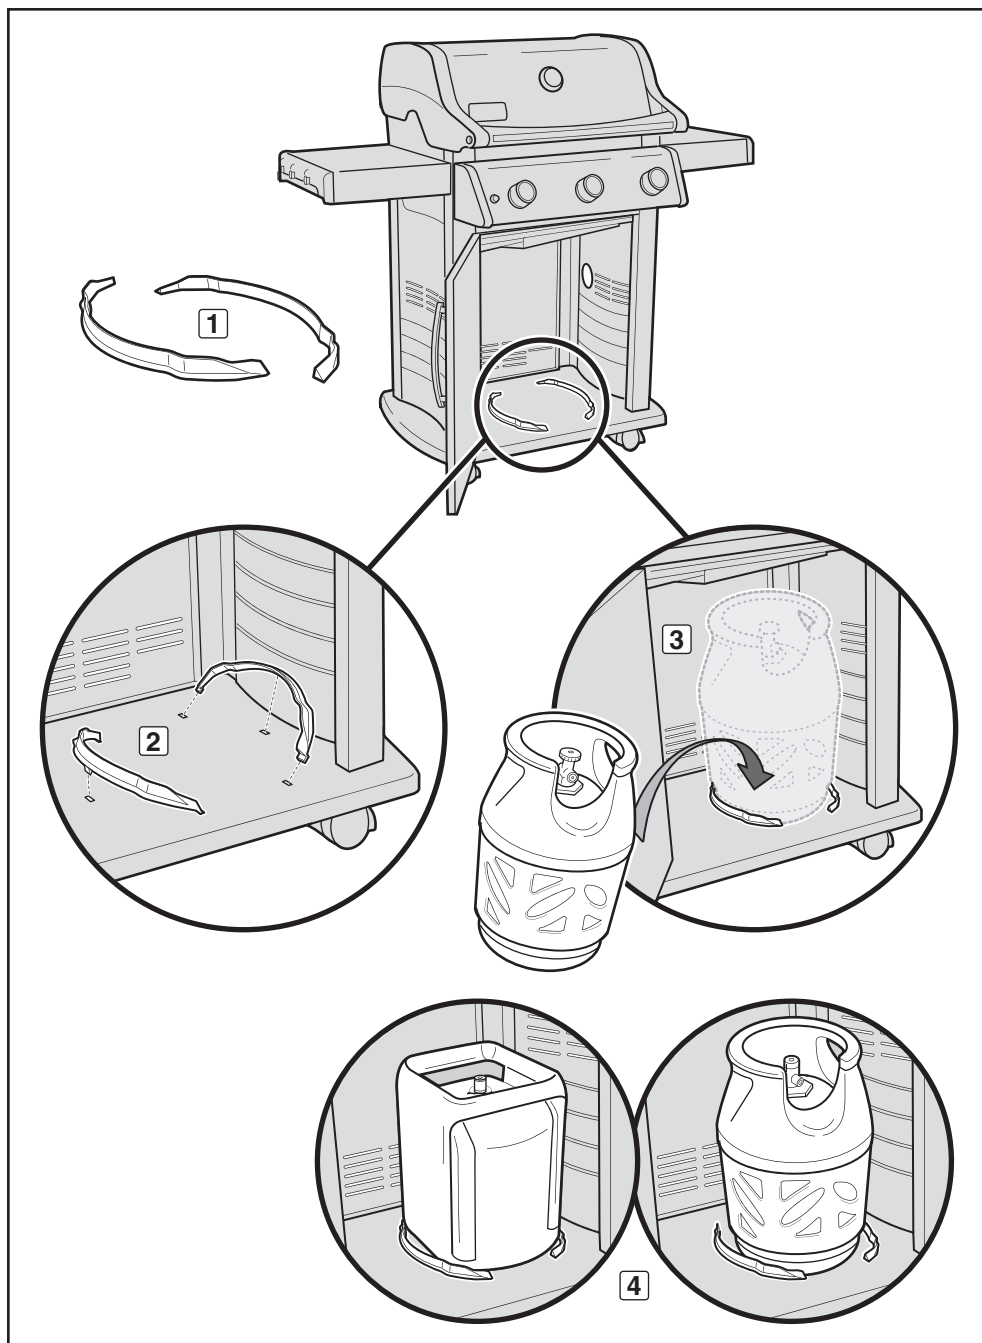

PLACERING AV LPG-FLASKA UTANFÖR SKÅPET


PLATSBEHOV UTANFÖR SKÅPET

Om den flaska du har inte stämmer med kraven för att placera flaskan i skåpet, måste flaskan placeras på marken utanför till höger om skåpet. Maximimått för flaskor som kan ställas utanför skåpet är:

- Flaskstorlek:** 13 kg maximum
Flaskhöjd: 587 mm maximum
Flaskbredd: 306 mm maximum

PLACERING PÅ MARKEN

- A) För regulatorslangen (1) ut genom sidopanelens öppning.
- B) Placera flaskan på marken utanför skåpet till höger om grillen.
- C) Vrid LPG-flaskan så att ventilöppningen är vänd framåt.
- D) Anslut regulatorn till LPG-flaskan. Se "ANSLUTA REGULATORN".

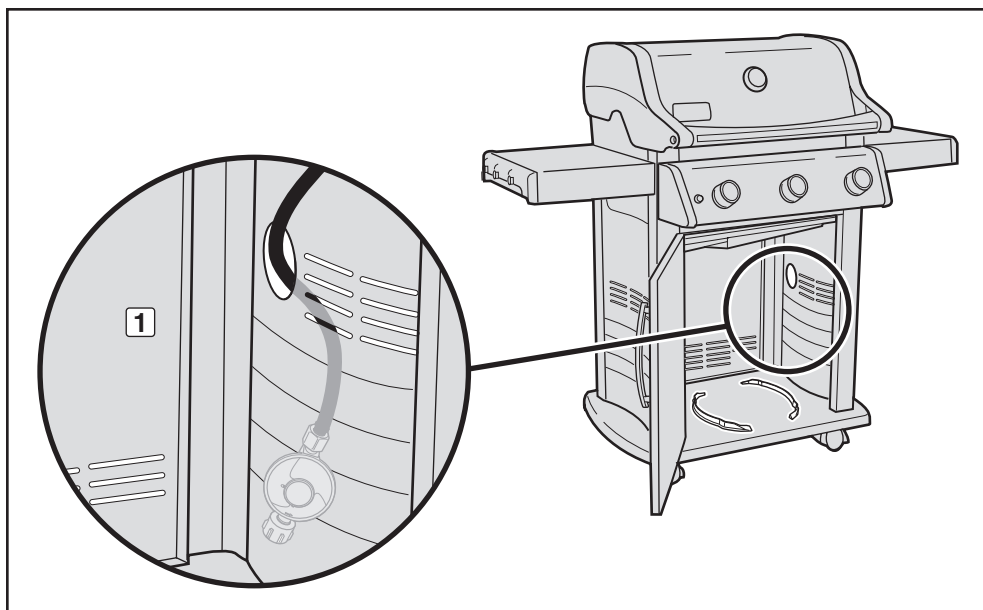

Maximal flaskstorlek för placering utanför skåpet är 13 kg.

Längden på slangen får ej överstiga 1,5 meter.

VAD ÄR EN REGULATOR?

Din Weber® gasolgrill är utrustad med en tryckregulator. Det är en enhet som ser till att det blir ett konstant gasflöde med konstant tryck när gasen strömmar ut från LPG-flaskan.

ANSLUTA REGULATORN TILL FLASKAN

A) Anslut regulatorn till LPG-flaskan.

⚠ VARNING: Se till att ventilen på LPG-gasolflaskan eller regulatorn är stängd.

På vissa regulatorer trycker man PÅ för att ansluta och drar AV för att koppla bort, på andra finns en mutter med vänstergängning som ansluts till flaskventilen. Kontrollera vilken regulator typ som du har och följ en av anvisningarna för anslutning som gäller för din regulator.

Anslut genom att vrida medurs

Skruva fast regulatorn på gasolflaskan genom att skruva anslutningen medurs (1). Ställ regulatorn så att ventilhålet (2) är vänt nedåt.

Anslut genom att vrida moturs







Skruva fast regulatorn på gasolflaskan genom att skruva moturs (3) (4).

Anslut genom att vipa spaken/snäppa den i läge

Vrid regulatorspaken (5) till läge ner/avstängd. Tryck ner regulatorn på gasolflaskans ventil tills dess regulatorn snäpper fast i läge (6).

Anslut genom att skjuta hylsan

Kontrollera att regulatorspaken står i läge avstängd (7) (10). För upp hylsan på regulatorn (8) (11). Tryck ner regulatorn på gasolflaskans ventil och håll den nertryckt. För ner hylsan för att stänga (9) (12). Om regulatorn inte låses fast, måste momentet göras om.

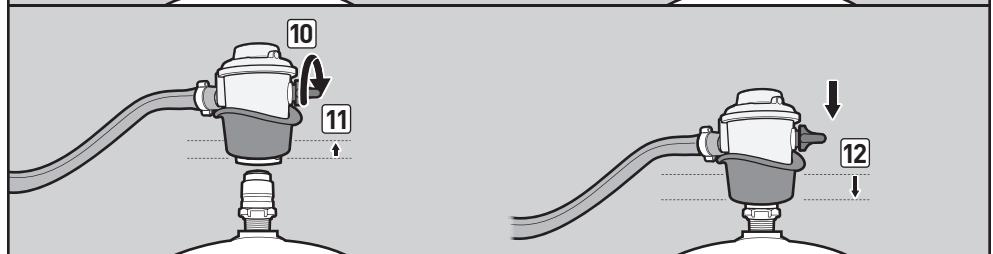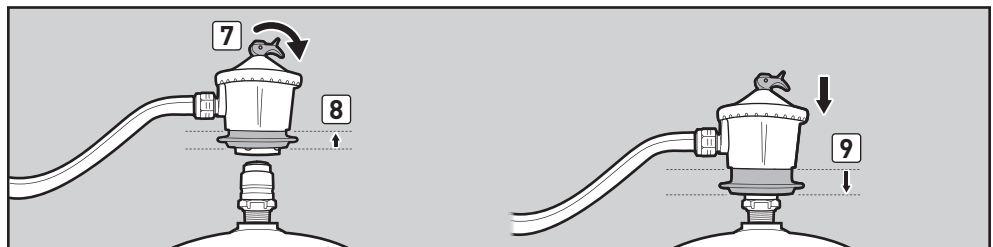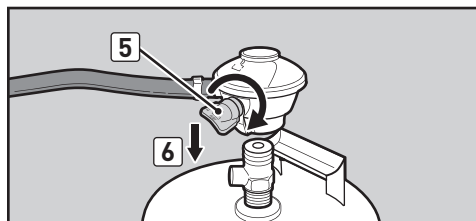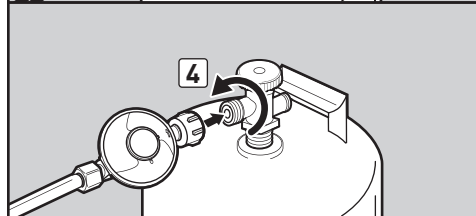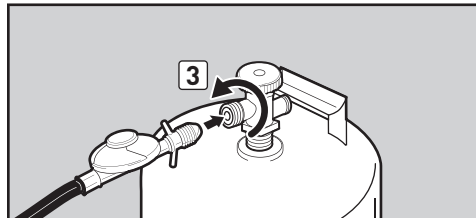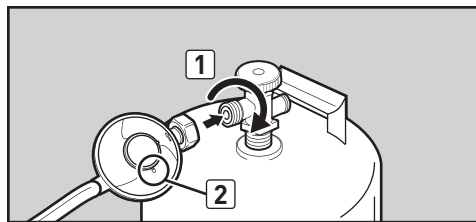

VAD ÄR EN LÄCKAGEKONTROLL?

På din grills gassystem finns anslutningar och kopplingar. En läckagekontroll är ett tillförlitligt sätt att se till att ingen gas läcker ut från någon av anslutningarna eller kopplingarna.

Även om alla fabrikstillverkade anslutningar har genomgått noggranna läckagekontroller är det viktigt att göra en läckagekontroll innan du använder grillen första gången. Detta gäller även när du kopplar från och sedan kopplar till en koppling och varje gång du utför rutinunderhåll.

DELVIS NERMONTERING AV GRILLEN FÖR LÄCKAGEKONTROLL

För att kunna utföra en läckagekontroll måste du ha åtkomst till gasventiler, och detta kommer att kräva att vissa delar på grillen måste tas bort.

Se till att grillen är avstängd och kall.






- A) Stäng av gasolen.
- B) Kontrollera att **ALLA** brännarnas kontrollvred är avstängda, läge [O] (1). Kontrollvred levereras avstängda [O] men du bör kontrollera så att de verkligen är avstängda. Kontrollera genom att trycka in och vrida kontrollvreden medurs. Om det inte går att vrida dem är de avstängda. Om det går att vrida dem, fortsätt att vrida dem tills det tar stopp, då är de avstängda. Om grillen har en sidobrännare, se till att sidobrännarens kontrollvred är avstängt.

Ta bort kontrollpanelen

Du behöver: En Phillips stjärnmejsel.

- A) Lossa de två ledningarna från tändknappen som sitter på undersidan av kontrollpanelen (2). *OBS: Håll i kontakterna i kablarnas ände.*
- B) Ta av kontrollvreden (3).
- C) Ta bort skruvarna från kontrollpanelens framsida med en Phillips stjärnmejsel (4).
- D) Lyft försiktigt kontrollpanelen upp och dra den sedan framåt, bort från ramen (5).

Grillen är nu klar för en läckagekontroll. Fortsätt till KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR.

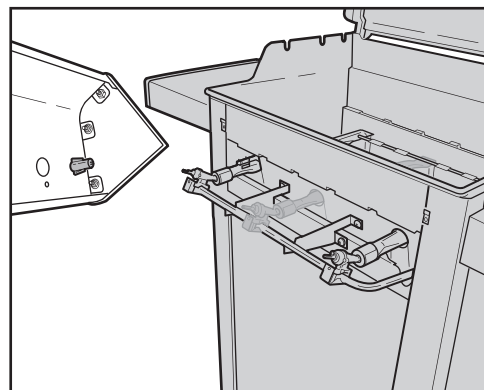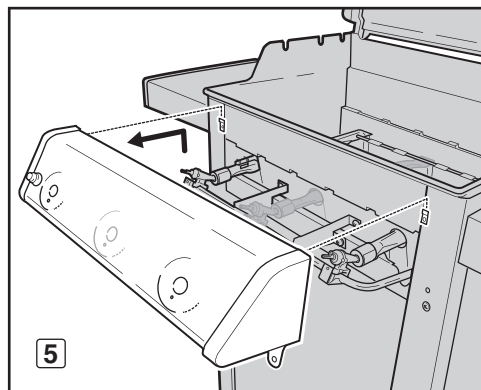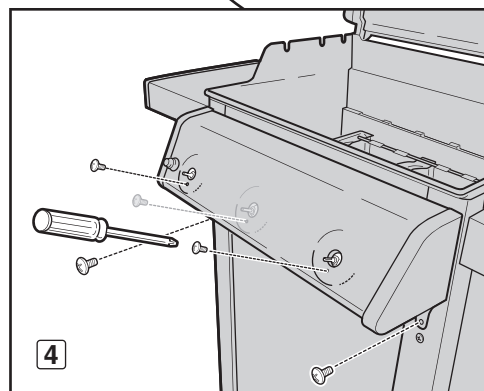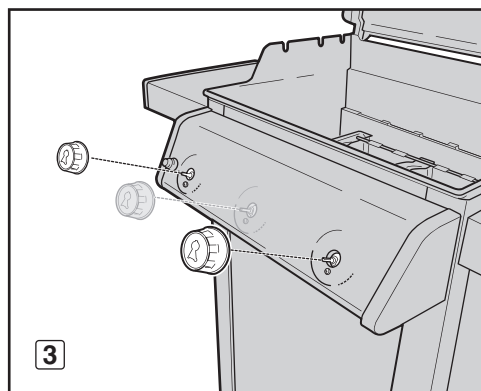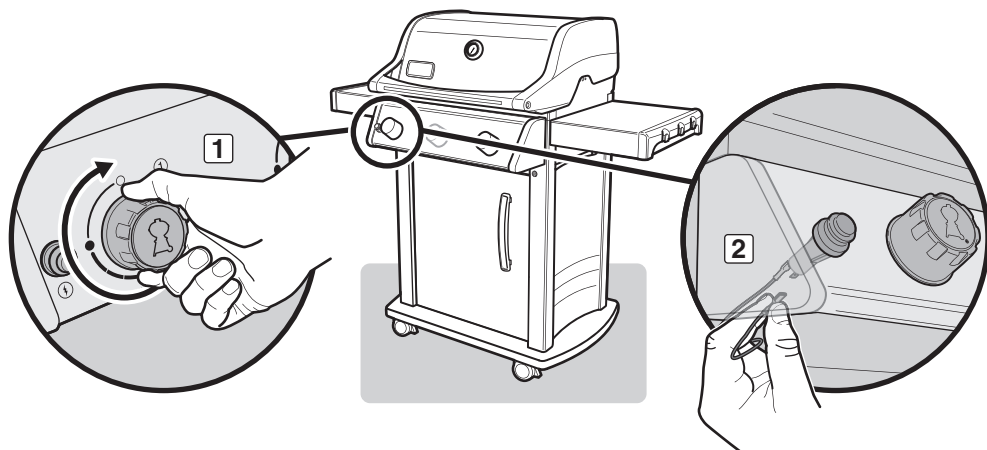

⚠ FARA

Använd inte en öppen låga för att kontrollera om det finns gasläckor. Se till att det inte förekommer gnistor eller lågor i närheten när du utför läckagekontrollen. Gnistor och öppna lågor leder till brand eller explosion, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada eller dödsfall, samt skada på egendom.

⚠ **WARNING:** Gasanslutningarna på din gasgrill har testats på fabrik. Vi rekommenderar emellertid att du kontrollerar alla gasanslutningar innan du tänds din gasgrill.

⚠ **WARNING:** Utför dessa läckagekontroller även om grillen har monterats ihop av en återförsäljare eller i butik.

⚠ **WARNING:** Du ska kontrollera om det finns läckor varje gång du kopplar bort och ansluter en gasanslutning.

Obs: Alla fabriksstillverkade anslutningar har genomgått noggranna läckagekontroller och brännarna har flamtestats. Som en säkerhetsåtgärd ska du dock utföra läckagekontroller på alla anslutningar innan du använder Weber® gasgrill. Gasanslutningarna kan ha lossnat eller skadats vid transport och hantering.

KONTROLLER OM DET FINNS GASLÄCKOR

Du behöver: en lösning bestående av diskmedel och vatten och en trasa eller borste för att stryka på tvållösningen. (Du kan göra din egna blandning genom att blanda 20% flytande tvål med 80% vatten eller så kan du köpa din lösning i en lämplig butik.)

A) Sätt på gasolen.

⚠ **WARNING:** Tänd inte brännarna under läckagekontrollen.


Ta reda på vilken regulator typ du har. Följ anvisningarna för din regulator.

Vridventil

Vrid flaskventilen moturs (1) (2) (3).

Vippa spaken

För regulatorspaken till On-läget (4) (5) (6).

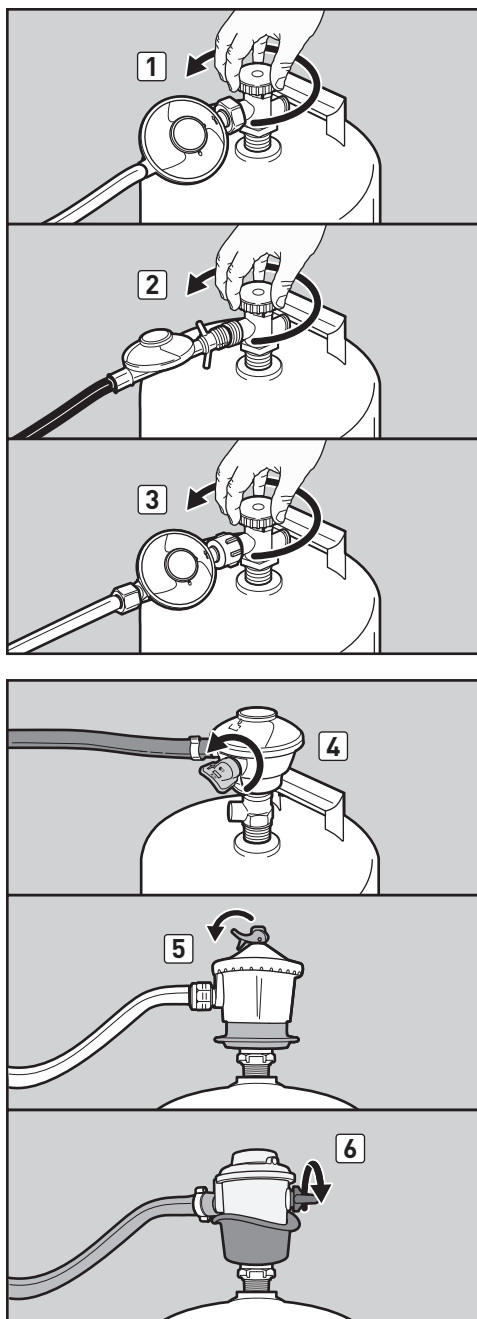

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING AV GRILLEN

KONTROLLERA OM DET FINNS GASLÄCKOR (fortsättning)

B) Kontrollera om det finns läckor genom att blöta anslutningen med tvållösning och se om bubblor bildas. Om det bildas bubblor, eller om en bubbla växer, innebär det att det finns en läcka. Lägg på en lösning bestående av diskmedel och vatten på följande anslutningar:

- a) Anslutning mellan regulatorslang och gasanslutning (1).
- b) Anslutning mellan armerad grenrörsslang och gasanslutning (2).
- c) Anslutning mellan armerad grenrörsslang och grenrör (3).

För Spirit®-grillar med sidbrännare (modell 320):

- d) Anslutning mellan sidbrännarens slang och grenrör (4).
- e) Anslutning mellan sidbrännarens slang och ventil (5).

⚠ **WARNING:** Om det finns en läcka vid någon av anslutningarna (1, 2, 3, 4 eller 5), stäng av gasolen, dra åt anslutningen med en nyckel och utför läckagekontroll igen med hjälp av en lösning bestående av diskmedel och vatten. Om läckan finns kvar när anslutningen dragits åt ska du stänga av gasolen. **ANVÄND INTE GRILLEN.** Kontakta en Weber återförsäljare där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

- f) Anslutning mellan regulator och flaska (6).
- g) Anslutning mellan regulatorslang och regulator (7).
- h) Anslutningarna mellan ventiler och grenrör (8).

⚠ **WARNING:** Om det finns en läcka vid någon av anslutningarna (6, 7 eller 8), stäng av gasolen. **ANVÄND INTE GRILLEN.** Kontakta en Weber återförsäljare där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

C) När läckagekontrollen är klar ska du stänga av gastillförseln vid källan och skölja av anslutningarna med vatten.

Obs: Eftersom vissa lösningar som används vid läckagekontroll, även tvållösning, kan vara lite frätande ska alla anslutningar sköljas med vatten efter utförda läckagekontroller.


Sätt tillbaka kontrollpanelen

Du behöver: En Phillips stjärnmejsel.

- A) Rikta in ventilkäglorna med hålen i kontrollpanelen. Placera kontrollpanelens överkant på ramens flikar. Tryck ner kontrollpanelen i läge.
- B) Skruva fast kontrollpanelen med skruvar.
- C) Placera kontrollvreden på ventilkäglorna.
- D) Anslut trådarna till tändknappen.

⚠ **WARNING:** Se till att alla delar monteras och är åtdragna innan grillen används. Om du inte följer denna produktvarning kan dina handlingar leda till brand, explosion eller haveri, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall och skada på egendom.

Grillen är nu klar för att användas.

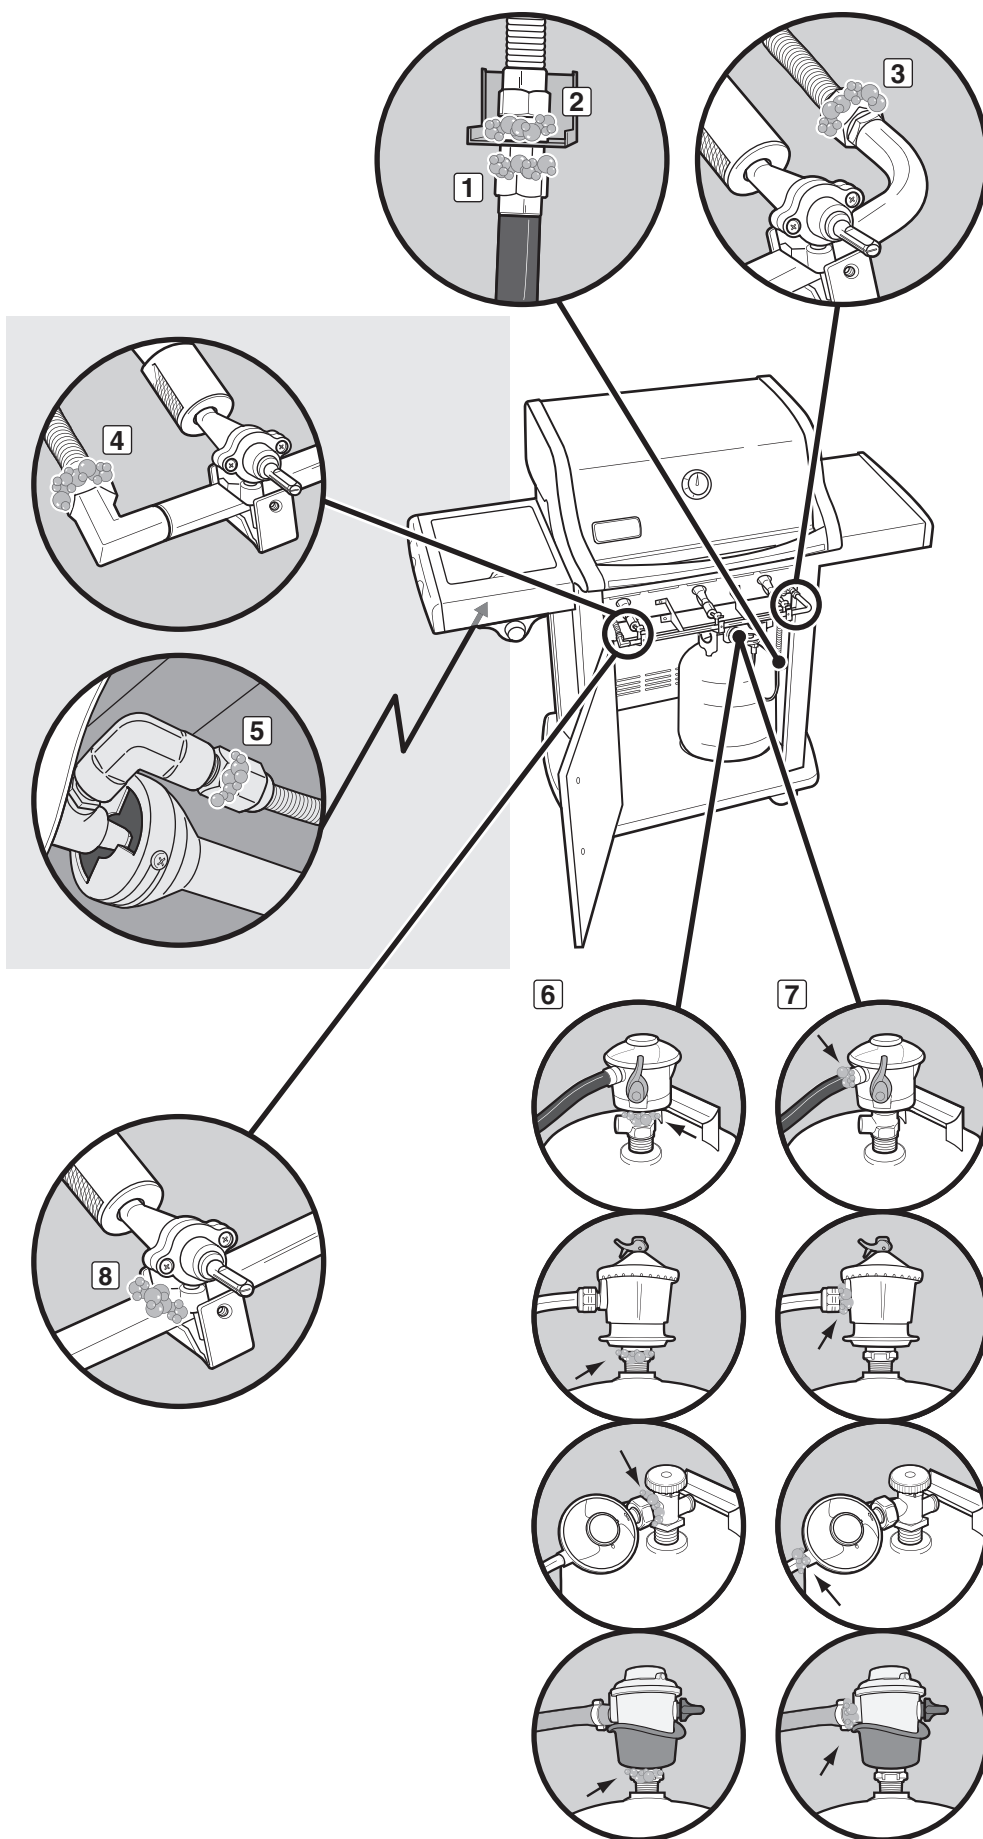

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING AV GRILLEN

KOPPLA LOSS REGULATORN FRÅN GASOLFLASKAN

A) Ta bort gasolflaskan genom att stänga av gasförsörjningen och koppla från slangen och regulatorn från flaskan.

⚠ VARNING! Kontrollera att flaskan eller regulatorventilen är stängd.

Fastställ din regulator typ. Följ frångkopplingsanvisningarna för respektive regulator.

Koppla från genom att vrida moturs

Skruva loss regulatorn från flaskan genom att vrida kopplingen moturs (1).

Koppla från genom att vrida medurs

Skruva loss regulatorn från flaskan genom att vrida kopplingen medurs (2) (3).

Koppla från genom att vrida spaken

Vrid regulatorspaken medurs (4) till avstängt läge. Tryck in regulatorspaken (5) tills den lossnar från flaskan (6).

Koppla från genom att skjuta glidringen

Kontrollera att regulatorspaken är i avstängt läge (7) (9). Skjut regulatorns ring uppåt (8) (10) för att koppla från den från flaskan.







B) Byt ut den tomma flaskan mot en full flaska.

FYLLA GASOLFLASKAN

Vi rekommenderar att du fyller på gasolflaskan innan den är helt tom. För att fylla på gasolflaskan ska du ta med den till en återförsäljare av propangas.

ÅTERANSLUTA GASOLFLASKAN

Se "ANSLUTA REGULATORN TILL GASOLFLASKAN".

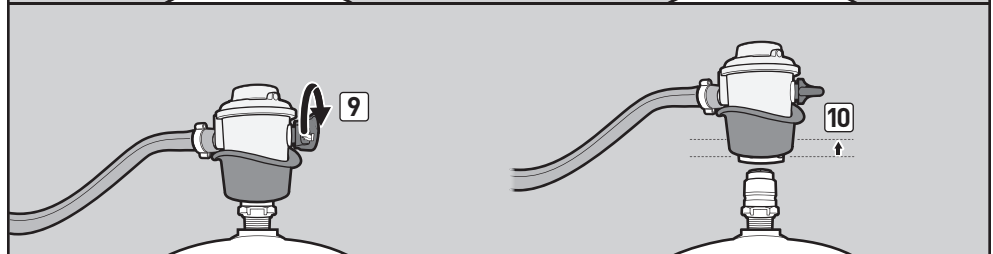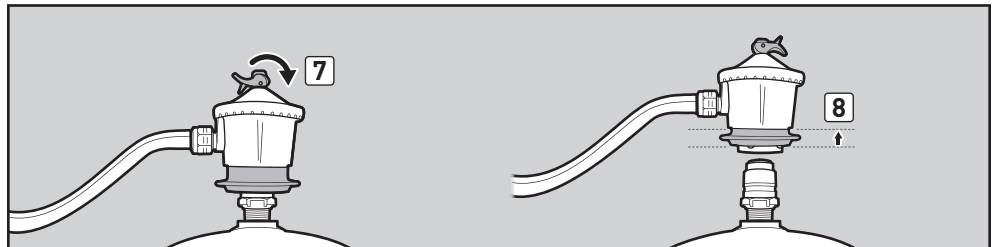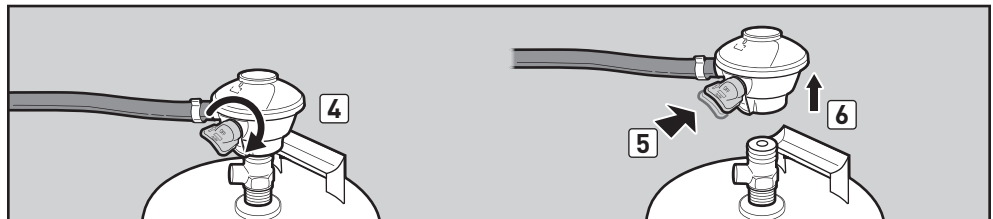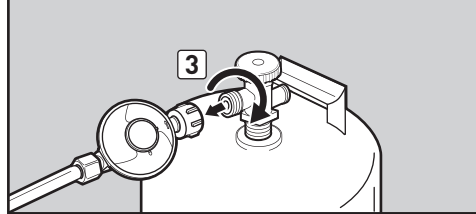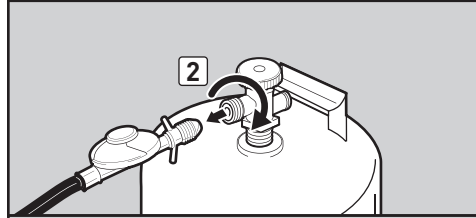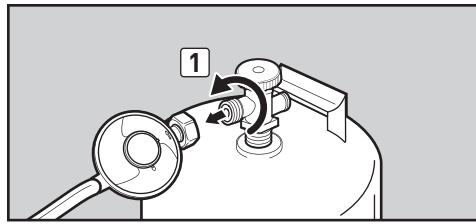

TIPS & RÅD

- Grillen ska alltid förvärmas före tillagning. Ställ in alla brännare på hög värme och stäng locket, värm grillen i 10 minuter eller tills termometern visar 260°-290 °C (500°-550°F).
- Temperaturen på din gasolgrill kan bli högre än normalt vid de första användningarna.
- Grilltiderna i recepten är avsedda för en utomhustemperatur på 20°C (70°F) och lite eller ingen vind. Förläng tillagningstiden kalla eller blåsiga dagar, eller på högre höjder. Förkorta tillagningstiden i extremt varmt väder.
- Förhållandena vid grillning kan innebära att brännarnas kontrollvred måste regleras för att korrekt tillagningstemperatur ska uppnås.
- Bryn kött och tillaga med locket på för att få perfekt grillad mat varje gång.
- Om det ligger mycket mat på grillgallret krävs längre tillagningstid än om det bara ligger ett par matbitar.
- Skär bort överflödigt fett från biffar, kotletter och stekar, och lämna endast kvar knappt 6,4 mm (¼") fett. Mindre fett underlättar rengöringen, och utgör en faktisk garanti mot oönskad uppflamning.
- I allmänhet kräver stora köttbitar längre tillagningstid per kilo än mindre köttbitar.
- Vissa typer av mat, t.ex. grytor eller tunna fiskfiléer, kräver ett kokkärl vid tillagning. Engångsformar av folie är mycket praktiskt, men vilket metallkärl som helst med ugnssäkra handtag kan användas.
- Mat som tillagas i kokkärl, t.ex. vita bönor i tomatsås, kräver mer tid vid tillagning i en djup kastrull än t.ex. i en långpanna.
- Mat som placeras på grillgallret direkt ovanför brännarna kan behöva vändas eller flyttas till en mindre het plats.
- Använd hellre tång än gaffel när du vänder och hanterar kött, för att undvika förlust av köttsaft. Använd två stekspadar vid hantering av hela, större fiskar.
- Kontrollera alltid att den utdragbara dropplådan och dropplådan är rena och fria från smuts.
- Klä inte den utdragbara dropplådan med aluminiumfolie. Detta kan hindra fett från att rinna ner i dropplådan.
- Om oönskad uppflamning uppstår ska du stänga av alla brännare och flytta maten till en annan del av grillgallret. Eventuella lågor avtar snabbt. Tänd grillen igen när lågorna har avtagit. ANVÄND ALDRIG VATTEN FÖR ATT SLÄCKA LÅGOR PÅ EN GASOLGRILL.
- Använd en timer för att varna när "välstekt" håller på att övergå till "för hårt stekt".

FÖRVÄRMNING

Det är viktigt att förvärma grillen före grillning. För att förvärma: Tänd grillen enligt instruktionerna i handboken och vrid sedan alla brännare till start/hög (†), stäng locket, och värm tills temperaturen blir mellan 260 °C-290 °C (500 °F och 550 °F), rekommenderad grilltemperatur. Detta tar 10-15 minuter beroende på förhållanden som lufttemperatur och vind. Efter uppvärmning kan du ställa in de olika brännarna efter eget önskemål.

⚠ VARNING: Om brännarna släcks under tillagning ska du stänga av alla gasolventiler. Öppna locket och vänta i fem minuter innan du försöker tända gasollågan igen enligt tändningsanvisningarna.

TÄCKT GRILLNING

All grillning sker med locket på för att ge jämnt cirkulerad värme. När locket är stängt lagas maten i gasolgrillen ungefär som i en varmluftsugn. Termometern i locket anger tillagningstemperaturen i grillen. All förvärmning och grillning sker med locket på. Kika inte — värme försvinner varje gång du lyfter på locket.

FLAVORIZER®-SYSTEM

Det stängda locket och Flavorizer® bars ger maten den speciella grillsmaken. När det droppar köttsaft från maten på de vinklade Flavorizer® bars, bildas en rök som ger maten en oemotståndlig grillsmak. Tack vare brännarnas unika design, Flavorizer® bars och de flexibla temperaturreglagen har förekomsten av okontrollerad uppflamning i stort sett eliminerats, eftersom DU kontrollerar lågorna.

DROPPAVLAGRINGAR OCH FETT

På grund av Flavorizer® bars och brännarnas specialdesign leds överflödigt fett genom den utdragbara dropplådan till dropplådan. Det finns droppformar för engångsbruk som passar i dropplådan.

SÄKERHETEN FÖRST

Det rekommenderas att få in vanan att utföra några säkerhetskontroller före grillningen.

Säkerhet måste beaktas när du bestämmer var du ska placera och använda grillen. Se till att läsa följande varningar innan du installerar eller använder din grill.

VARNINGAR:

- ⚠ Denna gasolenhet är endast avsedd för utomhusbruk och får aldrig användas i garage och takbeklädda eller inneslutna verandor eller altaner.
- ⚠ Weber® gasogrill får inte användas under ett oskyddat brännbart tak eller överhäng.
- ⚠ Weber® gasogrill är inte avsedd för att installeras i eller på husvagnar och/eller båtar.
- ⚠ Det får inte finnas något brännbart material inom cirka 60 cm från grillen. Detta inkluderar ovensidan, undersidan, baksidan och sidorna på grillen.
- ⚠ Håll lättantändliga ångor och vätskor, t.ex. bensin, alkohol, etc., och annat brännbart material borta från tillagningsområdet.
- ⚠ Håll ventilationsöppningarna på tankinneslutningen fria från smuts och skräp.
- ⚠ Denna grill blir mycket varm. Var speciellt försiktig när barn eller äldre befinner sig i närheten.
- ⚠ Flytta inte grillen medan den är tänd.

När du är redo att grilla, bör din första tanke alltid vara säkerheten. Här följer några säkerhetskontroller som du bör utföra varje gång som du grillar.

UTDRAGBAR DROPLÅDA

Din grill har ett fettuppsamlingsystem som ser till att fettet rinner bort från maten och ner i borttagbara behållare.

Kontrollera om det finns fettavlagringar i den utdragbara droplådan inför varje användning. Avlägsna eventuella fettavlagringar med en plastskrapa (1). Tvätta droplådan med en lösning som består av diskmedel och vatten och skölj sedan med vatten.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Klä inte den utdragbara droplådan med aluminiumfolie.

UPPSAMLINGSPANNA OCH ENGÅNGSDROPPFORM

Fett från den utdragbara droplådans kanal till en droplåda. Rengöring av droplådan är minst lika viktigt som att rengöra den utdragbara droplådan.



Kontrollera om det finns fettavlagringar i droplådan inför varje användning. Avlägsna eventuella fettavlagringar med en plastskrapa (2). Rengör droplådans med varmt tvålatten och skölj med vatten. För att droplådan ska hålla länge kan du sätta i en Weber® droppform för engångsbruk i droplådan eller klä droplådan med aluminiumfolie.

⚠ **VARNING:** Kontrollera om det finns fettavlagringar i den utdragbara droplådan och droplådan inför varje användningstillfälle. Avlägsna eventuellt fett för att undvika en fettbrand. En fettbrand kan orsaka allvarliga kroppsskador och skada på egendom.

SLANGKONTROLL

Slangen måste kontrolleras regelbundet så det inte finns några tecken på sprickor (3).

⚠ **VARNING:** Kontrollera om slangen har jack eller är skadad, sprucken eller sliten före varje användningstillfälle. Om slangen är skadad på något sätt ska grillen inte användas. Byt endast ut slangen mot en slang som är godkänd av Weber®. Kontakta en Weber återförsäljare där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

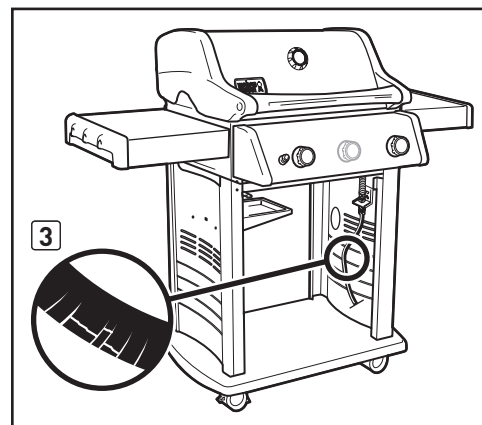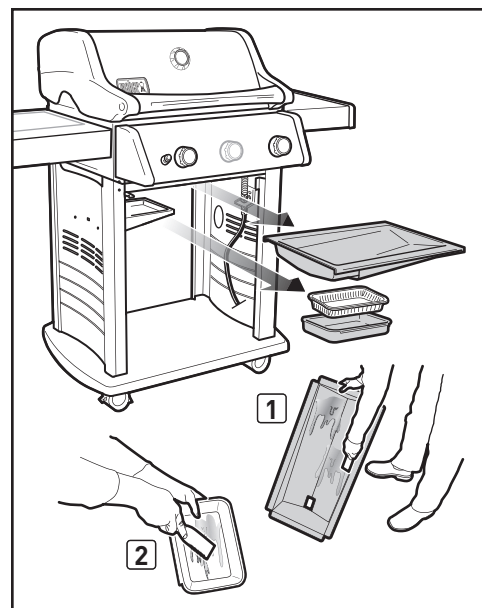

METODER FÖR TÄNDNING AV BRÄNNARE

Det finns två sätt att tända brännare 1 på. Det första är att använda det Crossover® tändningssystem som finns inbyggt i grillen. Det andra är att tända med en tändsticka.

Nästa är stegen för att tända grillen med hjälp av Crossover® tändsystemet. På följande sida beskrivs stegen för att tända grillen med en tändsticka.

=TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNAREN

Electronic Crossover® tändningssystem

Crossover® tändningssystem tänder brännare 1 med en gnista från tändarelektroden inuti Gas Catcher™ tändningskammare. Du genererar energi till gnistan genom att trycka på tändknappen. Du hör att det klickar till när du trycker in knappen. När brännare 1 har tänd kan brännare 2 (och 3) tändas.

A) Öppna grilllocket (1).

⚠ FARA

Om du inte öppnar locket när du tänder grillen, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om grillen inte tänds, kan en explosiv uppflamning inträffa, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada eller t.o.m. dödsfall.

B) Se till att **ALLA** brännarnas vred är avstängda (2). Kontrollera genom att trycka in och vrida kontrollvreden medurs tills det tar stopp.

⚠ **WARNING: Brännarnas kontrollvred måste stå på avstängt läge (O) innan du öppnar ventilen på LPG-flaskan.**

C) Vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator. Se "A)" under "KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR".

D) Tryck ner kontrollvredet till brännare 1 och vrid det till moturs till läget start/high (4). **VIKTIGT: Tänd alltid brännare 1 först. De andra brännarna tänds från brännare 1.**

E) Tryck och håll tändknappen intryckt (4). Du hör att det klickar till när du trycker in knappen.

F) Kontrollera att brännare 1 är tänd genom att titta genom grillgallret. Du ska se en låga.





⚠ **WARNING: Luta dig inte över öppen grill medan den är varm.**

⚠ **WARNING: Om brännare 1 inte tänds inom 5 sekunder under tändförsöket bör du stänga av gasflödet och vänta fem minuter så att gasolen skingras innan du försöker tända igen eller använder en tändsticka för att tända.**

G) När brännare 1 är tänd kan du sätta på brännare 2 (och brännare 3).

FÖR ATT SLÄCKA BRÄNNAREN

Tryck in och vrid alla brännarvred medurs till avstängt läge (O). Stäng av gasotillförseln vid källan.

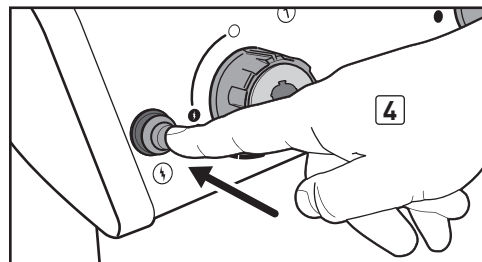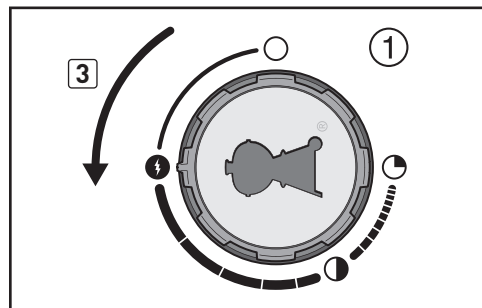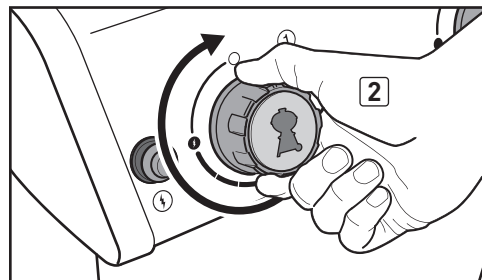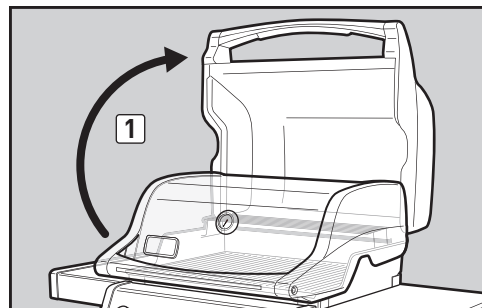

Vissa batterier har skyddande plast runt sig. Denna plast måste avlägsnas innan du kan tända grillen med det elektroniska Crossover® tändsystemet. Förväxla inte plasten med batterietiketten.


TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNAREN

Tända med en tändsticka

A) Öppna grilllocket (1).

⚠ FARA

Om du inte öppnar locket när du tänder grillen, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om grillen inte tänds, kan en explosiv uppflamning inträffa, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada eller t.o.m. dödsfall.

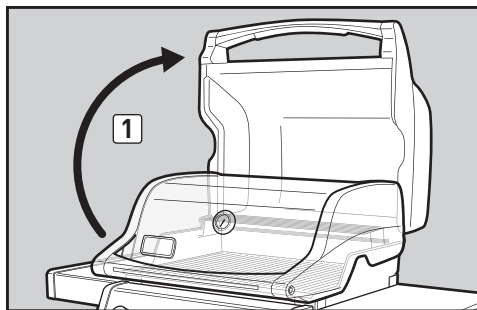


B) Se till att **ALLA** brännarnas vred är avstängda (2). Kontrollera genom att trycka in och vrida kontrollvreden medurs tills det tar stopp.

⚠ **ARNING: Brännarnas kontrollvred måste stå på avstängt läge (O) innan du öppnar ventilen på LPG-flaskan.**

C) Vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator. Se "A)" under "KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR"

D) Sätt en tändsticka i tändstickshållaren och tänd tändstickan. För ner tändstickshållaren och den tända tändstickan mellan grillgallret och Flavorizer® bars för att tända brännare 1 (3).

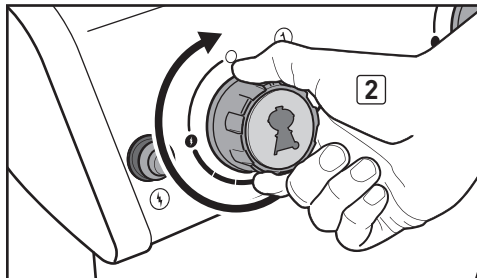


E) Tryck ner kontrollvredet till brännare 1 och vrid det till moturs till läget start/high (4). **VIKTIGT: Tänd alltid brännare 1 först. De andra brännarna tänds från brännare 1.**

F) Kontrollera att brännare 1 är tänd genom att titta genom grillgallret. Du ska se en låga.

⚠ **ARNING: Luta dig inte över öppen grill medan den är varm.**


⚠ **ARNING: Om brännare 1 inte tänds inom 5 sekunder under tändförsöket bör du stänga av gasflödet och vänta fem minuter så att gasolen skingras innan du försöker tända igen.**

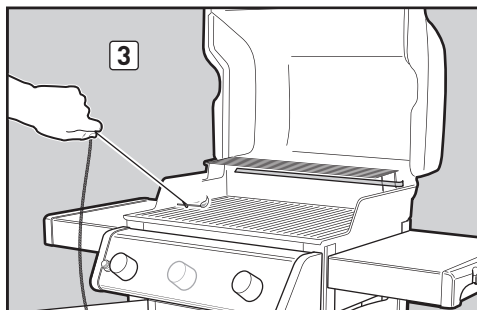

G) När brännare 1 är tänd kan du sätta på brännare 2 (och brännare 3).

FÖR ATT SLÄCKA BRÄNNAREN

Tryck in och vrid alla brännarvred medurs till avstängt läge (O). Stäng av gasotillförseln vid källan.

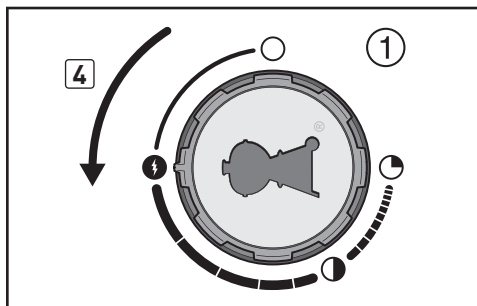

VID SIDAN AV...

För att maximera din matlagningsyta och för att hjälpa dig göra flera saker har din grill en sidobrännare. Det är lätt att tända sidobrännaren. Den använder samma tändknapp som huvudbrännarna, men den tänds oberoende.

TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE

Tända med tändknappen

Till skillnad från huvudbrännaren kommer sidobrännaren inte att tändas från brännare 1. Nedan beskrivs stegen för att tända sidobrännaren med tändknappen.

A) Öppna sidobrännarens lock (1).

⚠ FARA

Om du inte öppnar locket innan du tänder sidobrännaren, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om sidobrännaren inte tänds, kan en explosiv uppflamning inträffa, vilket kan orsaka livsfarliga kroppsskador.

- B) Kontrollera att sidobrännarens ventil är avstängd genom att trycka in och vrida kontrollvredet medurs tills det tar stopp (2). Vrid alla brännare som inte används till läge off (O) genom att trycka in och vrida kontrollvreden medurs tills det tar stopp.
- C) Om den inte redan är öppen, vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator. Se "A)" under "KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR"
- D) Tryck in och vrid sidobrännarens kontrollvred moturs till läget start/high (H) (3).
- E) Tryck och håll tändknappen intryckt (4). Du hör att det klickar till när du trycker in knappen. Du ska se en låga.





⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Sidobrännarens låga kan vara svår att se en ljus, solig dag.

⚠ **WARNING:** Om sidobrännaren inte tänds inom fem sekunder:

- a) Stäng av sidobrännarens, huvudbrännarnas kontrollvred och gasotillförseln vid källan.
- b) Vänta i fem minuter för att låta gasolen skingras innan du försöker tända igen, eller innan du försöker tända med en tändsticka (se "Tända med en tändsticka").

FÖR ATT SLÄCKA SIDOBRÄNNAREN

Tryck in och vrid sidobrännarens kontrollvred medurs till avstängt läge (O). Kontrollera att sidobrännaren är avstängd och kall innan sidobrännarens lock stängs.

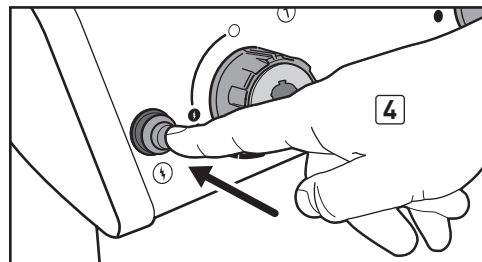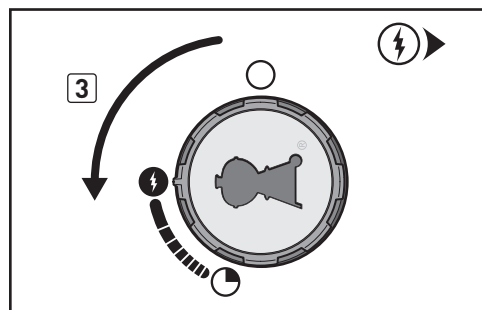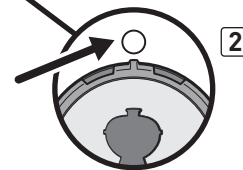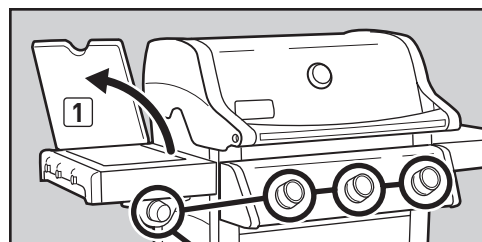

TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE

Tända med en tändsticka

A) Öppna sidobrännarens lock (1).

⚠ FARA

Om du inte öppnar locket innan du tänder sidobrännaren, eller om du inte väntar i fem minuter för att låta gasolen skingras om sidobrännaren inte tänds, kan en explosiv uppfламning inträffa, vilket kan orsaka livsfarliga kroppsskador.

- B) Kontrollera att sidobrännarens ventil är avstängd genom att trycka in och vrida kontrollvredet medurs tills det tar stopp (2). Vrid alla brännare som inte används till läge off (O) genom att trycka in och vrida kontrollvreden medurs tills det tar stopp.
- C) Om den inte redan är öppen, vrid på flaskventilen enligt ett av alternativen beroende på typ av flaska och regulator. Se "A)" under "KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR"
- D) Sätt en tändsticka i tändstickshållaren och tänd tändstickan. Håll tändstickshållaren med den tända tändstickan nära sidobrännaren (3).
- E) Tryck in och vrid sidobrännarens kontrollvred moturs till läget start/high (H) (4).
Du ska se en låga.





⚠ **VAR FÖRSIKTIG:** Sidobrännarens låga kan vara svår att se en ljus, solig dag.

⚠ **ARNING:** Om sidobrännaren inte tänds inom fem sekunder:

- Stäng av sidobrännarens, huvudbrännarnas kontrollvred och gasoltillförseln vid källan.
- Vänta i fem minuter för att låta gasolen skingras innan du försöker igen.

FÖR ATT SLÄCKA SIDOBRÄNNAREN

Tryck in och vrid sidobrännarens kontrollvred medurs till avstängt läge (O). Kontrollera att sidobrännaren är avstängd och kall innan sidobrännarens lock stängs.

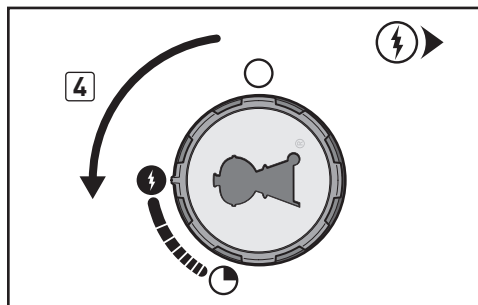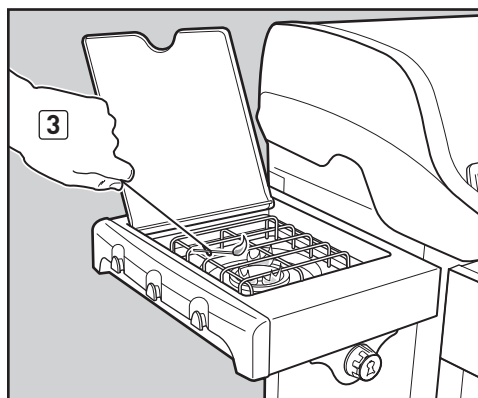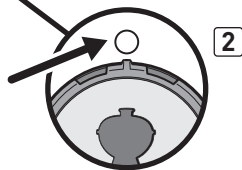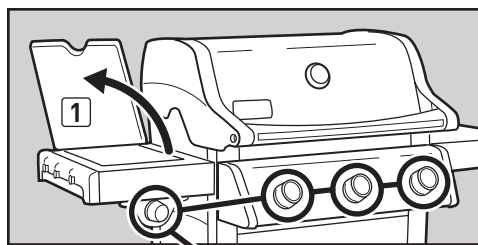

FELSÖKNING

ALLMÄN FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNINGAR
Brännaren tänds inte när du trycker på tändknappen.	Kontrollera att det strömmar gas till brännarna genom att försöka tända dem med tändstickor. Se "TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE - Tända med en tändsticka". Om det går att tända med tändsticka finns problemet i tändningssystemet. Se "SKÖTSEL AV ELEKTRONISKT CROSSOVER® TÄNDNINGSSYSTEM". Kontrollera att alla sladdar är rätt monterade i kontaktstiften på tändmodulen. Kontrollera att ledningarna är anslutna till sina kontakter på tändknappen under kontrollpanelen. Se "LEDNINGSDRAGNING FÖR TÄNDMODUL". Om ett nytt batteri är isatt, kontrollera att batteriets plastskydd har tagits bort. Kontrollera att batteriet är i gott skick och att det sitter rätt monterat. Se "SKÖTSEL AV ELEKTRONISKT CROSSOVER® TÄNDNINGSSYSTEM".
Brännarna tänds inte. Brännarna har en liten flämtande låga i läge (½). Grilltemperaturen går bara upp till 120-150 °C i läge (½).	<i>Vissa länder har regulatorer med en säkerhetsventil för gasolflöde.</i> Säkerhetsventilen, som utgör en del av anslutningen mellan grillen och flaskan, kan ha aktiverats. För att återställa säkerhetsventilen ska du stänga av flaskventilen och vrida alla brännarnas kontrollvred till läget (O) för att stänga av dem. Öppna locket. Vänta minst fem minuter så att gasen får lufta ut innan du försöker tända grillen. Öppna LÅNGSAMT flaskventilen tills den är helt öppen. Vänta flera sekunder och tänd sedan grillen. Se "TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE".
Brännaren tänds inte, eller lågan är låg när den är inställd på högt (¾) läge.	LPG-gasen kan vara nästan slut eller slut. Fyll på LPG-flaskan. Gasolslangen kan vara klämd eller vikt. Räta ut gasolslangen.
Brännarens lågmönster är oregelbundet. Lågan är låg när brännaren står i läge hög (¾). Lågorna når inte fram hela vägen i brännarröret.	Rengör de brännarröppningar som löper utefter hela längden på brännarröret. Se "ÅRLIGT UNDERHÅLL".
Brännarna brinner med en gul eller orange låga, i kombination med lukten av gasol.	Kontrollera om spindel/insektsskydden är igentäppta. (Blockerade håll.) Rengör spindel/insektsskydden. Se "ÅRLIGT UNDERHÅLL".
Uppflamning förekommer. ⚠ VAR FÖRSIKTIG: Klä inte den utdragbara dropplådan med aluminiumfolie.	Grillen måste förvärmas med alla brännare på hög i 10 till 15 minuter. Rengör grillgaller och Flavorizer® bars för att få bort fett. Se "RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL". Den utdragbara dropplådan kan vara smutsig och hindrar fettet från att rinna ner i dropplådan. Rengör den utdragbara dropplådan.
Lockets insida verkar flaga. (liknar färgflagor).	Lockets insida består av porcelinsmalj eller rostfritt stål. Det är inte målat. Det kan inte "flaga". Vad du ser är bränt fett som har omvandlats till kol och flagar av. DETTA ÄR INTE ETT FEL. Rengör noga Se "RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL".

Om problemen inte kan lösas på angivet sätt ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

FELSÖKNING AV SIDOBRÄNNARE (MODELL 320)

PROBLEM	LÖSNINGAR
Sidobrännaren tänds inte när du trycker på tändknappen.	Kontrollera att det strömmar gas till brännaren genom att försöka tända den med tändstickor. Se "TÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE - Tända med en tändsticka". Om det går att tända med tändsticka finns problemet i tändningssystemet. Se "SKÖTSEL AV ELEKTRONISKT CROSSOVER® TÄNDNINGSSYSTEM". Kontrollera att alla sladdar är rätt monterade i kontaktstiften på tändmodulen. Kontrollera att ledningarna är anslutna till sina kontakter på tändknappen under kontrollpanelen. Se "LEDNINGSDRAGNING FÖR TÄNDMODUL". Om ett nytt batteri är isatt, kontrollera att batteriets plastskydd har tagits bort. Kontrollera att batteriet är i gott skick och att det sitter rätt monterat. Se "SKÖTSEL AV ELEKTRONISKT CROSSOVER® TÄNDNINGSSYSTEM".
Sidobrännaren tänds inte.	Se till att gasförsörjningen är öppen. <i>Vissa länder har regulatorer med en säkerhetsventil för gasolflöde.</i> Säkerhetsventilen, som utgör en del av anslutningen mellan grillen och flaskan, kan ha aktiverats. För att återställa säkerhetsventilen ska du stänga av flaskventilen och vrida alla brännarnas kontrollvred till läget (O) för att stänga av dem. Öppna locket. Vänta minst fem minuter så att gasen får lufta ut innan du försöker tända grillen. Öppna LÅNGSAMT flaskventilen tills den är helt öppen. Vänta flera sekunder och tänd sedan grillen. Se "TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV SIDOBRÄNNARE".
Sidobrännaren tänds inte, eller lågan är låg när den är inställd på högt (¾) läge.	LPG-gasen kan vara nästan slut eller slut. Fyll på LPG-flaskan. Gasolslangen kan vara klämd eller vikt. Räta ut gasolslangen.

Om problemen inte kan lösas på angivet sätt ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

HÅLLA DIN WEBER® GASOLGRILL I TOPPFORM

⚠ VARNING

Om problemen som beskrivs på denna sida inte åtgärdas kan brand uppstå, vilket kan orsaka allvarlig kroppsskada och dödsfall, och leda till skada på egendom.

För att din Weber® gasolgrill ska fungera på ett säkert och effektivt sätt precis som första dagen, rekommenderar vi att du kontrollerar och rengör spindel-/insektsskyddet/-en och brännarrören minst en gång per år. Nedan ges viktig information om dessa två områden på grillen som ska genomgå årligt underhåll.

Om du ser att lågmönstret är oregelbundet eller att ett brännarrör är igensatt, läs anvisningarna "RENGÖRING ELLER BYTE AV BRÄNNARRÖR" på nästa sida.

BRÄNNARENS LÅGMÖNSTER

Brännarröret/-en på din Weber® gasolgrill brännare är fabriksinställd för rätt blandning av luft och gasol. Det korrekta lågmönstret visas i figuren och beskrivs nedan:

- Brännarrör (1)
- Flamman Spetsarna skiftar emellanåt i gult (2)
- Ljusblått (3)
- Mörkblått (4)

Kontrollera huvudbrännarens lågmönster. Om lågorna inte motsvarar beskrivningen ovan, kan det hända att spindel-/insektsskyddet/-en har blivit smutsigt eller igensatt.

WEBER® SPINDEL-/INSEKTSSKYDD






På förbränningslufthålet/-en på brännarröret/-en (5) sitter nät av rostfritt stål monterat för att förhindra att spindlar eller andra insekter spinner spindelnät eller bygger bo inuti brännarrörets/-ens venturidel (6). Sådana bon kan blockera det normala gasolflödet och leda till att gasolen leds tillbaka ut ur förbränningslufthålet/-en (7). Tecken på denna typ av igensättning är lukten av gas i kombination med att brännarlågan är gulaktig och trög. Denna igensättning kan leda till brand i och runt luftspjället/-en, vilket skadar grillen allvarligt (8).

NOTERA! Om ett spindel-/insektsskydd skadas eller inte kan rengöras ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

BRÄNNARRÖRETS ÖPPNINGAR

Vid upprepad användning av grillen blir med tiden brännarrörets öppningar smutsiga. Igensatta och smutsiga öppningar kan begränsa hela gasflödet. Nedan beskrivs tecken på om brännarrörets öppningar är smutsiga eller igensatta.


- Grillen når inte önskad temperatur
- Grillen värms upp ojämnt
- En eller flera brännare tänds inte

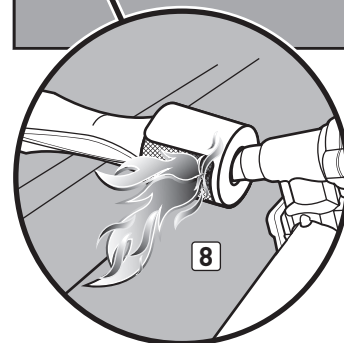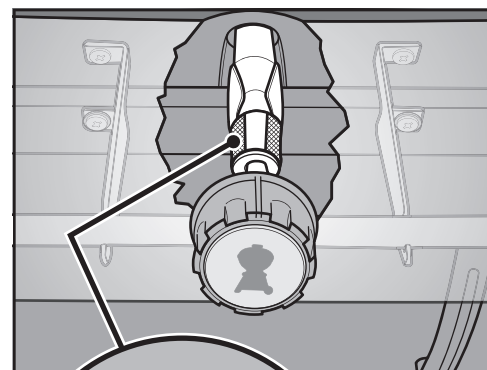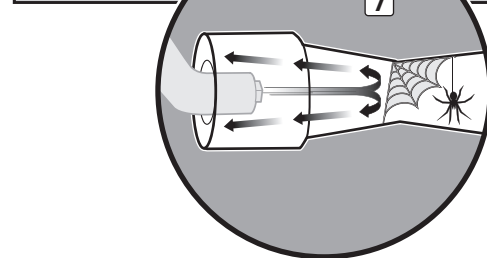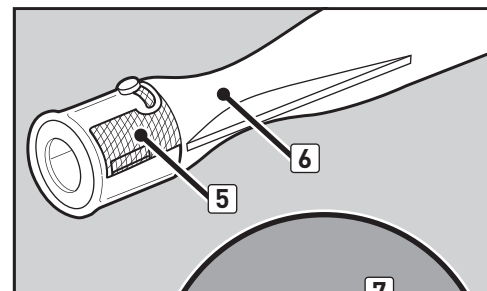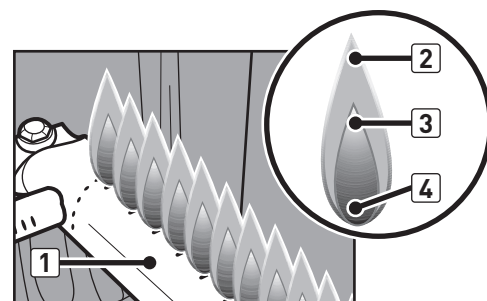

RENGÖRING ELLER BYTE AV BRÄNNARRÖR

Se till att gillen är avstängd och kall.



- A) Stäng av gaselltillsförseln vid källan och koppla loss gasolanslutningen.
- B) Kontrollera att alla brännarnas kontrollvred är avstängda, läge (O). Kontrollera genom att trycka in och vrida kontrollvreden medurs tills det tar stopp. Om det inte går att vrida dem är de redan avstängda. Om det går att vrida dem, fortsätt att vrida dem tills det tar stopp, då är de avstängda. Om grillen har en sidobrännare, se till att sidobrännarens kontrollvred är avstängt.

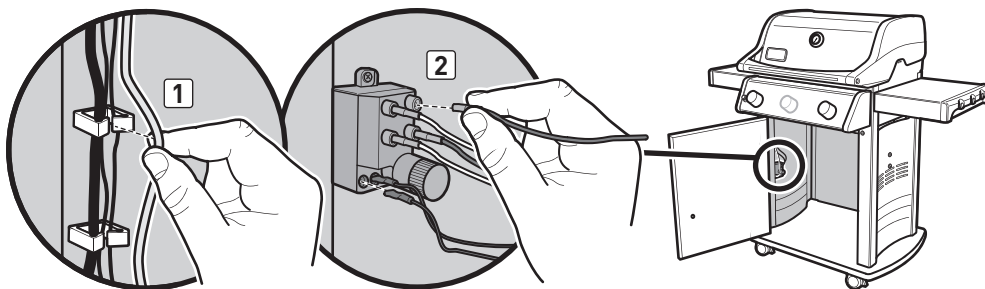

Ta bort kontrollpanelen

Du behöver: En Phillips stjärnmejsel.





- A) Öppna skåpets dörr. Ta av tändledningarna från kabelklämmorna på vänstra panelens insida (1). Koppla loss tändtrådarna från tändmodulen i skåpet (2).
- OBS: Lossa inte ledningarna genom att dra i kablarna, håll i kontakterna i kablarnas ände och dra.
- B) Ta bort delarna i baljan (3).
- C) Ta av kontrollvreden (4).
- D) Ta bort skruvarna från kontrollpanelens framsida med en Phillips stjärnmejsel (5).
- E) Lyft försiktigt kontrollpanelen upp och dra den sedan framåt, bort från baljan (6).

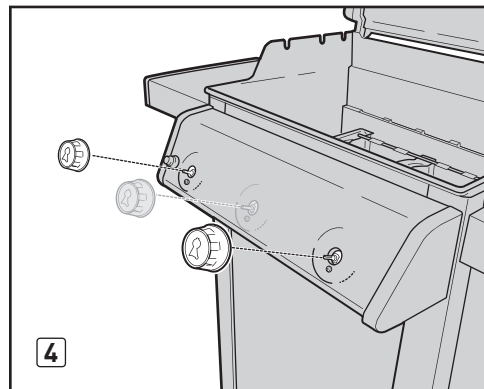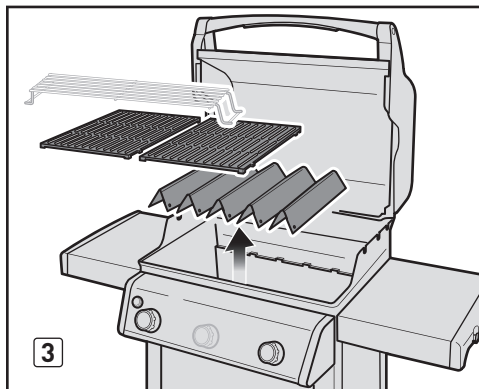

Ta bort grenröret

Du behöver: En Phillips skruvmejsel och två 7/16" nycklar.

- A) Använd en Phillips stjärnmejsel och skruva bort de två skruvarna med sina brickor som håller grenröret till det främre krysstaget (7).
- B) Använd två 7/16" nycklar och skruva bort de två bultarna med muttrar som håller grenröret till baljan (8). Dra grenröret framåt och bort från brännarrören (9). Grenröret kommer att sitta fast i den armerade gasolledningen. Var försiktig så att grenröret inte repar ramen eller dörren eller klämmer den armerade gasolledningen.

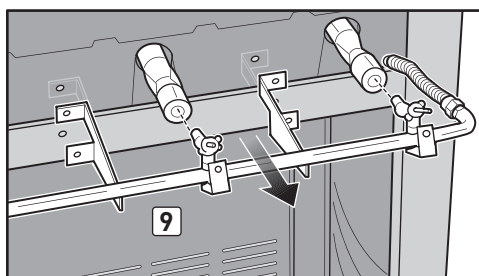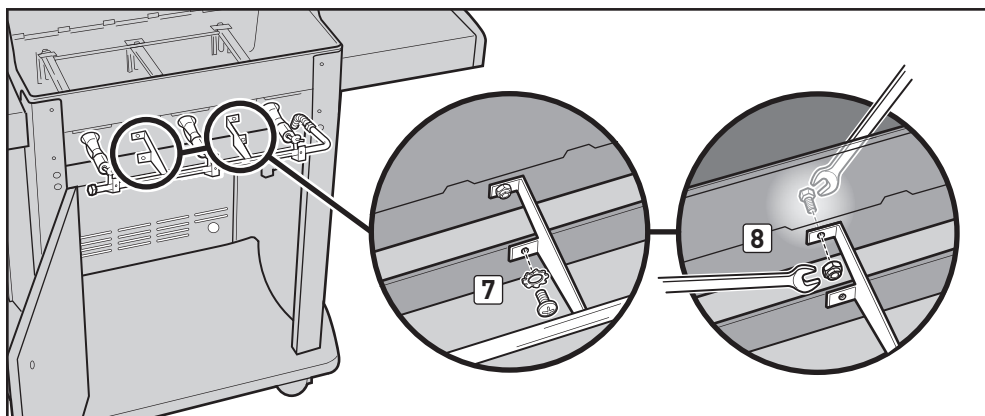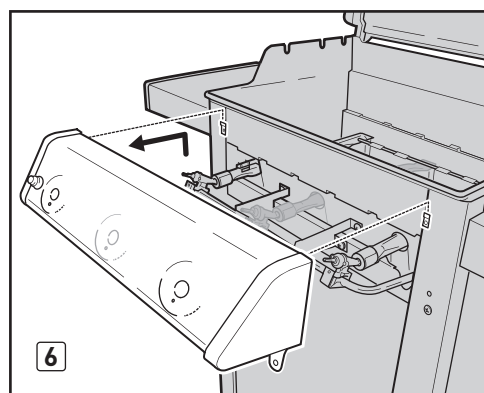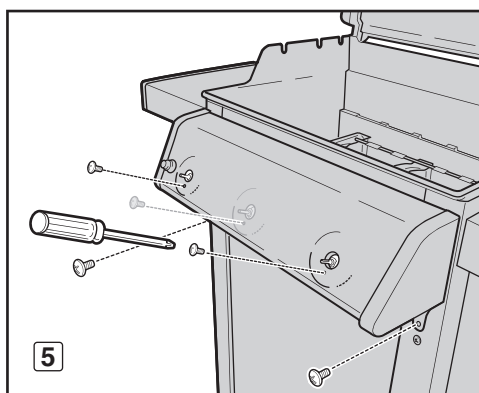

RENGÖRING ELLER BYTE AV BRÄNNARRÖR (fortsättning)

Ta bort brännarrören





För Spirit®-grillar med 2 brännare (modell 210):

- Skjut ut brännarrör 1 under styrskraven och brickan. Skjut brännarrör 1 något till vänster för att lossa det från Crossover®-röret (1).
- Ta bort Crossover®-röret (2).
- Lift brännarrör 1 upp och ut ur baljan samtidigt som ledningarna styrs ut genom hålet i baljan (3).
- Skjut ut brännarrör 2 under styrskraven och brickan. Lyft upp brännarrör 2 och ut ur baljan (4).




För Spirit®-grillar med 3 brännare (modellerna 310 och 320):

- Skjut ut brännarrör 1 under styrskraven och brickan. Skjut brännarrör 1 något till vänster för att lossa det från Crossover®-röret (1).
- Lyft brännarrör 1 upp och ut ur baljan samtidigt som ledningarna styrs ut genom hålet i baljan (2).
- Skjut ut brännarrör 3 under styrskraven och brickan. Skjut brännarrör 3 något till höger för att lossa det från Crossover®-röret. Lyft upp brännarrör 3 och ut ur baljan.
- Skjut ut brännarrör 2 under styrskraven och brickan. Ta bort Crossover®-röret genom att föra det bakåt i baljan (3). Lyft upp brännarrör 2 och ut ur baljan.

210/220

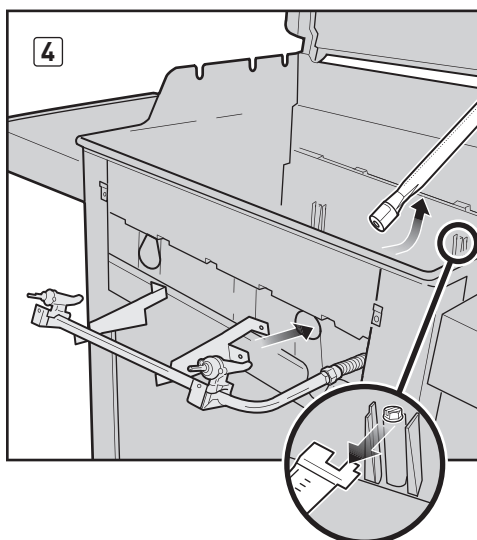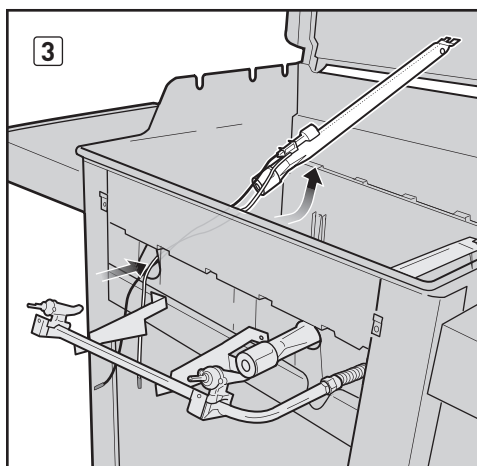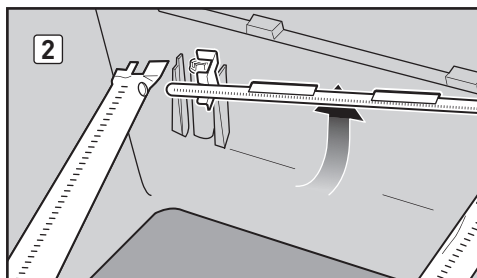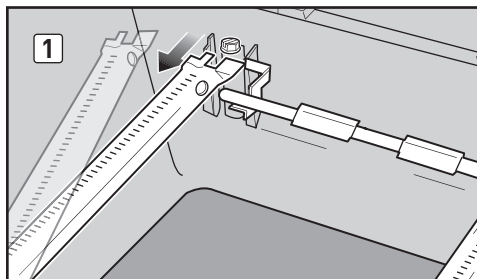

310/320

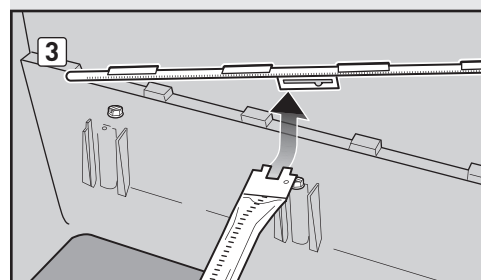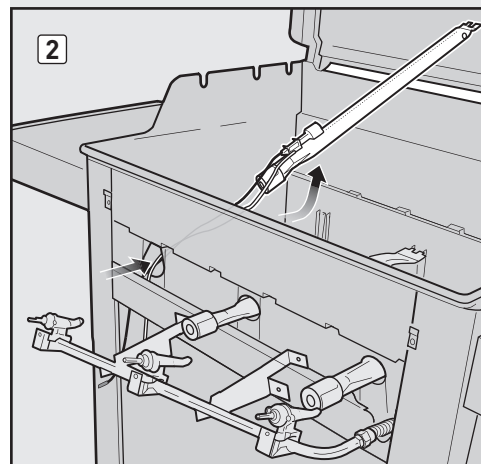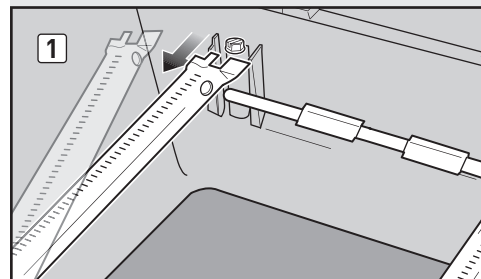

RENGÖRING ELLER BYTE AV BRÄNNARRÖR (fortsättning)

Rengör brännarrören





Du behöver: En ficklampa, en ståltråd (t.ex. en uträtad galge), en lämplig rostfri stålborste samt en mjuk borste (tandborste).

- A) Undersök insidan på varje brännare och Crossover®-rör med en ficklampa (1).
- B) Rengör brännarnas insidor från skräp och smuts med ståltråden (2).
- C) Kontrollera spindel-/insektsskydden i ändarna av brännarrören och rengör dem med en mjuk borste (3).

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Rengör inte spindel-/insektsskydden med hårda eller skarpa verktyg. Rubba inte spindel-/insektsskydden och se till att dess öppningar inte blir större.

- D) Använd en stålborste för att rengöra brännarnas utsida och Crossover®-röret. Detta görs för att se till att alla brännarens öppningar utefter hela rörlängden är helt öppna. Vid rengöring av brännarrör 1, undvik att skada tändarelektroden genom att försiktigt borsta omkring den (4).

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Se till att brännarens öppningar inte blir större vid rengöringen.

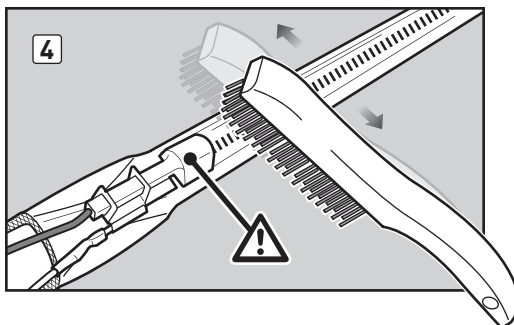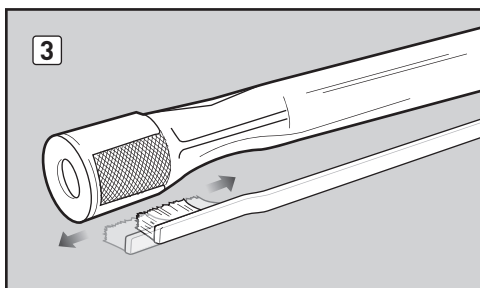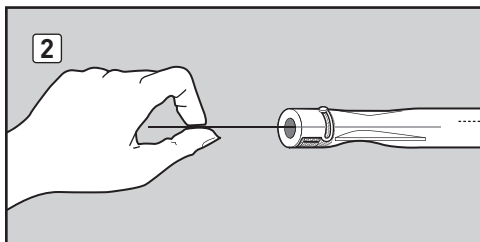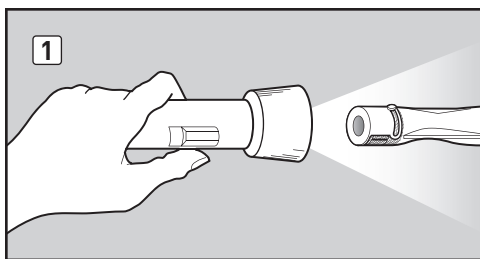

RENGÖRING ELLER BYTE AV BRÄNNARRÖR (fortsättning)

Sätt tillbaka brännarrören





För Spirit®-grillar med 2 brännare (modell 210):

- Placera brännarrör 2 i baljan och dra ut främre änden på röret ut genom öppningen i brännarrör 2. *Obs: Den enkla raden av brännaröppningar ska vara vänd upp.* Skjut in brännarrör 2 under styrskraven och brickan (1).
- Placera brännarrör 1 i baljan och dra ut tändtrådar och den främre änden på röret ut genom öppningen i brännarrör 1 (2). För trådarna från brännarrör 1 mellan främre krysstag och balja och ner i skåpet (3).
- Håll fast i brännarrör 1, för in vänstra sidans Crossover®-rör i Crossover® brännarhål (4). Styr in högra sidan på Crossover®-röret i Crossover® brännarhål i brännarrör 2 (visas ej på bilden). *Obs: Brännaröppningarna i Crossover®-röret bör vara vända mot baljans framsida.*
- Skjut in brännarrör 1 under styrskraven och brickan (5).





För Spirit®-grillar med 3 brännare (modellerna 310 och 320):

- Placera brännarrör 2 i baljan och dra ut främre änden på röret ut genom öppningen i brännarrör 2 (1). *Obs: Den enkla raden av brännaröppningar ska vara vänd upp.*
- Skjut över Crossover®-rörets styrning över änden på brännarrör 2 (2). *Obs: Brännaröppningarna i Crossover®-röret bör vara vända mot baljans framsida.* Med Crossover®-röret monterat, skjut in brännarrör 2 under styrskraven och brickan (3).
- Placera brännarrör 3 i baljan och dra ut främre änden på röret ut genom öppningen i brännarrör 3 (visas ej på bilden). Styr in högra sidan på Crossover®-röret i Crossover® brännarhål i brännarrör 3. Skjut in brännarrör 3 under styrskraven och brickan (4).
- Placera brännarrör 1 i baljan och dra ut tändtrådar och den främre änden på röret ut genom öppningen i brännarrör 1 (5). För trådarna från brännarrör 1 mellan främre krysstag och balja och ner i skåpet (6).
- Håll fast i brännarrör 1, för in vänstra sidans Crossover®-rör i Crossover® brännarhål. Skjut in brännarrör 1 under styrskraven och brickan (7).

210/220

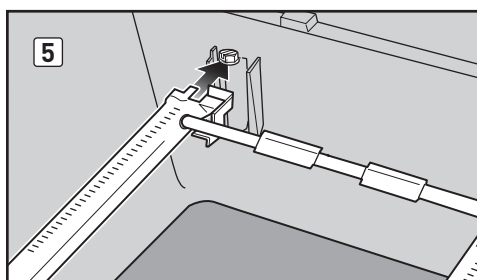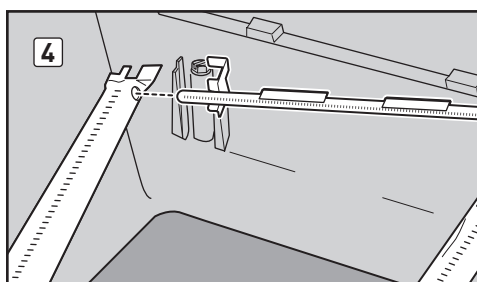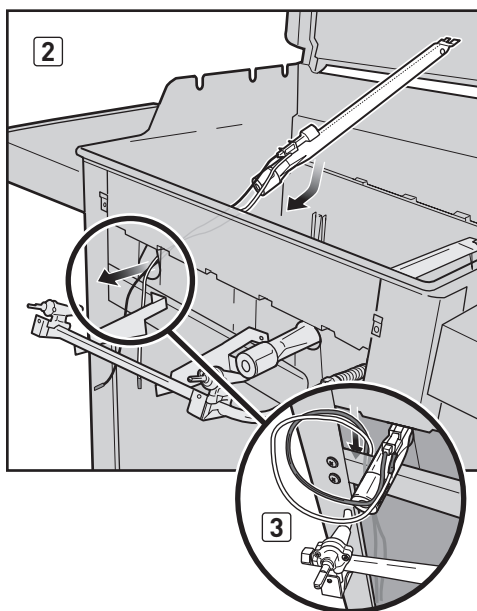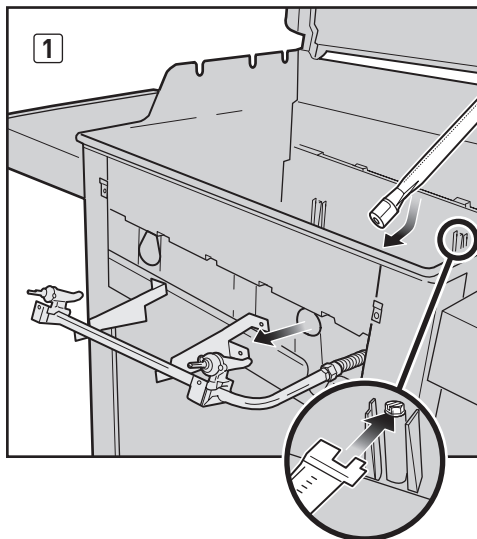

310/320

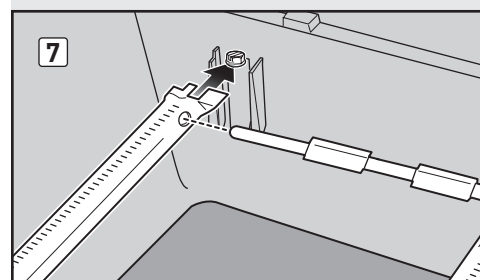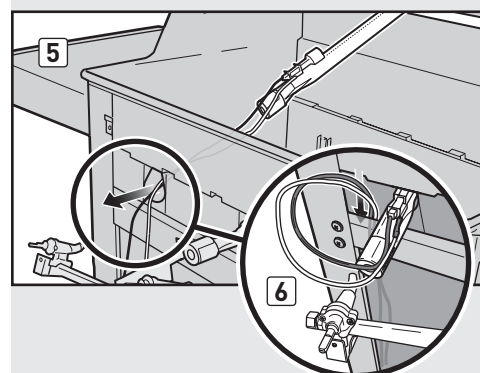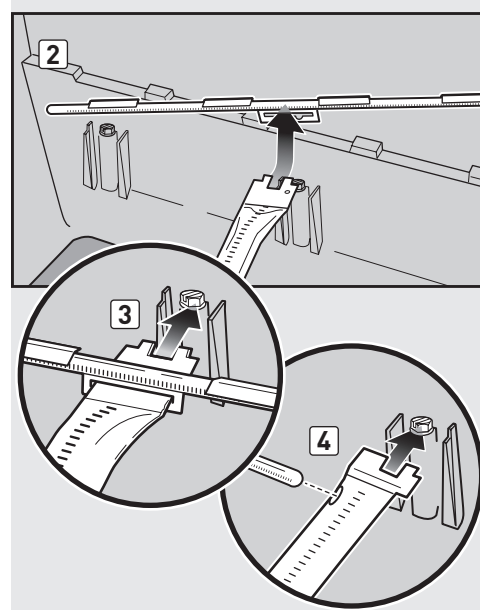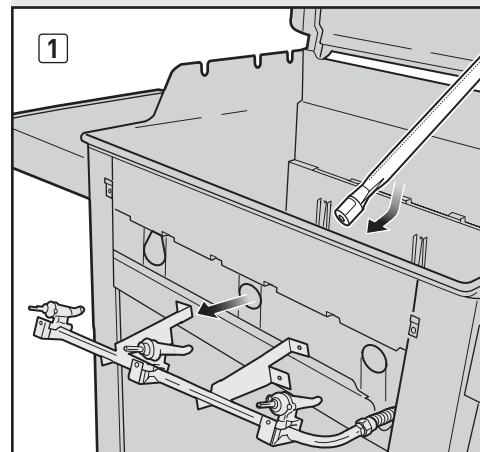

RENGÖRING ELLER BYTE AV BRÄNNARRÖR (fortsättning)

Sätt tillbaka grenröret

Du behöver: En Phillips skruvmejsel och två 7/16" nycklar.

- Rikta in ventiler med brännarrören. Använd två 7/16" nycklar och skruva fast de bultarna och muttrarna som håller grenröret till baljan (1).
- Använd en Phillips stjärnmejsel och skruva fast de skruvar med sina brickor som håller grenröret till det främre krysstaget (2). Om grenröret installerades på rätt sätt kommer ventilerna nu att vara rätt placerade i de inre brännarrören.

VAR FÖRSIKTIG: Brännaröppningarna (3) måste vara korrekt placerade över ventilmunstyckena (4).

⚠ VARNING: Du bör kontrollera om det finns läckor varje gång du kopplar bort och ansluter en gasanslutning. Se KONTROLLERA OM DET FINNS GASOLLÄCKOR.





- Sätt tillbaka delarna i baljan (visas ej på bilden).

Sätt tillbaka kontrollpanelen

Du behöver: En Phillips stjärnmejsel.

- För de två trådarna från baksidan på kontrollpanelen över främre krysstag och ner i skåpet (5).
- Rikta in ventilkäglorna med hålen i kontrollpanelen. Placera kontrollpanelens överkant på ramens flikar. Tryck ner kontrollpanelen i läge.
- Skruva fast kontrollpanelen med skruvar.
- Placera kontrollvreden på ventilkäglorna.
- Anslut trådarna till tändmodulen. Tryck fast tändledningarna på kabelklämmorna på vänstra panelens insida. Se "SKÖTSEL AV ELEKTRONISKT CROSSOVER® TÄNDNINGSSYSTEM" för placeringen.

⚠ VARNING: Se till att alla delar monteras och är åtdragna innan grillen används. Om du inte följer denna produktvarning kan dina handlingar leda till brand, explosion eller haveri, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall och skada på egendom.

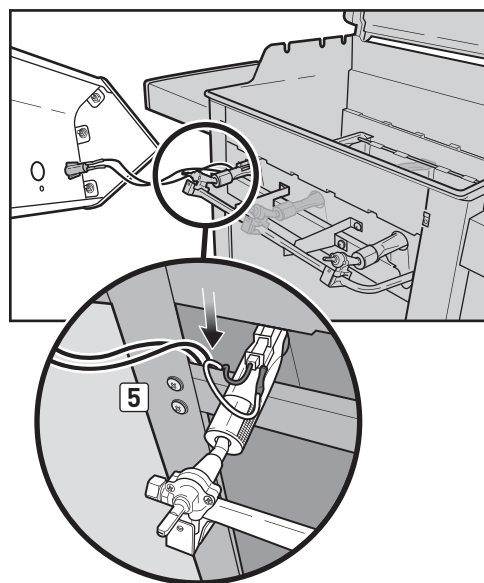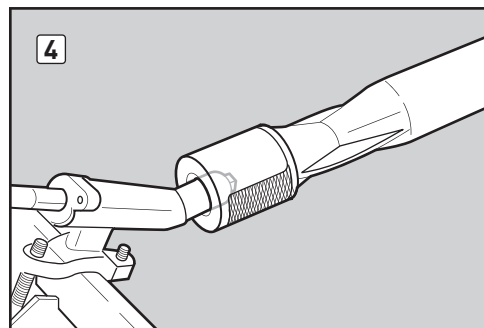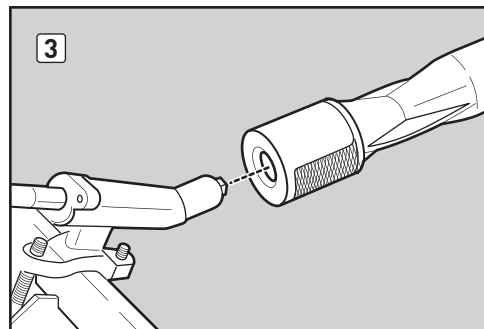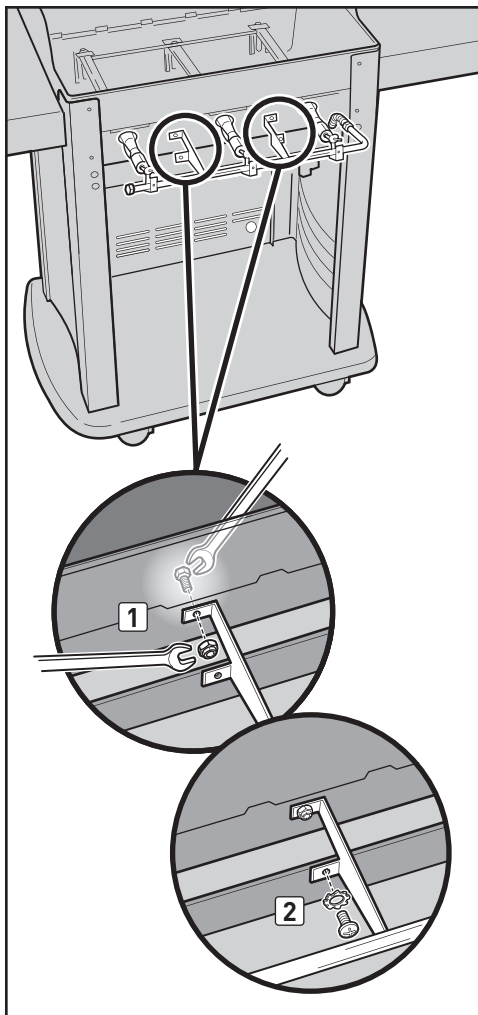

FÖRVARING

För grillar som inte har använts under en längre tid är det viktigt att följa dessa riktlinjer:

- Gastillförseln måste vara avstängd vid LPG-flaskan när Weber® gasolgrill inte används.
- Om Weber® gasolgrill ska förvaras inomhus måste gasotillförseln KOPPLAS LOSS från grillen och LPG-flaskan måste förvaras utomhus, på en plats med god ventilation.
- LPG-flaskor som kopplats loss får inte förvaras i byggnader, garage eller andra inneslutna områden.
- När LPG-flaskan inte har kopplats loss från Weber® gasgrillen, måste både grillen och flaskan förvaras utomhus på en plats med god ventilation.
- Kontrollera att området under kontrollpanelen och dropplådan är rena från smuts som kan blockera flödet av förbrännings- eller ventilationsluft.

VACKER— INIFRÅN OCH UT

Ägare av Weber®-grillar är mycket stolta över sina grillar. Stoltsera med din stolthet och glädje. Håll din grill ren och vacker—inifrån och ut—genom att följa dessa rutinmässiga underhållssteg.

RENGÖRING AV GRILLENS UTSIDA

Följ följande rekommendationer för att på ett säkert sätt hålla grillens utsida i gott skick.

⚠ VARNING: Stäng av din Weber® gasolgrill och vänta tills den svalnat innan du rengör den.

Målade, emaljerade och plasttytor

Använd varmt vatten och vanligt diskmedel vid rengöring grillens utsida, och skölj sedan med vatten.

VIKTIGT: Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra, mineralterpentin eller xylen. Använd inte ugnsgrengöringsmedel, rengöringsmedel med slipmedel (köksrengöringsmedel), rengöringsmedel som innehåller citrusprodukter eller rengöringsdynor med slipmedel på grillen eller vagnen.

Ytor av rostfritt stål

Grillen eller dess skåp, lock, kontrollpanel kan vara tillverkade i rostfritt stål. Rengör ytorna med en mjuk trasa och en lösning av diskmedel och vatten, skölj med vatten och torka torrt.

För envis avlagring kan en borste (ej metall) användas. Skrubba i det rostfria stålets "fiberriktning".

VIKTIGT: Skölj ytorna noga efter rengöring. Använd inte stålborste eller slipande rengöringsmedel på rostfritt stål eftersom det kan repa materialet. Vid rengöring av rostfritt stål bör det skrubbas/torkas i stålets "fiberriktning".

RENGÖRING AV GRILLENS INSIDA

För att få din grill att fungera säkert och effektivt är det viktigt att ta bort eventuellt skräp och överflödigt fett som kan ha samlats på grillens insida. Använd följande riktlinjer för en säker rengöring.

Lockets insida

Flagande fettavlagringar liknar färgflagor. Torka av lockets insida med hushållspapper för att förhindra att fettavlagringar bildas. Rengör lockets insida med varmt tvålatten och skölj med vatten.

Balja

Rengör baljans insida med varmt tvålatten och skölj med vatten.

Delar i baljan

Du behöver: En rostfri stålborste, styv plastskrapa.

- A) Skrapa och borsta grillgaller med skrapan och borsten. Lyft av grillgallren och ställ dem åt sidan.
- B) Skrapa och borsta Flavorizer® bars med skrapan och borsten. Tvätta vid behov med varmt tvålatten och skölj med vatten. Ta bort Flavorizer® bars och ställ dem åt sidan.

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Rengör inte Flavorizer® bars eller grillgaller i en självrengörande ugn.

- C) Borsta av eventuell smuts från brännarrören och Crossover®-röret. Undvik att göra brännaröppningarna som löper utefter brännare och Crossover®-rör (1).

OBS: Vid rengöring av brännarrör 1, undvik att skada tändarelektroden genom att försiktigt borsta omkring den.

- D) När rengöringen är klar kan Flavorizer® bars och grillgaller sättas tillbaka.

Utdragbar dropplåda

Din grill har ett fettuppsamlingsystem som ser till att fett rinner bort från maten och ner i borttagbara behållare.

Kontrollera om det finns fettavlagringar i den utdragbara dropplådan inför varje användning. Avlägsna eventuella fettavlagringar med en plastskrapa (2). Tvätta dropplådan med en lösning som består av diskmedel och vatten och skölj sedan med vatten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Klä inte den utdragbara dropplådan med aluminiumfolie.

Dropplåda och droppform för engångsbruk

Fett från den utdragbara dropplådans kanal till en dropplåda. Rengöring av dropplådan är minst lika viktigt som att rengöra den utdragbara dropplådan.




Kontrollera om det finns fettavlagringar i dropplådan inför varje användning. Avlägsna eventuella fettavlagringar med en plastskrapa (3). Rengör dropplådan med varmt tvålatten och skölj med vatten. För att dropplådan ska hålla länge kan du sätta i en Weber® droppform för engångsbruk i dropplådan eller klä dropplådan med aluminiumfolie.

⚠ VARNING: Kontrollera om det finns fettavlagringar i den utdragbara dropplådan och dropplådan inför varje användningstillfälle. Avlägsna eventuellt fett för att undvika en fettbrand. En fettbrand kan orsaka allvarliga kroppsskador och skada på egendom.

SLANGKONTROLL

Slangen måste kontrolleras regelbundet så det inte finns några tecken på sprickor (4).

⚠ VARNING: Kontrollera om slangen har jack eller är skadad, sprucken eller sliten före varje användningstillfälle. Om slangen är skadad på något sätt ska grillen inte användas. Byt endast ut slangen mot en slang som är godkänd av Weber®. Kontakta en Weber återförsäljare där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

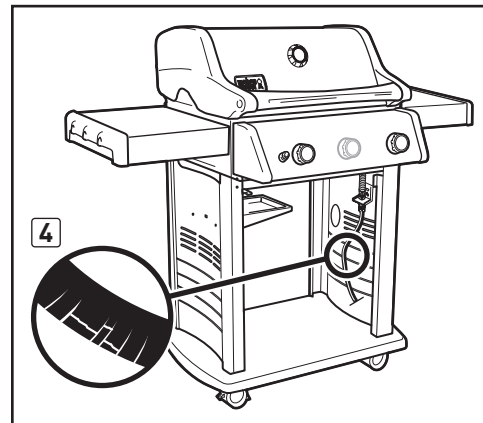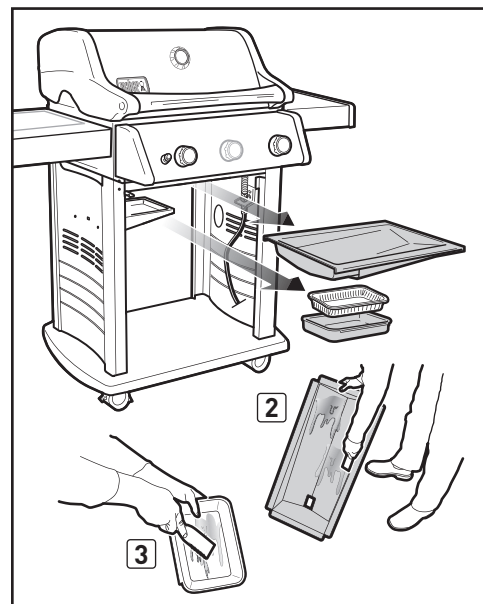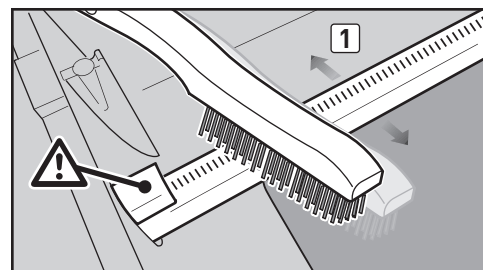

För att skaffa nya droppformar för engångsbruk, grillgaller och Flavorizer® bars, kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.



SKÖTSEL AV ELEKTRONISKT CROSSOVER® TÄNDNINGSSYSTEM

Tändmodulen ger energi till Crossover® tändningssystem och sidobrännaren med hjälp av en tändknapp. Oavsett om du utför rutinmässigt underhåll eller en felsökning på tändningssystemet bör du läsa följande för att få tändningssystemet att fungera som önskat.


Om Electronic Crossover®-tändningssystemet inte tänder måste du undersöka var felet finns, i gasflödet eller i tändningssystemet. Börja med att försöka tända brännarna med en tändsticka. Se "TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNARE - Tända med en tändsticka". Om det går att tända med tändsticka finns problemet i tändningssystemet.

- Kontrollera att AA-batteriet (endast alkaliskt) är i gott skick, och att det är korrekt isatt **(1)**. Vissa batterier har skyddande plast runt sig. Denna plast måste tas av innan batteriet sätts i. Förväxla inte plasten med batterietiketten.
- Kontrollera att tändtrådarna är ordentligt fastsatta i tändmodulen. Se "LEDNINGSDRAGNING FÖR TÄNDMODUL" på denna sida.
- Kontrollera att den keramiska tändaren är helt insatt i brännarrörets tändkanal **(2)**. När den sitter rätt, hörs ett klick **(3)**.
- Kontrollera att den elektroniska tändknappen fungerar genom att lyssna efter ett klick och titta efter gnistor vid brännaren.

Om Crossover®-tändningssystemet fortfarande inte tänds ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com.

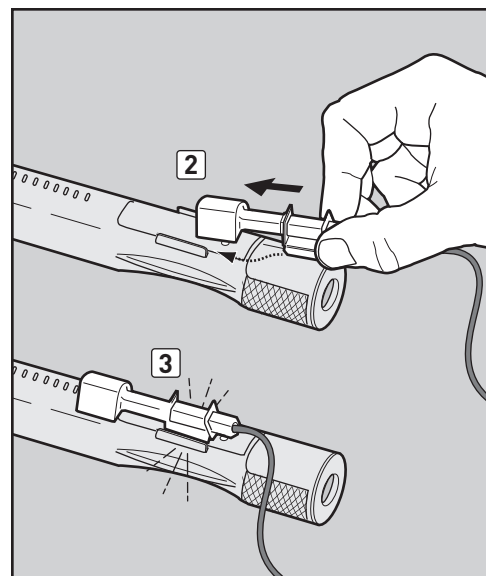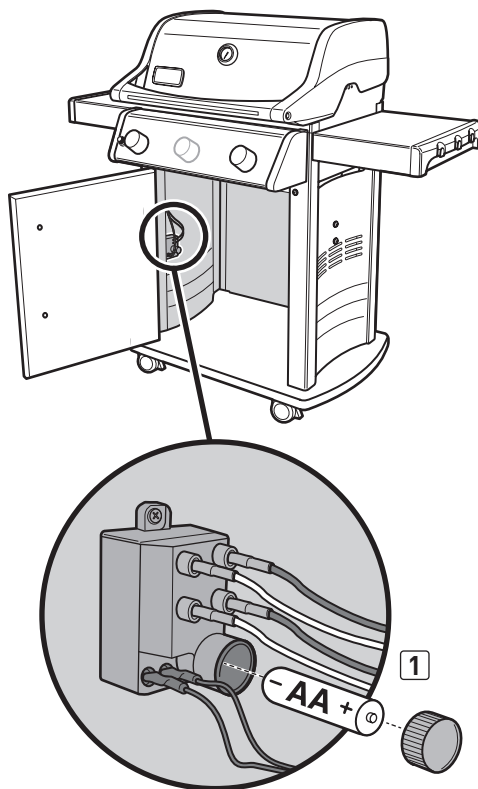

LEDNINGSDRAGNING FÖR TÄNDMODUL

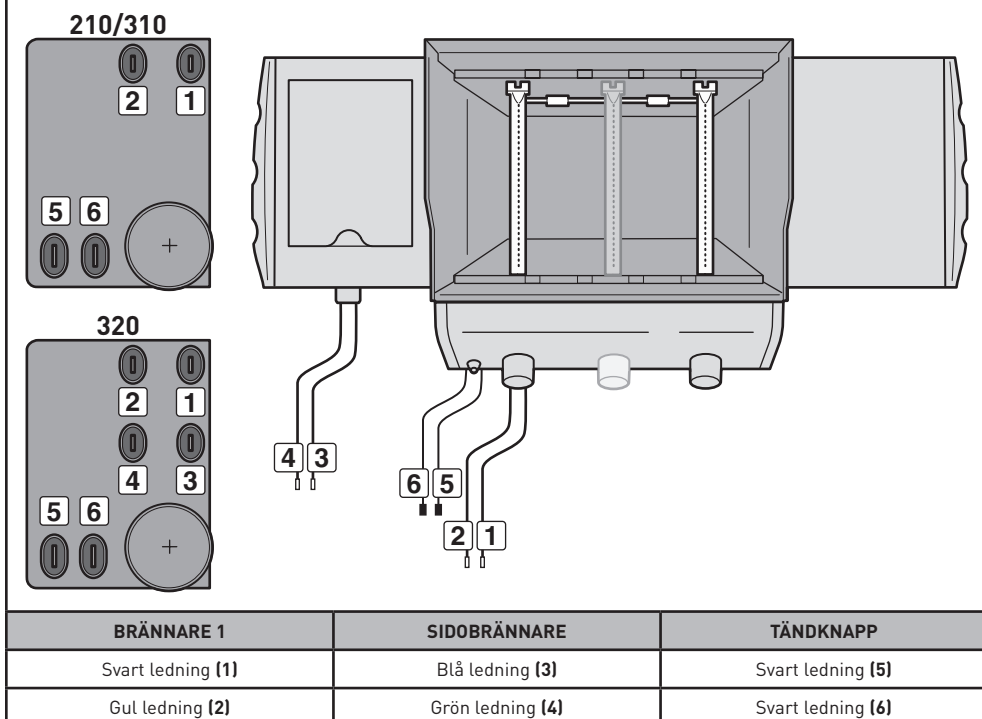

RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL (320-MODELLER)

RENGÖRING AV SIDOBRÄNNARRÖR (MODELL 320)

Ta bort sidobrännarens ventil

Du behöver: En Phillips stjärnmejsel.

- A) Skruva loss de två skruvarna som håller sidobrännarens ventilplåt på bordet för sidobrännaren (1).
- B) Ta loss sidobrännarens ventil från brännarröret genom att försiktigt dra enheten framåt (2). Var försiktig så att den armerade gasolledningen inte viks (3).

Rengör brännarröret

Du behöver: En ficklampa, en ståltråd (t.ex. en uträdd galge), en lämplig rostfri stålborste.

- A) Undersök insidan på brännarröret med en ficklampa (4).
- B) Rengör rörets insidor från skräp och smuts med ståltråden (5).

Sätt tillbaka sidobrännarens ventil

Du behöver: En Phillips stjärnmejsel.

- A) Rikta in sidobrännarens ventil med sidobrännarrörets öppning.







⚠ VAR FÖRSIKTIG: Sidobrännarens ventilöppningar (6) måste vara korrekt placerade över sidobrännarens ventilmunstycke (7).

- B) Skruva fast sidobrännarens ventilplåt på bordet för sidobrännaren med två skruvar.

UNDERHÅLL AV SIDOBRÄNNARE

⚠ VARNING: Alla gasreglage och gasventiler bör stå i avstängt (O) läge.

- Se till att den svarta tändledningen och den vita jordledningen är anslutna till tändmodulen i skåpstommen. Se "LEDNINGSDRAGNING FÖR TÄNDMODUL".
- Kontrollera att ledningarna inte är klämda.
- Kontrollera att den elektroniska tändknappen fungerar genom att lyssna efter ett klick och titta efter gnistor vid brännaren.
- Gnistorna bör ha en vit/blå färg, inte gul.

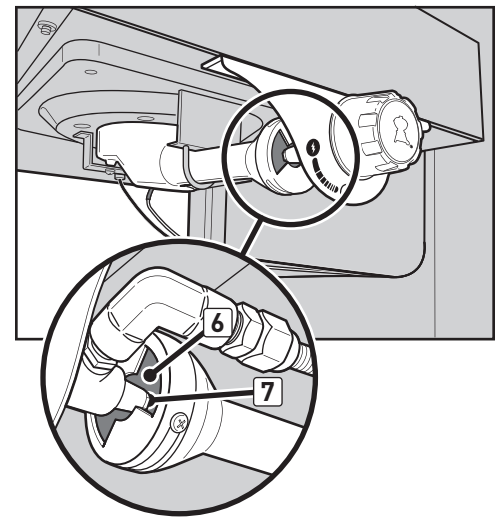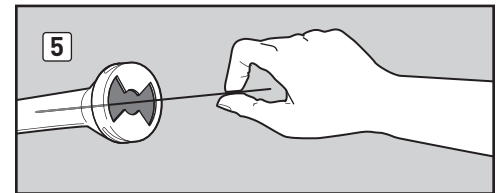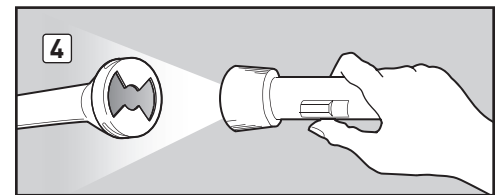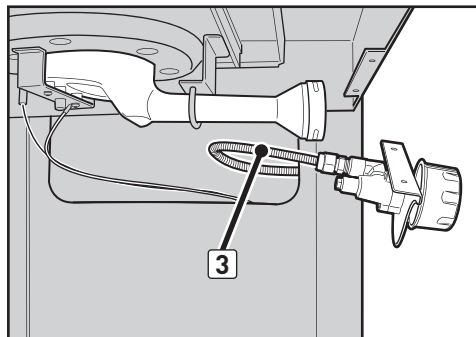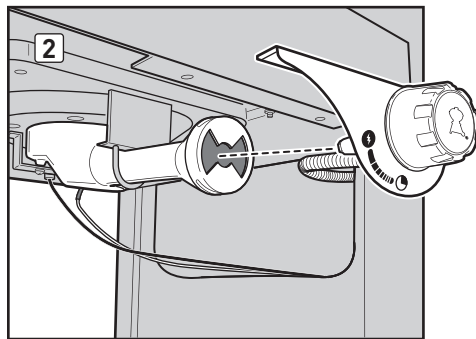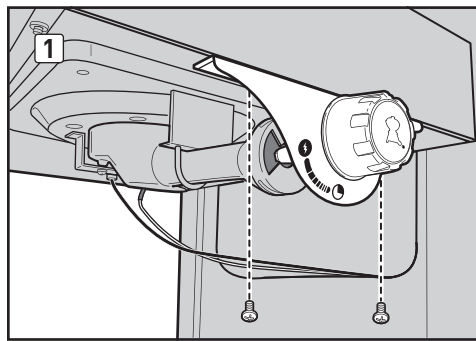

SPRÄNGSKISS ÖVER SIDOBRÄNNAREN


Sidobrännarens galler

Sidobrännarens huvud

Bricka för sidobrännare

Bord för sidobrännare

Kontrollvred till sidobrännare

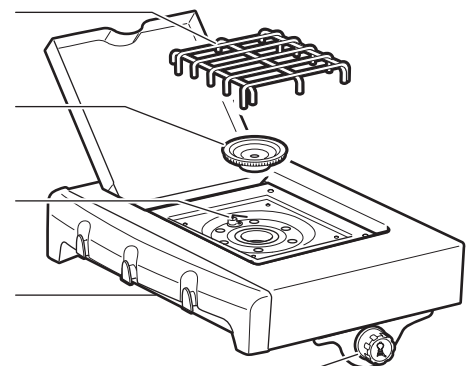

⚠ OBSERVERA: Denna produkt har säkerhetstestats och är endast godkänd för att användas i ett specifikt land. Landsbeteckningen anges på ytterförpackningen.

Dessa delar kan innehålla gasolbärande eller gasolbrännande komponenter. Kontakta kundtjänstavdelningen på Weber-Stephen Products LLC för information om originalreservdelar från Weber-Stephen Products LLC.

⚠ VARNING: Försök inte reparera gasolbärande eller gasolbrännande komponenter utan att först kontakta kundtjänstavdelningen på Weber-Stephen Products LLC. Om du inte följer denna produktvarning kan dina handlingar leda till brand eller explosion, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall och skada på egendom.



Denna symbol innebär att produkten inte kan kastas i hushållsavfallet. För att få anvisningar om korrekt kassering av denna produkt i Europa, gå in på www.weber.com och kontakta den importör som anges för ditt land. Om du inte har tillgång till Internet kan du kontakta återförsäljaren för att få namn, adress och telefonnummer till importören.

När du bestämmer dig för att kassera eller slänga grillen, ska alla elektriska delar (motorn till det roterande grillspettet, batterierna, tändningssystemet och belysningen) demonteras och kasseras separat och på korrekt sätt enligt WEEE-direktivet. De ska kasseras separat från grillen.

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

R. McDonald Co. PTY. LTD.
A.C.N., 007 905 384
104 South Terrace
Adelaide, SA 5000
AUSTRALIA
Tel: +61.8.8221.6111

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GmbH

Maria-Theresia-Straße 51
4600 Wels
AUSTRIA
Tel: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl

Blarenberglaan 6 Bus 4
Industriezone Noord
BE-2800 Mechelen
BELGIUM
Tel: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o.

U Hajovny 246
25243 Průhonice
CZECH REPUBLIC
Tel: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS

Bøgildsmindevej 23
DK-9400 Nørresundby
DANMARK
Tel: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH

Rheinstraße 194
55218 Ingelheim
DEUTSCHLAND
Tel: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN FRANCE

C.S. 80322 – Eragny sur Oise
95617 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE
Tél: +33 810 19 32 37; service.consommateurs@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT.

1138 Budapest, Váci út 186.
HUNGARY
Tel: +36 70 / 70-89-813; info-hu@weberstephen.com

JARN & GLER WHOLESALE EHF

Skutuvogur 1H
1-104 Reykjavík
ICELAND
Tel: +354 58 58 900

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.

11/2 Haudin Road,
Ulsoor
Bangalore - 560042
Karnataka
INDIA
Tel: 18001023102; Tel: 080 42406666

D&S IMPORTS

14 Shenkar Street
Petach, Tikva 49001
ISRAEL
Tel: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA Srl

Centro Polifunzionale "Il Pioppo"
Viale della Repubblica 46
36030 Povolara di Dueville – Vicenza
ITALY
Tel: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS S.A. de C.V.

Calle José Guadalupe Zuno #2302 P.H.
Col. Americana, Guadalaajara, Jalisco C.P. 44160
MEXICO
RFC- WPR030919ND4
Tel: +01800-00-Weber [93237] Ext. 105

WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V.

Tsjökemarwei 12
8521 NA Sint Nicolaasga
Postbus 18
8520 AA Sint Nicolaasga
NETHERLANDS
Tel: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

Supreme Barbecues LTD.
6 Maurice Road
Penrose, Auckland 1643
NEW ZEALAND
Tel: +64.579.6630

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Trakt Lubelski 153
04-766 Warszawa
POLSKA
Tel: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

OOO WEBER-STEPHEN Vostok

142784 Moscow Region,
Leninskiy District
Rumyantsevo Village, Building 1
RUSSIA
Tel: +7 495 989 56 34; info.ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS (South Africa) (Pty) Ltd.

141-142 Hertz Draai
Meadowdale, Edenvale
Gauteng
SOUTH AFRICA
Tel: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STEPHEN IBERICA Srl

Avda. de les Corts Catalanes 9-11 -
Despacho 10 B
E-08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
SPAIN
Tel: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GmbH

Talackerstr. 89a
8404 Winterthur
SWITZERLAND
Tel: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER STEPHEN TURKEY

Ev ve Bahçe Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey / Güneşli / İstanbul
TURKEY
Tel: +90 212 659 64 80; Fax: +90 212 659 64 83

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST

Ras Al Khaimah FTZ
P.O. Box 10559
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: +971 4 360 9256; info@weberstephen.ae

WEBER-STEPHEN PRODUCTS (U.K.) LIMITED

Griffin House, First Floor,
Broughton Hall Business Park,
Skipton, North Yorkshire BD23 3AN
UNITED KINGDOM
Tel: +44 01756 692611; customerservicewe@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

200 East Daniels Road
Palatine, IL 60067-6266
USA
Tel: 847 934 5700; support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries,
such as ROMANIA, SLOVENIA,
CROATIA, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH,
info-EE@weberstephen.com.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

www.weber.com®