

Välkommen till




INSTALLATIONS- OCH SNABBSTARTSGUIDEN




Termometer med Bluetooth®-anslutning

Komponentlista

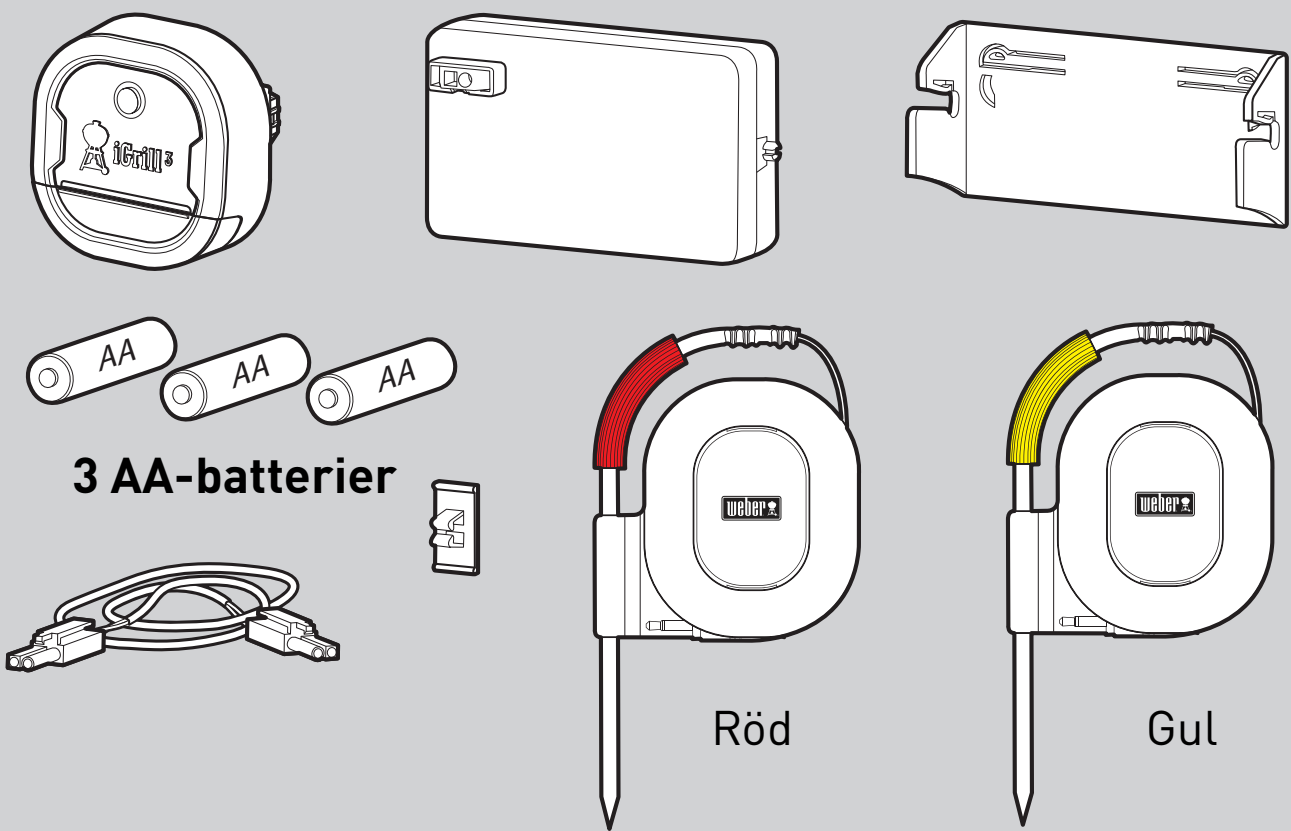

Följande verktyg behövs:

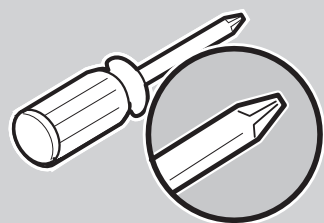

Följ de
instruktioner
som gäller för
din grillmodell:





1



Ta bort skylten "iGrill 3 ready".

GENESIS II





GENESIS II
LX

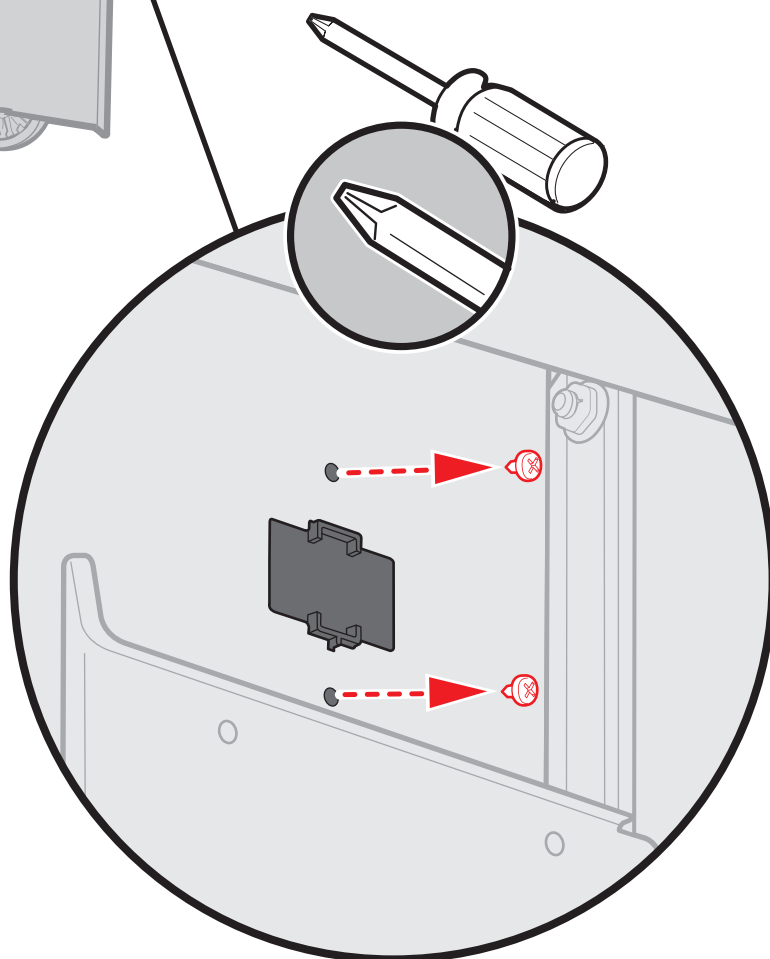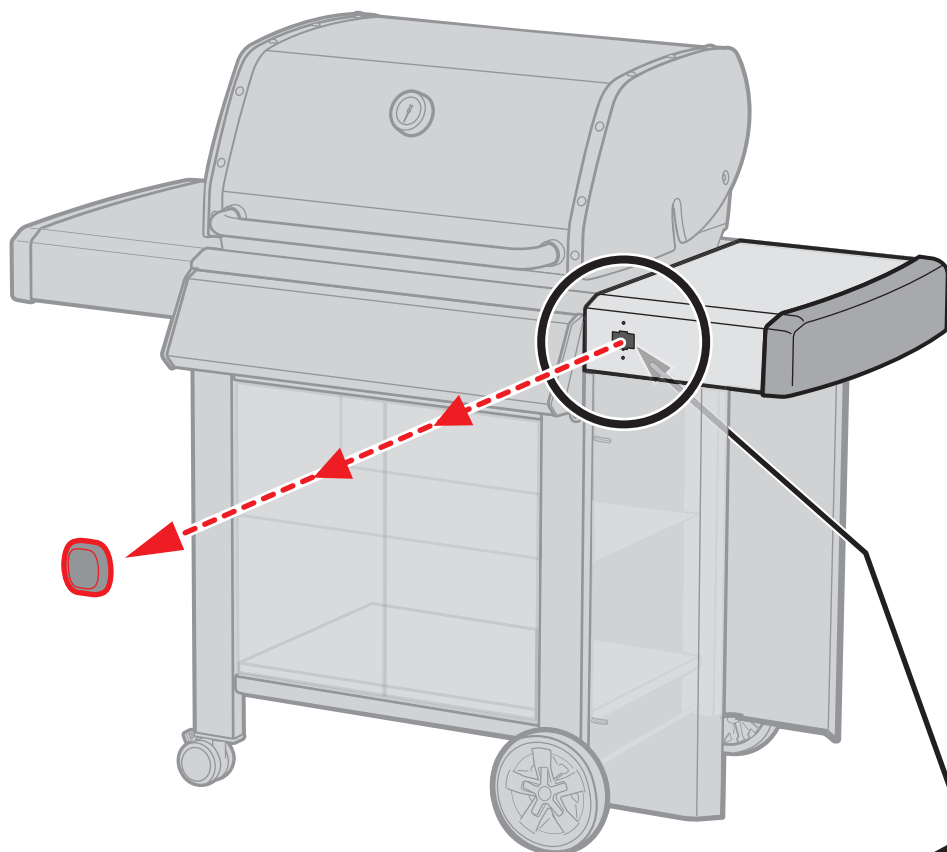

**Spara ELLER återvinn
följande delar:**



2

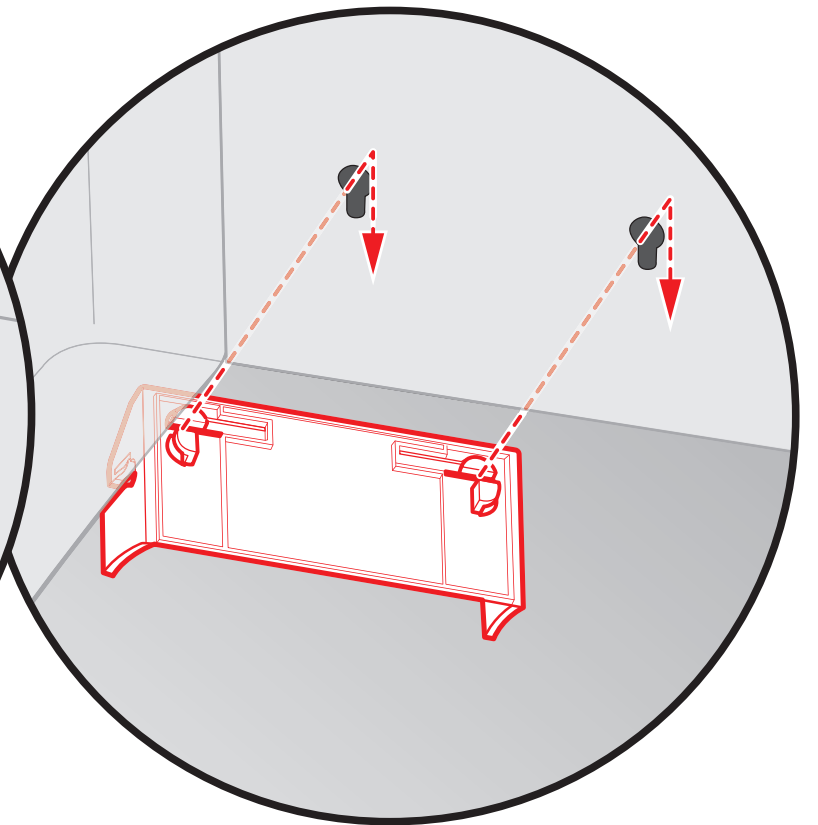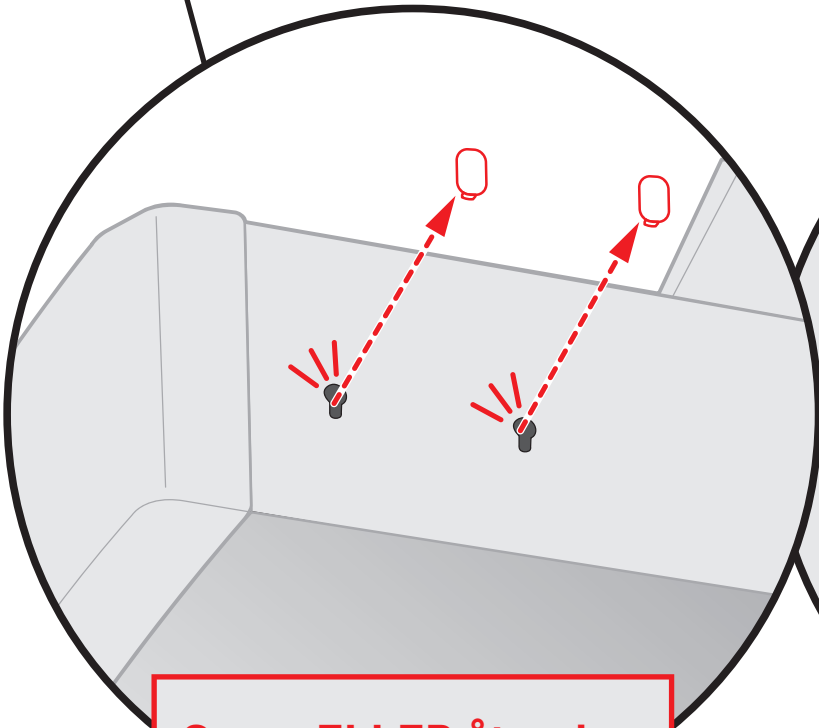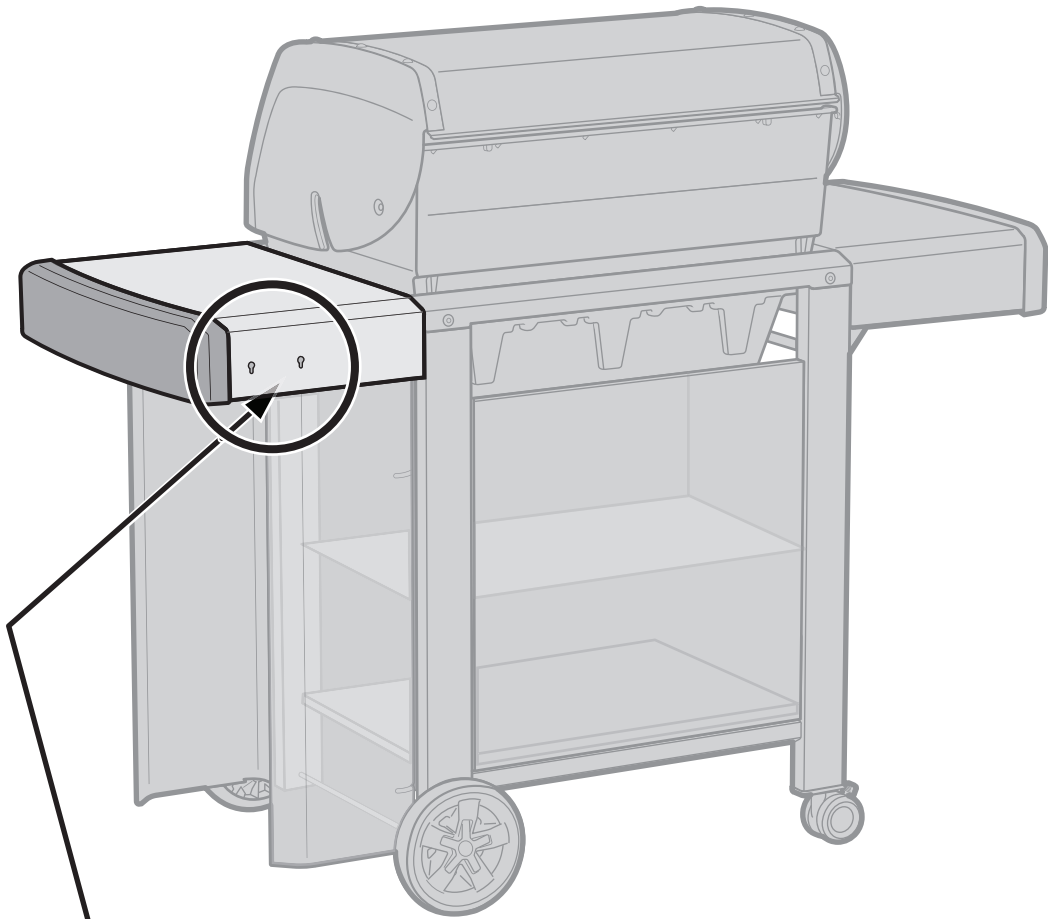
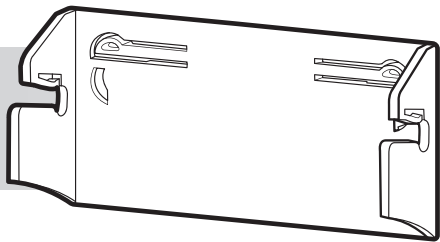


**Spara ELLER återvinn
följande delar:**









Montera fästet under
sidobordet.

3

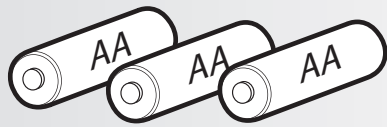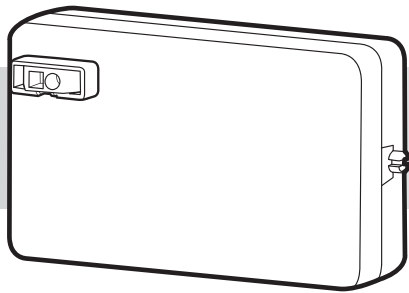




Blanda inte gamla och nya batterier.

Blanda inte alkaliska batterier,
standardbatterier (kol-zink) och
uppladdningsbara batterier (NiCd,
NiMH osv.).

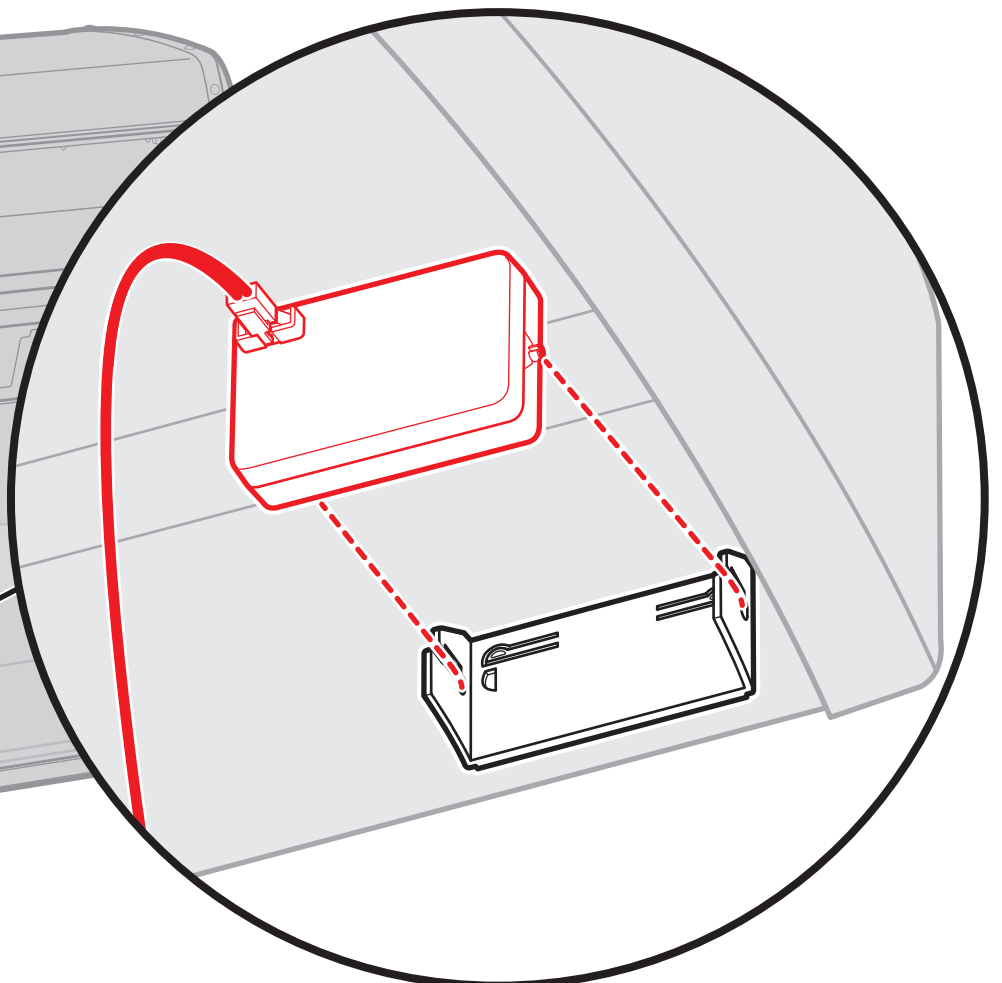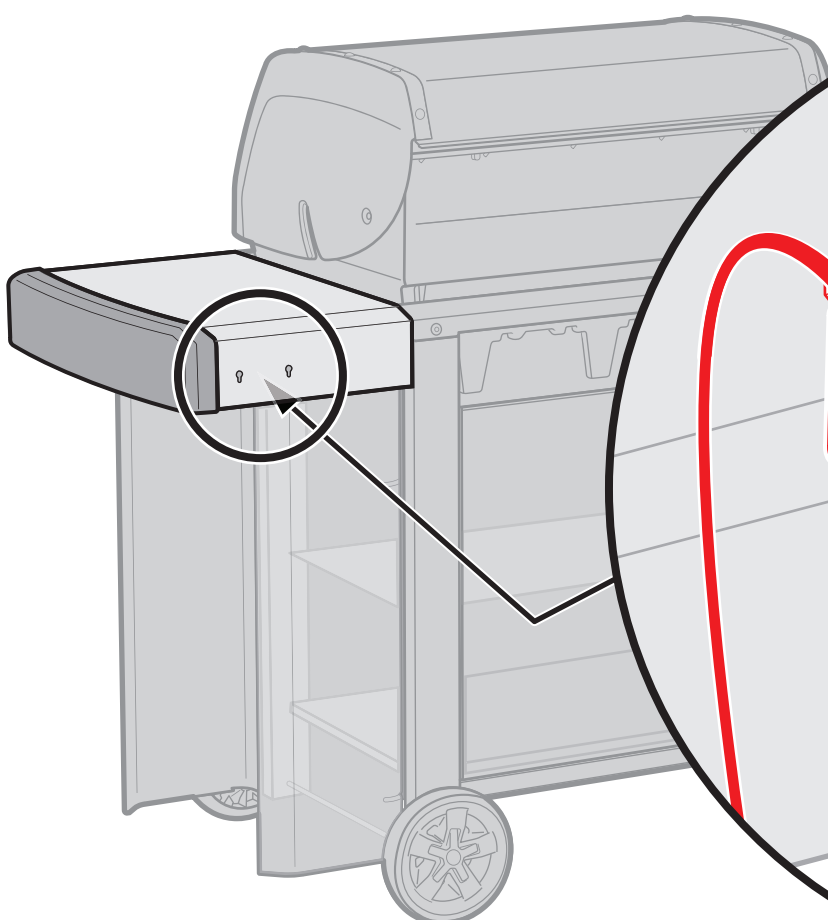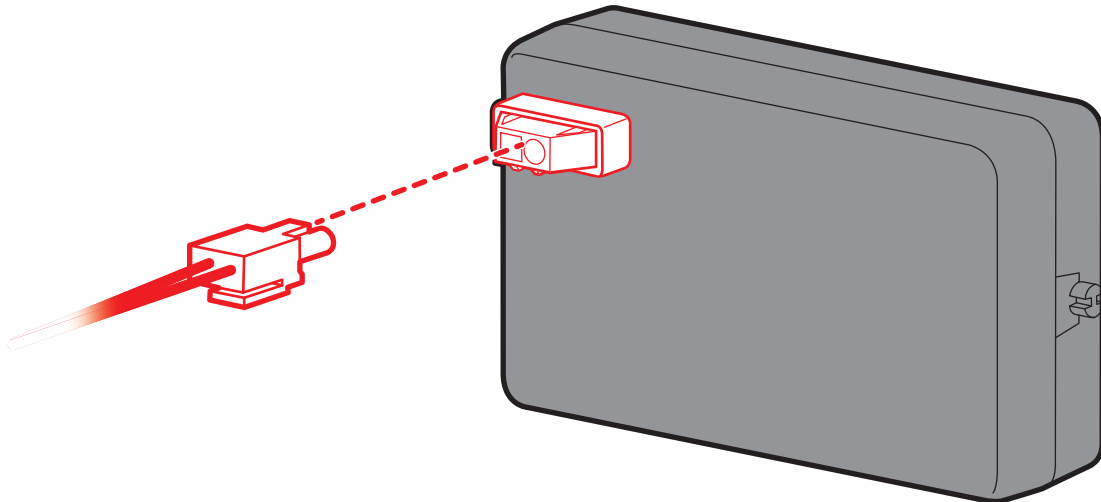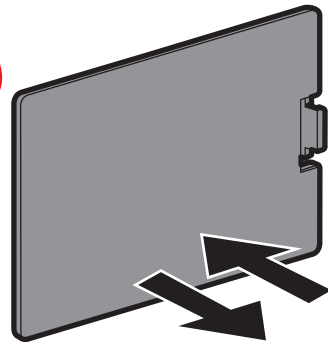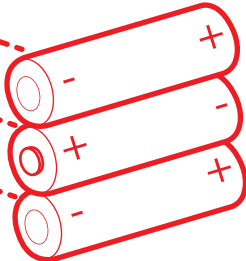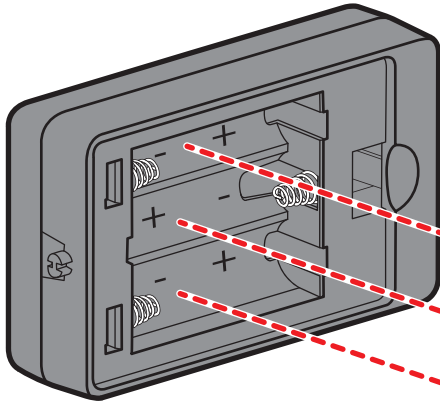



4

Ansluta batterikabeln

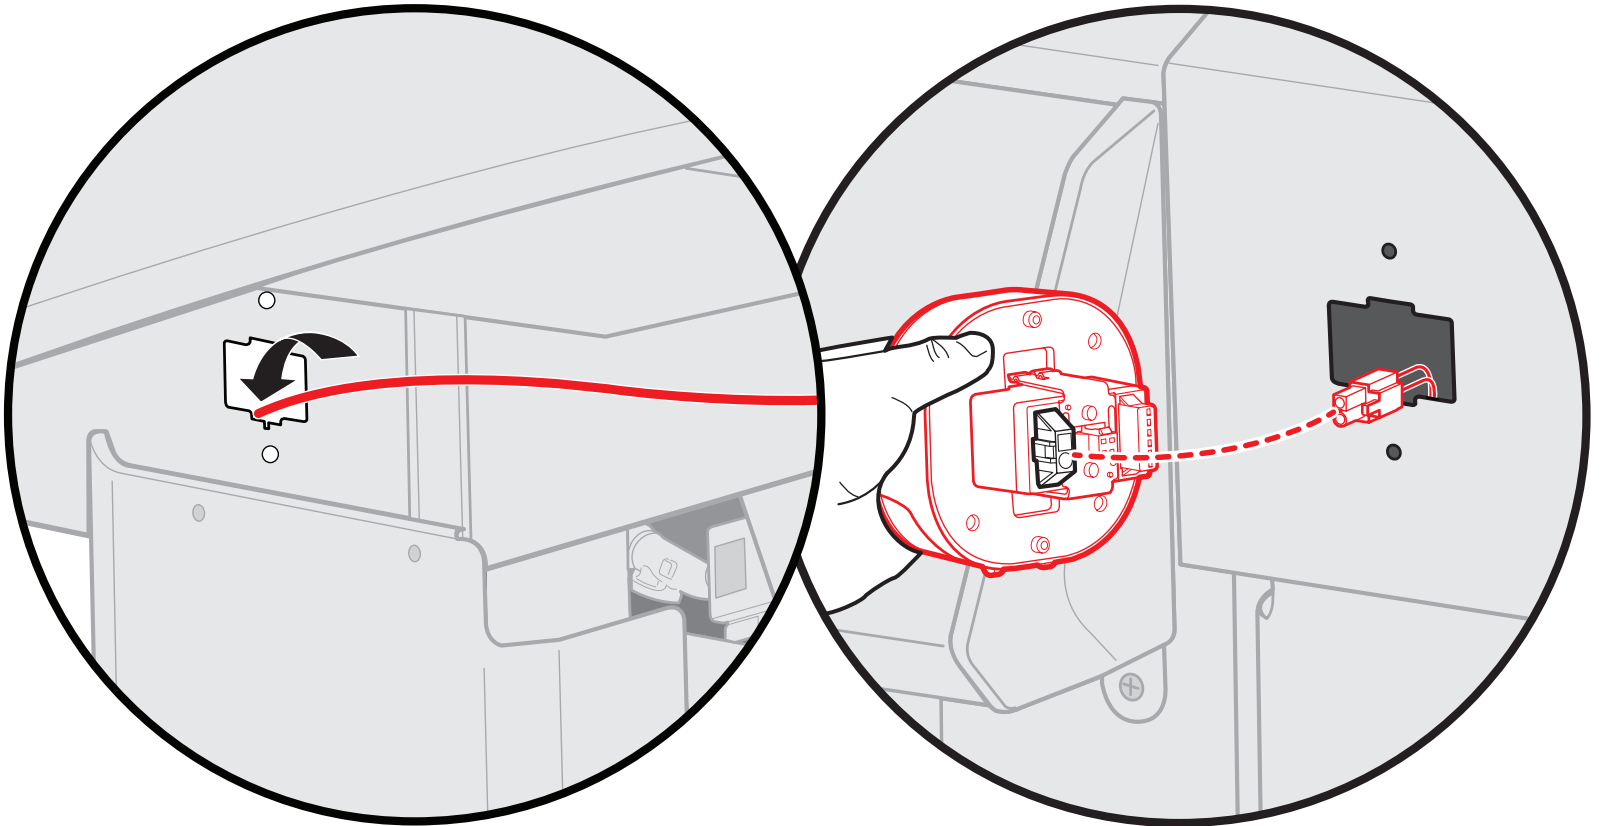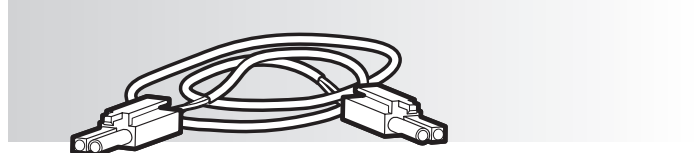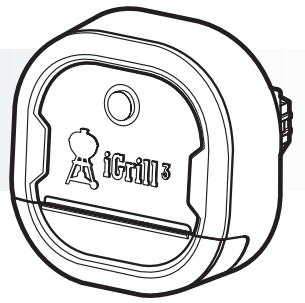



5


Ansluta kontrollvred med belysning

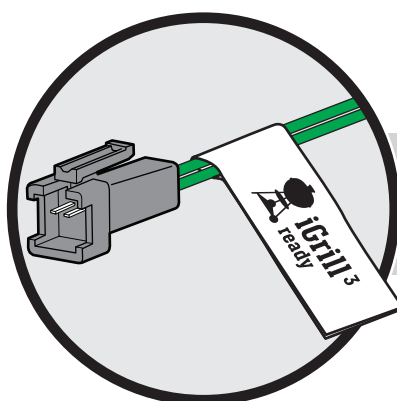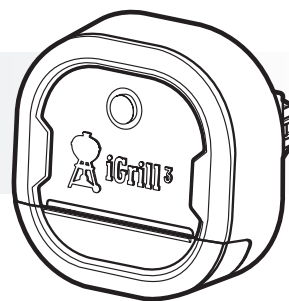

GENESIS II
LX

Förinstallerad endast
på Genesis® II LX.

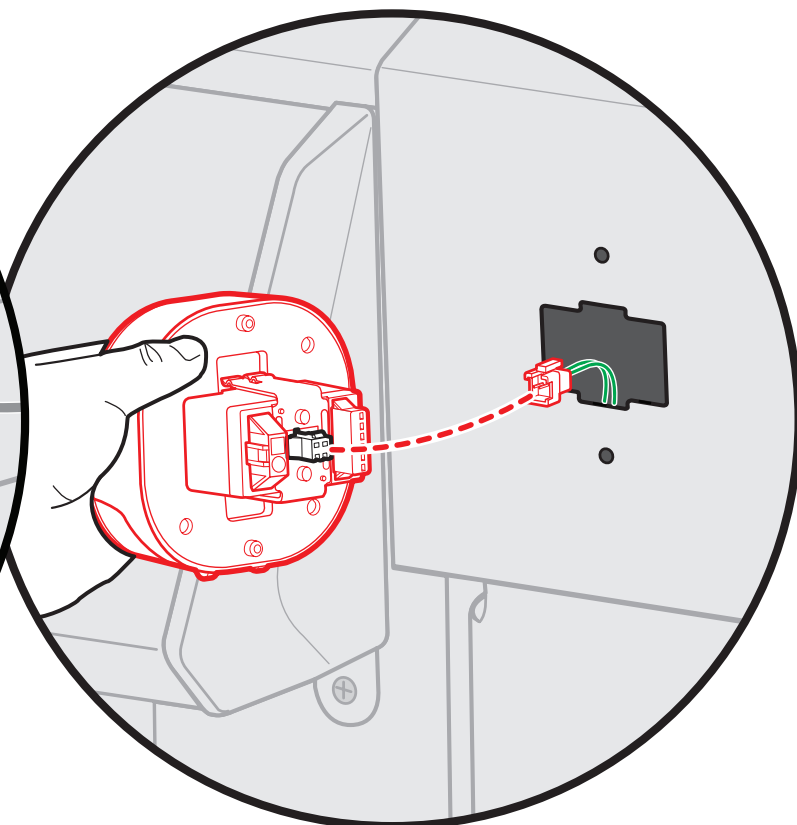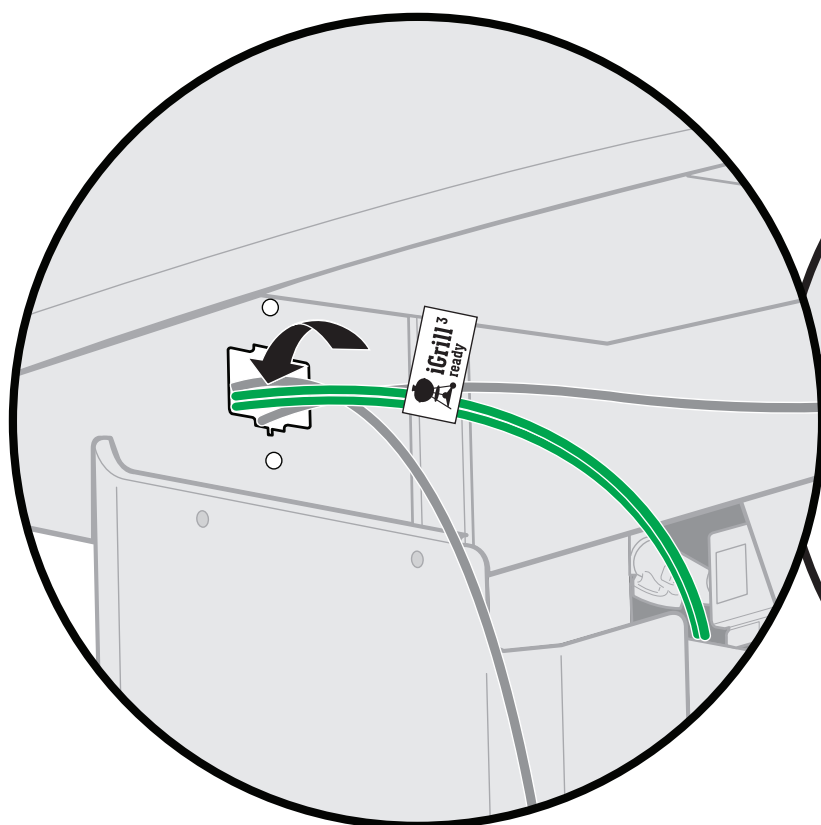

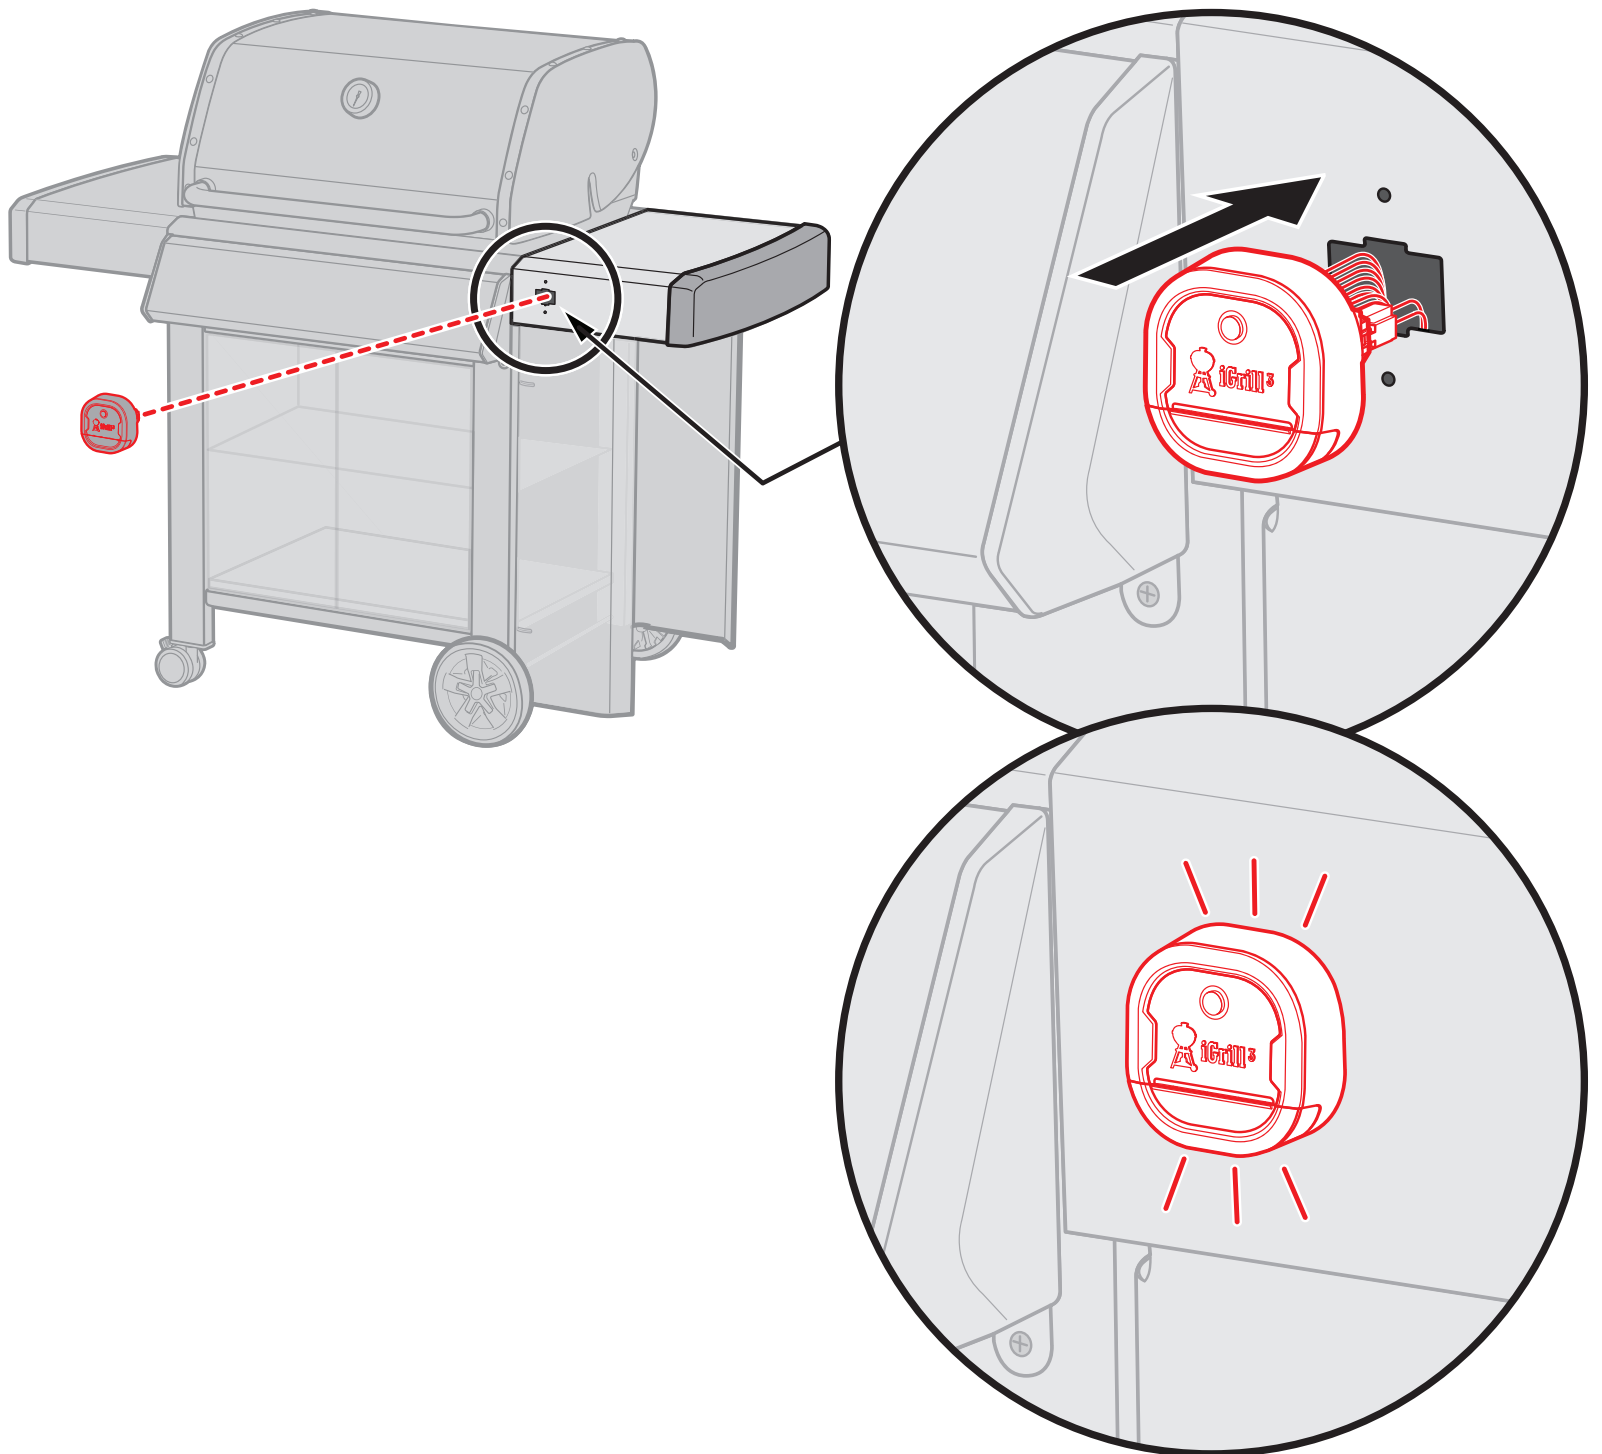



Snäpper på plats.
Inga skruvar behövs.

7






Rengör ytan innan du fäster kabelklämman.

Dra bort skyddsfilm.
Sätt fast.

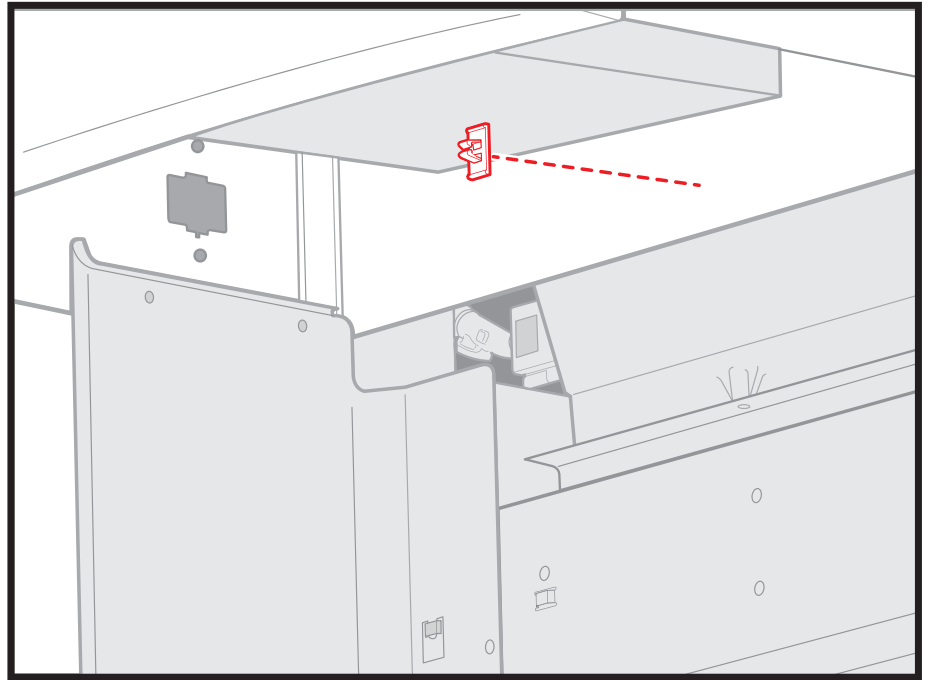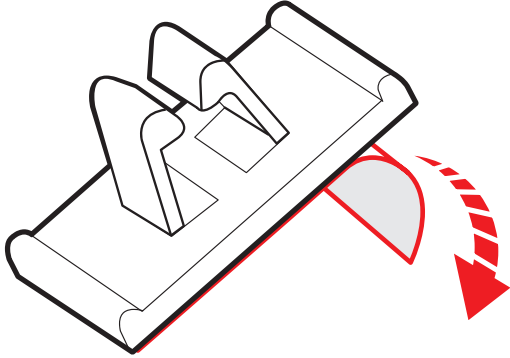

⚠ Alla kablar måste placeras i kabelklämman.

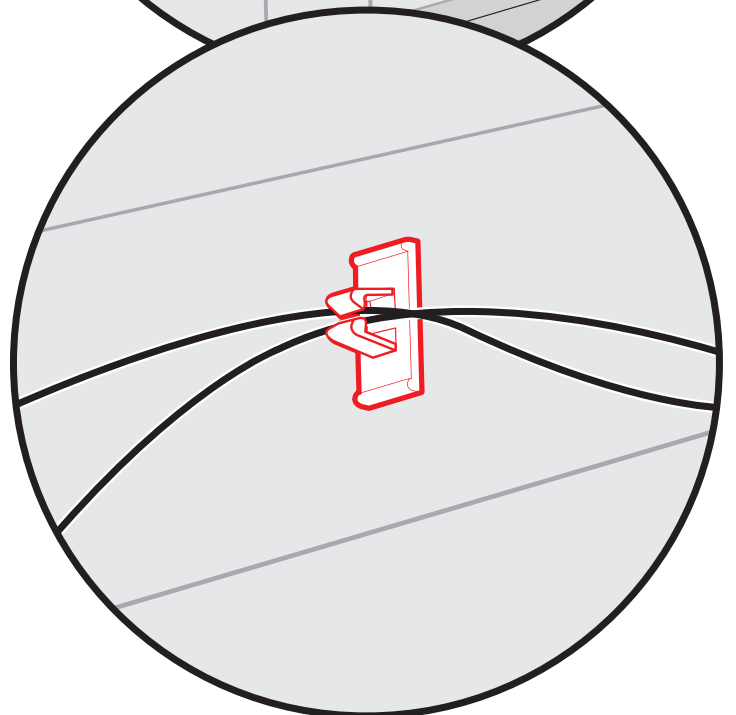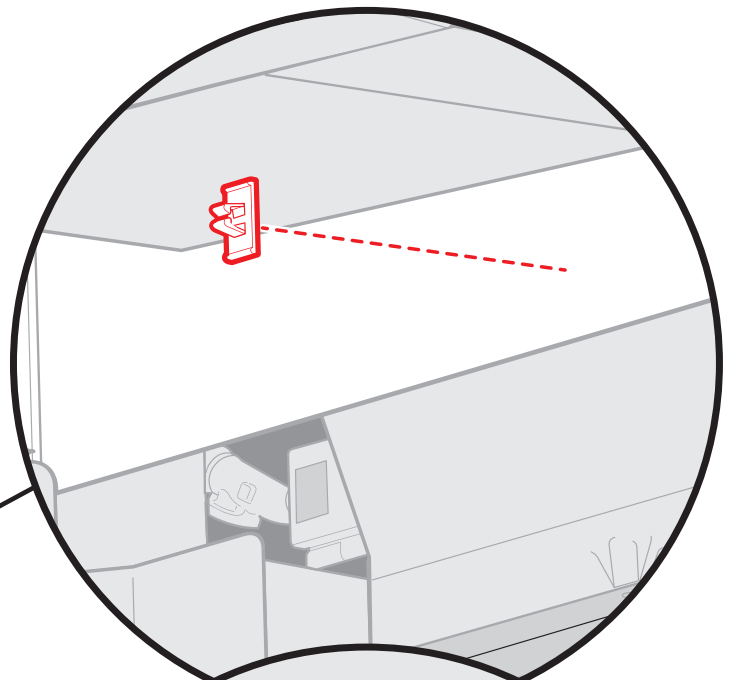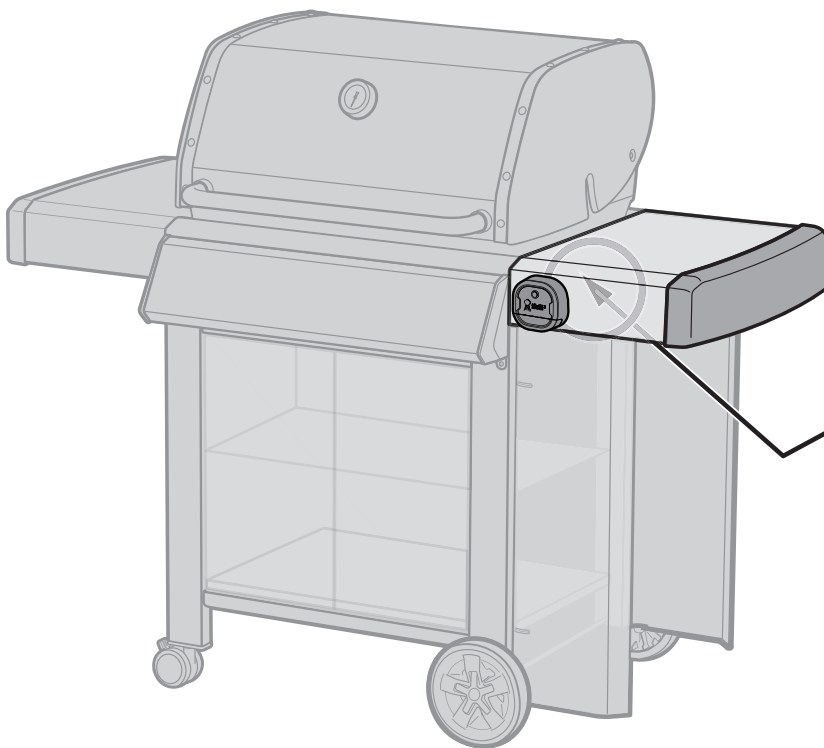


a




Ladda ner
Weber iGrill-appen

b

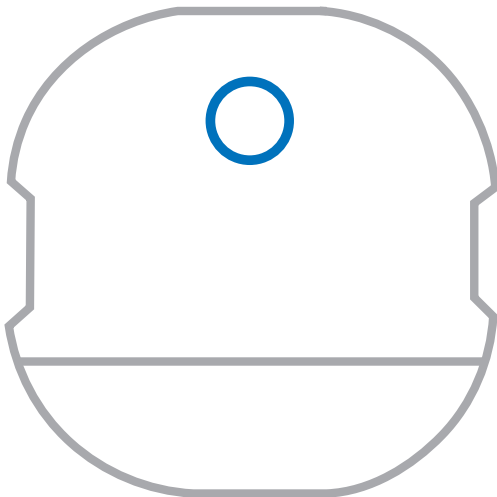


Tryck ner och släpp
strömknappen

c

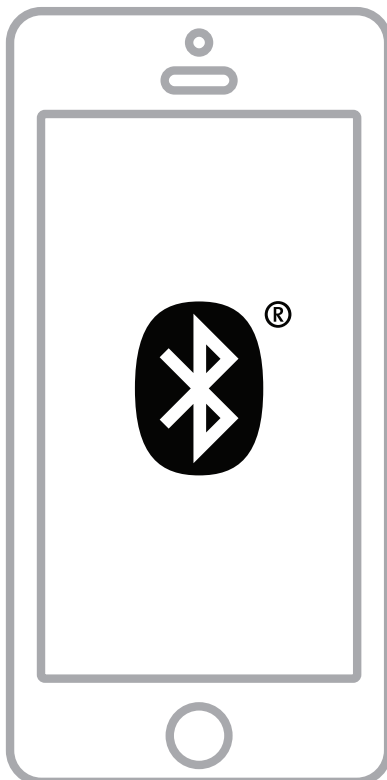

Öppna appen och anslut
via Bluetooth®


En fullständig användarguide finns
i Weber iGrill-appen och online, på support.
weber.com/igrill-support.

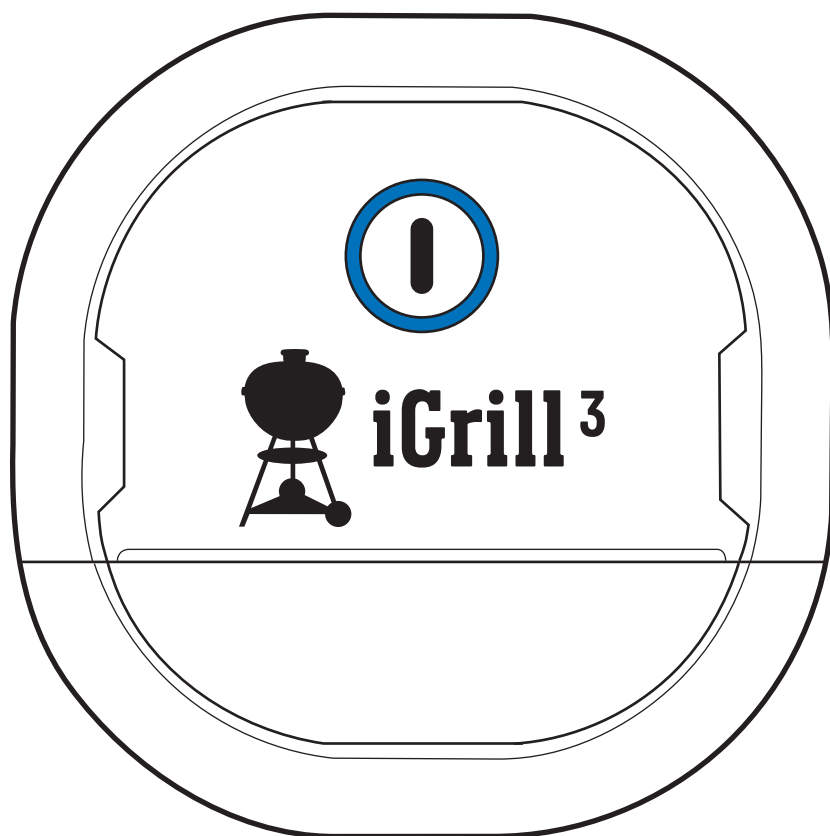

Display


Bluetooth® LED

Blinkar blått under upptäckt och i
avvaktan på parkoppling

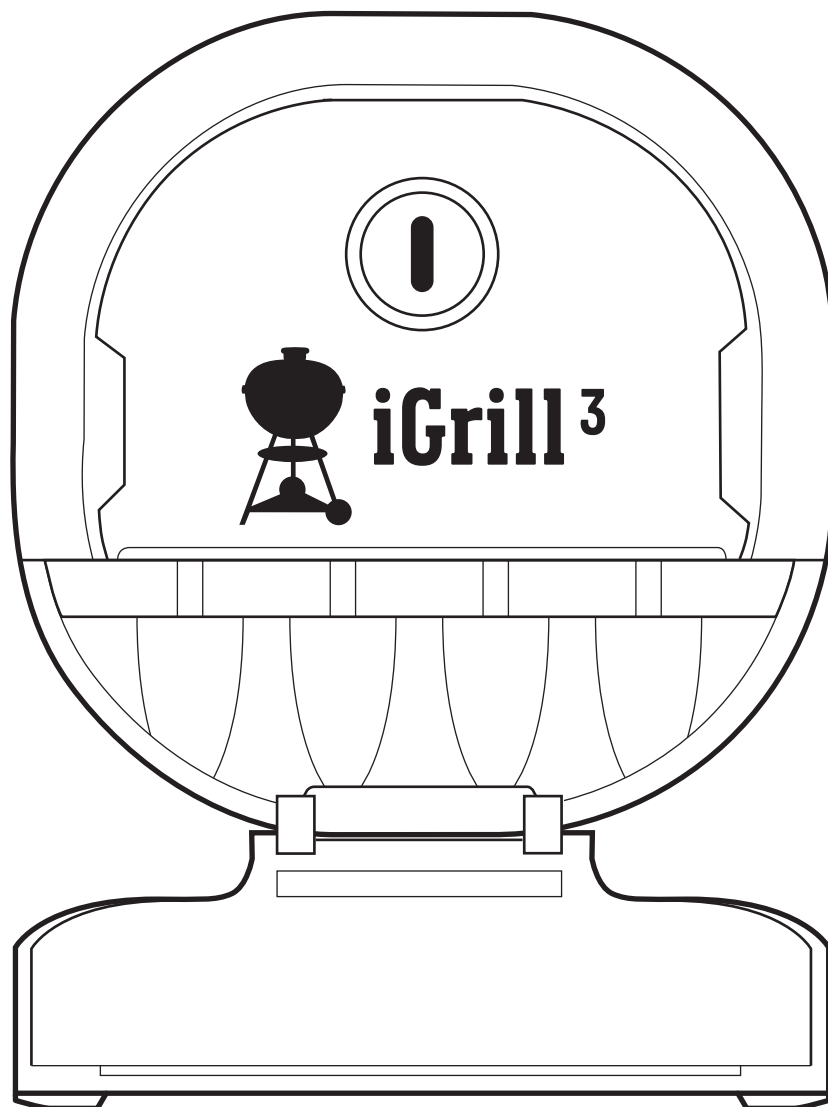


Givarport

Fyra givarportar för att övervaka fyra temperaturer samtidigt

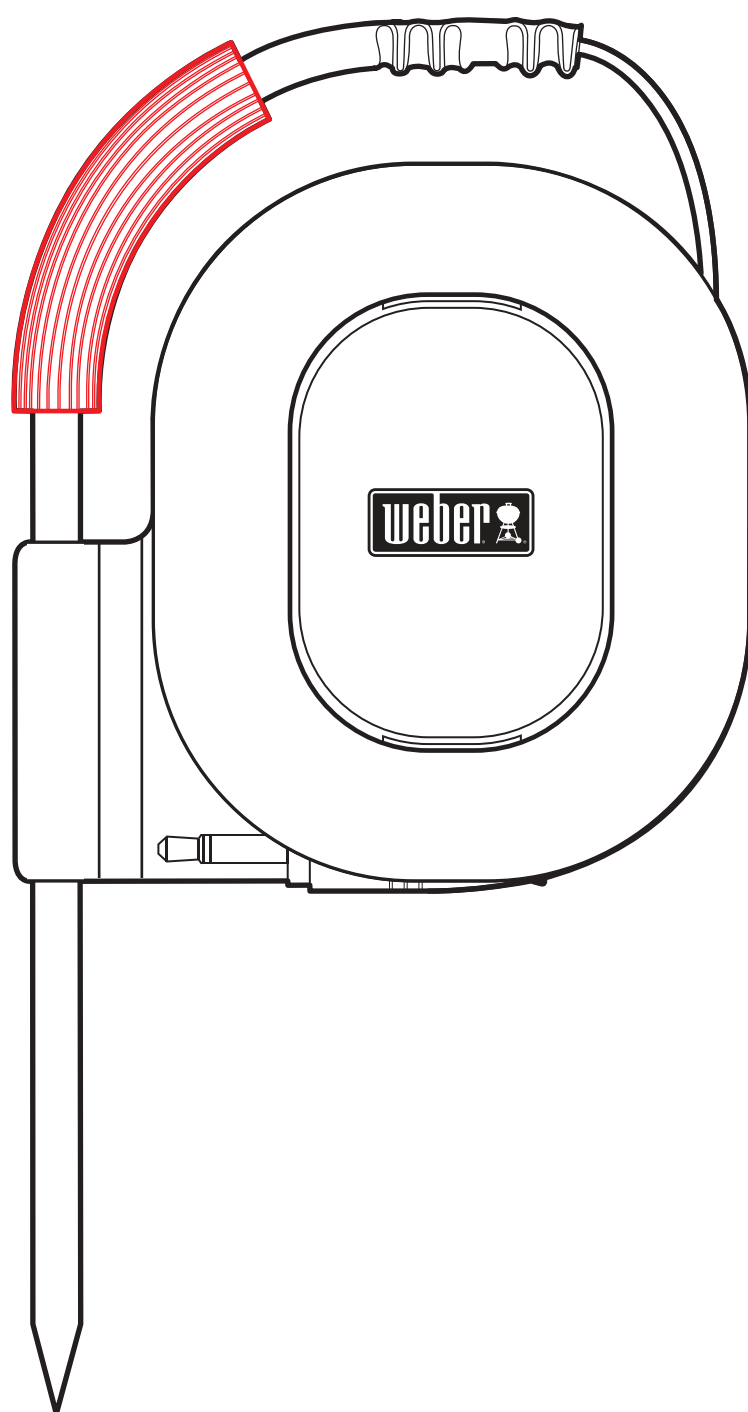

Färgad givarindikator

Varje givaravläsning identifieras
enkelt i appen

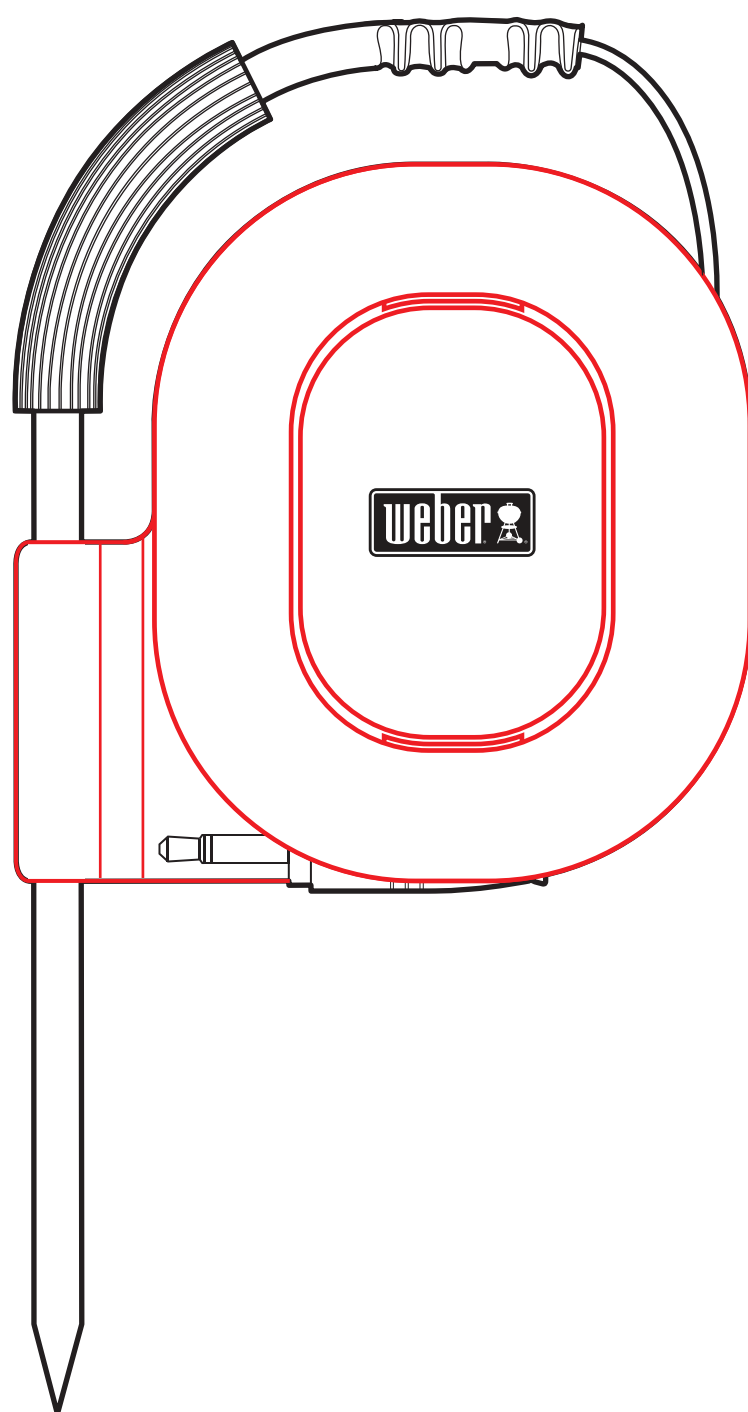

Givarhållare

Givarna förvaras smidigt på baksidan av din enhet när de inte används

VARNING!

Färgade givarindikatorer ska inte användas som värmehandtag. Givarna tål EJ maskindisk.

Enheter som stöds: Appen kräver en Bluetooth® Smart-förberedd enhet. På support.weber.com/igrill-support finns en lista över de enheter som stöds.

Följande två villkor måste vara uppfyllda:

(1) Enheten får inte orsaka störning och (2) enheten måste kunna klara störningar, däribland störningar som kan orsaka oönskad funktion.

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Ordmärket och logotypen Bluetooth är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc.

Gå med i vårt community:

Registrera din Weber iGrill 3 i Weber iGrill-appen, för att få nyheter, specialerbjudanden och community-inlägg.

Vill du ha mer hjälp?

Skicka e-post till support@weberstephen.com

